

Wetterstation mit Funk-Außensensor

ADE

Weather station with wireless outdoor sensor | Estación meteorológica con sensor inalámbrico exterior | Station météo avec capteur radio extérieur | Stazione meteo con sensore radio esterno | Stacja pogodowa z radiowym czujnikiem zewnętrznym | Weerstation met draadloze buitensensor



Bedienungsanleitung

WS 2506-1



Operating instructions | Instrucciones de operación | Mode d'emploi | Istruzioni per l'uso | Instrukcja obsługi | Gebruiksaanwijzing

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

Polski

Nederlands

Liebe Kundin, lieber Kunde !

Sie haben sich für den Kauf eines qualitativ hochwertigen Produkts der Marke ADE entschieden, das intelligente Funktionen mit einem außergewöhnlichen Design vereint. Mit dieser Wetterstation haben Sie unterschiedlichste Wetter- und Temperaturdaten immer im Blick. Die langjährige Erfahrung der Marke ADE stellt eine technisch hohen Standard und bewährte Qualität sicher.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Überwachen und Einsehen der Wetterdaten.

Ihr ADE Team

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	5
Sicherheit	6
Lieferumfang	9
Das bietet die Funkwetterstation	10
Auf einen Blick.....	11
Basisstation	11
Funk-Außensensor	13
Inbetriebnahme.....	14
Allgemeine Hinweise	14
Funk-Außensensor	14
Basisstation	14
Funkempfang starten.....	15
Checkliste bei fehlender Datenanzeige im Display	16
Uhrzeit und Datum manuell einstellen	18
Standort wählen.....	20
Funkempfang zwischen Basisstation und Funk-Außensensor	20
Funkempfang zwischen Basisstation und Zeitzeichensender	21
Basisstation aufstellen	21
Außensensor aufstellen	22
Weitere Funksensoren nutzen.....	22
Über den Zeitzeichensender DCF77	24

Display-Anzeige der Basistation.....	24
Uhrzeit-, Datums- und Wochenanzeige	25
Wettersvorhersage und Wettertrend	25
Weitere Wetterdaten und Funktionen.....	27
Frostwarnung	27
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm.....	28
Gespeicherte Temperaturen anzeigen.....	29
Mondphasen.....	30
Wecken.....	31
Weckfunktion ein- und ausschalten.....	32
Geweckt werden.....	32
Weckalarm beenden	33
Autostopp-Funktion	33
Weckwiederholung (SNOOZE-Funktion).....	33
Sonstige Funktionen.....	33
Reinigen.....	34
Störung / Abhilfe	35
Technische Daten.....	37
Konformitätserklärung	38
Garantie	38
Entsorgen.....	39

Allgemeines

Über diese Anleitung



Diese Bedienungsanleitung beschreibt den sicheren Umgang und die Pflege des Artikels.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Artikel führen.

Zeichenerklärung



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **GEFAHR** warnt vor schweren Verletzungen.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen mittleren und leichten Grades.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **HINWEIS** warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen und allgemeine Hinweise.

Sicherheit

- Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Gerät und Batterien deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird.

GEFAHR von Brand/Verbrennung und/oder Explosion

- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Beachten Sie die „Technischen Daten“.

- Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Ansonsten besteht erhöhte Explosions- und Auslaufgefahr, außerdem können Gase entweichen!
- Vermeiden Sie Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT vor Sachschäden

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie den Artikel vor starken Stößen und Erschütterungen.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese verbraucht sind oder wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Achten Sie beim Einsetzen und Wechseln der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus, indem Sie diese z. B. auf Heizkörpern oder unter direkter Sonneneinstrahlung lagern. Erhöhte Auslaufgefahr!
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.
- Setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein, verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.

- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können erhebliche Gefährdungen für den Benutzer verursachen.

Gefahr durch Elektrizität (bei Verwendung des Netzadapters)

- Funkwetterstation und Netzadapter dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Stromschlaggefahr! Benutzen Sie die Basisstation der Funkwetterstation daher auch nicht in der Nähe von Feuchtquellen wie z. B. einem Waschbecken.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter und ersetzen Sie ihn nur durch den gleichen Typ. Der Netzadapter darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden und muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.
- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, deren Spannung den „Technischen Daten“ entspricht.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzadapter ziehen können.
- Benutzen Sie die Funkwetterstation nicht, wenn Netzadapter oder Netzadapterkabel beschädigt sind.
- Decken Sie den Netzadapter nicht durch Vorhänge, Zeitungen etc. ab und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Der Netzadapter kann heiß werden.
- Wickeln Sie das Netzadapterkabel vor dem Anschluss

vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose:
 - bevor Sie die Funkwetterstation reinigen,
 - wenn während des Betriebs offensichtlich eine Störung auftritt,
 - bei Gewitter.
- Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Kabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel oder am Anschlusskabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen, da nicht fachgerecht reparierte Geräte eine Gefährdung für den Benutzer darstellen.
- Ersetzen Sie nicht das Netzadapterkabel. Bei Beschädigung des Kabels oder des Netzadapters muss dieser entsorgt und durch einen Netzadapter des gleichen Typs ersetzt werden.

Lieferumfang

- Wetterstation bestehend aus:
 - Basisstation und Funk-Außensensor
- Batterien:
 - 2 x AAA / 1,5 V für Basisstation
 - 2x AAA / 1,5 V für Funk-Außensensor
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wetterstation - bestehend aus Basisstation und Funk-Außensensor - zeigt unterschiedliche Wetterdaten (Luftdruck, Temperatur, Mondphasen etc.) aus der näheren Umgebung an. Aus den gemessenen Wetterdaten ermittelt die Wetterstation eine Wettervorhersage.

Die Wetterstation zeigt außerdem Datum, und Uhrzeit und verfügt zusätzlich über eine Weckfunktion.

Für die gewerbliche Nutzung in der Wettervorhersage oder in der Wetterdaten-Messung ist die Wetterstation ungeeignet.

Das bietet die Funkwetterstation


- Genaue Uhrzeit durch den Empfang des Zeitzeichensenders DCF77 (manuelle Zeiteinstellung möglich)
- Weckfunktion
- Wettervorhersage mit Trendanzeige
- Luftdruckanzeige
- Luftfeuchtigkeitsanzeige
- Innen- und Außentemperaturanzeige (°C und °F)
- Memory-Funktion (min./max.) für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Frostalarm
- Mondphasen-Anzeige

Auf einen Blick


Basisstation



- 1 siehe „Uhrzeit-, Datums- und Wochenanzeige“
- 2 siehe „Wettersvorhersage und Wettertrend“
- 3 siehe „Wetterdaten im Innenbereich“
- 4 siehe „Wetterdaten im Außenbereich“

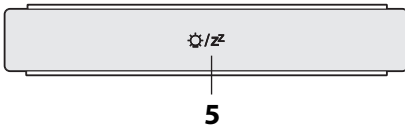

- 5
 - Displaybeleuchtung ein- und ausschalten
 - Weckwiederholfunktion aktivieren

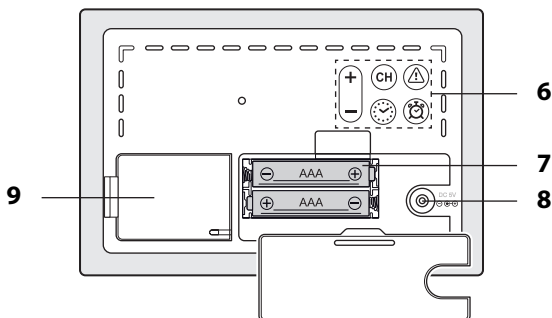

6 Bedientasten:



- Werte erhöhen
- Werte verringern



- Funksensor auswählen
- Funkempfang zum Funksensor starten



Temperaturalarm einstellen



Weckzeit einstellen




Gerätedaten manuell einstellen

7 Batteriefach

8 Anschlussbuchse für Netzadapter

9 Ausklappbarer Standfuß

Funk-Außensensor

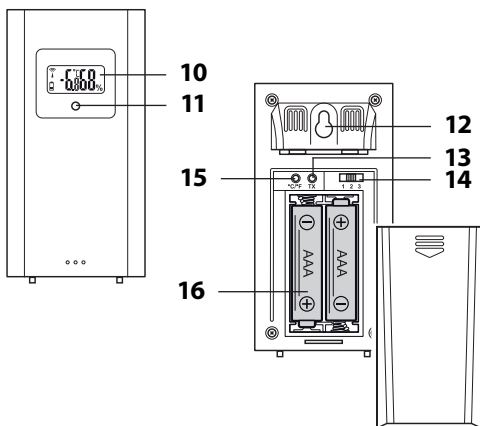

- 10 Display mit folgenden Anzeigen:
Übertragungs-Symbol, Kanal, Temperatur in °C oder °F, Ladezustand der Batterien
- 11 Kontrollleuchte, leuchtet bei Datenübertragung
- 12 Aufhänge-Öse
- 13 TX: Wetterdaten sofort per Tastendruck übertragen
- 14 Nummer des Übertragungskanals auswählen
- 15 °C/°F: Maßeinheit der Temperatur einstellen
- 16 Batteriefach

Inbetriebnahme

Allgemeine Hinweise

- Gehen Sie in der aufgeführten Reihenfolge vor und legen Sie zuerst die Batterien in den Funk-Außensensor. Nur so kann die Wetterstation einwandfrei funktionieren.
- Verwenden Sie keine Akkus, da diese eine zu geringe Spannung haben (nur 1,2 V statt 1,5 V). Das beeinflusst unter anderem die Messgenauigkeit.
- Verwenden Sie möglichst Alkaline-Batterien statt Zinkkohle-Batterien. Alkaline-Batterien halten länger, besonders bei niedrigen Außentemperaturen.

Funk-Außensensor

1. Batteriefach-Abdeckung auf der Rückseite des Außensensors mit etwas Kraft aufschieben.
2. Zwei Batterien des Typs AAA so einlegen, wie auf dem Boden des Batteriefachs abgebildet. Richtige Polarität (+/-) beachten.
3. Batteriefach-Abdeckung wieder aufschieben.

Basisstation

Batteriebetrieb

1. Verschlusslasche des Batteriefachdeckels nach unten drücken und Fachdeckel abklappen.
2. Zwei Batterien des Typs AAA so einlegen, wie auf dem Boden des Batteriefachs abgebildet. Richtige Polarität (+/-) beachten.

3. Batteriefach wieder schließen.
Verschlusslasche muss hörbar einrasten.
4. Ca. 30 Minuten warten.
Diese Zeit benötigt die Basisstation, um alle Wetterdaten zu sammeln und Funksignale vom Zeitzeichensender zu erhalten.

Strombetrieb über Netzadapter

1. Stecker des mitgelieferten Netzadapters in die Anschlussbuchse der Basisstation stecken.
2. Netzadapter in eine Steckdose stecken.
3. Ca. 30 Minuten warten. Diese Zeit benötigt die Basisstation, um alle Wetterdaten zu sammeln und Funksignale vom Zeitzeichensender zu erhalten.

Funkempfang starten

Sobald die Basisstation mit Strom versorgt wird, werden für einen kurzen Moment sämtliche Anzeigen im Display eingeblendet. Außerdem wird das Display kurz beleuchtet und drei Pieptöne ertönen.



Danach schaltet das Gerät auf Empfang, wobei die Funkwellen-Anzahl die Qualität des Empfangs anzeigt: Je mehr Funkwellen im Display angezeigt werden, desto besser ist der Empfang.

- Nach kurzer Zeit werden die vom *Funk-Außensensor* empfangenen Wetterdaten im Display angezeigt. Diese Daten werden ab sofort mehrmals in der Minute übertragen und ständig aktualisiert.

- In der rechten unteren Ecke werden die von der *Basisstation* gemessenen Innenwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt.
- Sobald das Signal vom *Zeitzeichensender* in ausreichender Stärke empfangen wurde, werden im Display die entsprechenden Daten und das Funkturm-Symbol dauerhaft angezeigt. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Die Wetterstation schaltet ab sofort mehrmals in jeder Nacht automatisch auf Empfang. Dabei wird die angezeigte Zeit mit der vom Zeitzeichen-Sender empfangenen verglichen und ggf. korrigiert.

Wurde **kein ausreichend starkes Signal empfangen**, bricht die Basisstation nach einigen Minuten den Empfangsvorgang ab und das Funkturm-Symbol erlöscht. Der Empfangsvorgang wird zu einem späteren Zeitpunkt neu gestartet.

Die Uhrzeit läuft in diesem Fall (ausgehend von der Startzeit „00:00“) normal weiter.

Checkliste bei fehlender Datenanzeige im Display

Keine Datenanzeige vom Zeitzeichensender	
1.	Prüfen, ob der Standort der Basisstation geeignet ist, siehe „Standort wählen“.
2.	Empfangsvorgang nochmals manuell starten, siehe „Funkempfang manuell starten“.

3.	Warten, bis die Basisstation zu einem späteren Zeitpunkt automatisch wieder auf Empfang schaltet. In den Nachtstunden ist der Empfang meistens besser.
4.	Einstellungen manuell vornehmen, wenn an Ihrem Standort der Empfang nicht möglich ist, siehe „Uhrzeit und Datum manuell einstellen“.

Keine Datenanzeige vom Funk-Außensensor

1.	Prüfen, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind.
2.	Prüfen, ob der Standort des Funk-Außensensors geeignet ist, siehe „Standort wählen“.
3.	Standardmäßig wird immer der Übertragungskanal „1“ zur Datenübertragung verwendet. 1. Drücken Sie ggf. wiederholt kurz die Taste CH, bis  im Display angezeigt wird. 2. Taste CH gedrückt halten, um den Funkempfang zum Außensensor manuell zu starten.

Funkempfang manuell starten



Wird das nebenstehende Funksignal-Symbol nicht mehr angezeigt, werden die Funksignale des Zeitzeichen-Senders nicht mehr empfangen. Die Uhrzeit-Anzeige läuft dennoch präzise weiter.

- Taste - gedrückt halten, bis das Funksignal-Symbol wieder angezeigt wird. Dadurch wird der Funkempfang manuell gestartet (und ggf. auch wieder beendet).
- War der Empfang nicht erfolgreich, wird das Empfangssymbol nach einigen Minuten ausgeblendet und die Uhrzeit im Display läuft normal weiter.
- Bei erfolgreichem Empfang stellt sich die Basisstation auf die Uhrzeit des Zeitzeichen-Senders ein. Haben Sie bereits manuelle Zeit- und Datumseinstellungen vorgenommen, werden diese automatisch angepasst.
- Wenn aktuell die Sommerzeit gilt, wird unter dem Symbol zusätzlich „DST“ angezeigt (Daylight Saving Time).

Uhrzeit und Datum manuell einstellen



Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als ca. 20 Sekunden liegen, wird der Einstellvorgang automatisch beendet und Sie müssen ihn wiederholen.

1. Taste  gedrückt halten, bis im Display ON und das Symbol  blinkt.
2. Mit der Taste + oder - „ON“ oder „OFF“ wählen (OFF = Gerät empfängt keine Signale mehr vom Zeitzeichensender).
3.  drücken, um die Einstellung zu speichern. Im Display blinkt „00“, wobei „00“ für die Zeitzone steht, in der Sie sich befinden („00“ ist die Standardeinstellung für das europäische Festland).

4. Weiter vorgehen, wie beschrieben:

- Taste + oder - drücken, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Jeweils  drücken, um eine Einstellung zu speichern.

5. Folgende Einstellungen nacheinander durchführen:

- Stundenformat (12- oder 24 Stunden)
- Stundenzzeit
- Minutenzeit
- Datumsformat (Monat/Tag oder Tag/Monat)
- Jahr
- Monat
- Tag
- Sprache (bezieht sich ausschließlich auf die Anzeige des Wochentages)
- Maßeinheit der Temperatur (°C oder °F)
- Maßeinheit des Luftdrucks (MB/hPa oder inHg)
- Aktueller Luftdruck
- Symbol für die aktuelle Wetterlage

6. Abschließend drücken.

Standort wählen



HINWEIS vor Sachschaden

- Basisstation vor Staub, Stößen, extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Basisstation ausschließlich in einem trockenen, geschlossenen Raum aufstellen.

Funkempfang zwischen Basisstation und Funk-Außensensor

- Der maximale Abstand zwischen Basisstation und Außensensor darf 60 Meter betragen. Diese Reichweite ist aber nur bei „direktem Sichtkontakt“ möglich.
- Abschirmende Baumaterialien wie z. B. Stahlbeton reduzieren oder verhindern den Funkempfang zwischen Basisstation und Außensensor.
- Geräte wie Fernseher, schnurlose Telefone, Computer und Leuchtstoffröhren können den Funkempfang ebenfalls stören.
- Basisstation und Außensensor nicht direkt auf den Boden stellen. Dies schränkt die Reichweite ein.
- Bei niedrigen Temperaturen im Winter kann die Leistung der Außensensor-Batterien deutlich abfallen. Dies vermindert die Sendereichweite.

Funkempfang zwischen Basisstation und Zeitzeichensender

- Abstand zu Fernsehgeräten, Computern und Monitoren halten. Auch Basisstationen von schnurlosen Telefonen sollten sich nicht in unmittelbarer Nähe der Basisstation befinden.
- Während der Nachtstunden ist der Empfang meistens besser. Falls die Basisstation tagsüber keinen Empfang hatte, kann es gut sein, dass das Signal in den Nachtstunden sofort und in voller Stärke empfangen wird.
- Abhängig von Ihrem Standort kann es im seltenen Einzelfall vorkommen, dass die Basisstation Signale von einem anderen Zeitzeichen-Sender empfängt oder sogar abwechselnd von zwei Zeitzeichen-Sendern. Das ist kein Gerätefehler. In diesem Fall den Standort der Basisstation wechseln.
- Das Wetter, z. B. ein starkes Gewitter, kann Empfangsstörungen verursachen.
- Es kann gelegentlich zu kurzzeitigen Abschaltungen des Senders kommen, z. B. wegen Wartungsarbeiten.

Basisstation aufstellen

Die Basisstation besitzt auf der Rückseite einen ausklappbaren Standfuß.

- Stellen Sie die Basisstation möglichst in Fensternähe auf. Dort ist der Empfang in der Regel am besten.

Außensensor aufstellen



GEFAHR von schweren Verletzungen

- Bei der Wandinstallation dürfen am Montageort keine elektrischen Kabel, Gas- oder Wasserrohre in der Wand verlegt sein. Beim Bohren der Löcher besteht ansonsten Stromschlaggefahr!

Der Funk-Außensensor verfügt über eine Aufhänge-Öse auf der Rückseite.

- Stellen Sie oder hängen Sie den Außensensor an einen Platz, wo er vor direkten Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, Wind etc.) geschützt ist. Geeignete Standorte sind z. B. unter einem Vordach oder in einem Carport.

Weitere Funksensoren nutzen

Die Basisstation wird mit einem Funksensor ausgeliefert. Sie können sie jedoch mit bis zu drei Außensensoren betreiben.

Für mehr Informationen oder eine kostenpflichtige Bestellung wenden Sie sich bitte an service@ade-germany.de.

- Die Außensensoren können sich später in verschiedenen Räumen oder im Freien befinden.
- Jedem Sensor muss eine eigene Nummer (= Nr. des Übertragungskanal) zugewiesen werden.


Vorgehensweise:

1. Basisstation und neue Außensensoren dicht beieinander platzieren.
2. Batteriefach-Abdeckung auf der Rückseite der Außensensoren entfernen.
3. Mit den Schaltern bei jedem neuen Außensensor einen eigenen Kanal einstellen. Da der zum Lieferumfang gehörende Sensor standardmäßig Kanal 1 nutzt, also für den zweiten Sensor Kanal 2 und für den dritten Kanal 3 wählen.
4. Zwei Batterien des auf dem Boden angezeigten Batterietyps einlegen. Richtige Polarität (+/-) beachten.
5. Batteriefach-Abdeckungen wieder aufsetzen.
6. Mit der Taste **CH** der Basisstation den entsprechenden Außensensor auswählen (1, 2 oder 3), um dessen Daten angezeigt zu bekommen.
 - Falls gewünscht wiederholt Taste - drücken, bis im Display der Basisstation neben der Außensensor-Nummer **O** angezeigt wird. Dies ist das Zeichen, dass die Außensensoren-Daten automatisch nacheinander abgefragt und angezeigt werden.
 - Wenn die Kanalnummer nach Einlegen der Batterien nicht angezeigt wird, beim jeweiligen Funksensor die Taste **TX** drücken. Dadurch werden die Wetterdaten direkt an die Basisstation übermittelt.

Über den Zeitzeichensender DCF77


Die in der Basisstation integrierte Funkuhr erhält ihre Funksignale vom Zeitzeichensender DCF77. Dieser strahlt auf seiner Langwellenfrequenz von 77,5 kHz die genaue und offizielle Uhrzeit der Bundesrepublik Deutschland aus. Der Sender steht in Mainflingen bei Frankfurt am Main und versorgt mit seiner Reichweite von bis zu 2000 km die meisten funkgesteuerten Uhren West-Europas mit den erforderlichen Funksignalen.

Display-Anzeige der Basistation

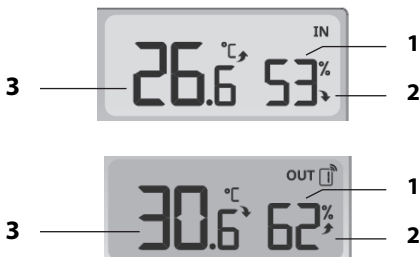

- 1 Luftfeuchtigkeit in Prozent
- 2 siehe „Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstrend“
- 3 Temperatur in Grad Celsius oder Fahrenheit

Uhrzeit-, Datums- und Wochenanzeige

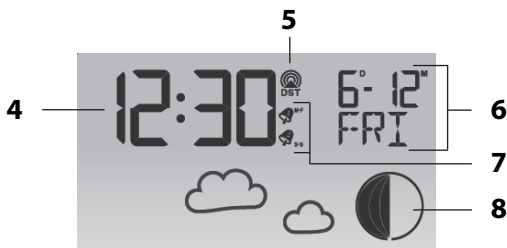


- 4 Uhrzeit
- 5 Funkempfang zum Zeitzeichensender bei aktiver Sommerzeit (DST = Daylight Saving Time)
- 6 Datumsanzeige
- 7 Weckfunktion
- 8 Mondphase, siehe „Mondphasen“

Wettervorhersage und Wettertrend

Nach der Inbetriebnahme können die Angaben zur Wettervorhersage etwa 12 Stunden noch nicht genutzt werden, da die Wetterstation diese Zeit benötigt, um die Wetterdaten zu sammeln und auszuwerten. Die Wettervorhersage ergibt sich aus den gesammelten Daten und den dabei gemessenen Luftdruckänderungen. Die Vorhersage bezieht sich auf das Gebiet um die Wetterstation mit einem Radius von etwa 30 bis 50 km für einen Zeitraum der nächsten 12 bis 24 Stunden.

Die Genauigkeit der Wettervorhersage liegt dabei etwa bei 75 %.

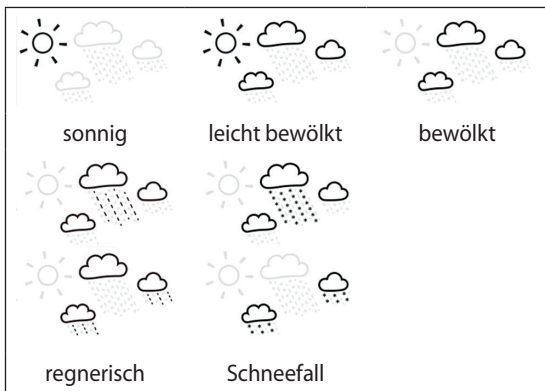

In Verbindung mit dem Luftdrucktrend sind weitere Wetterdeutungen möglich.



steigender Luftdruck



fallender Luftdruck

Zwei Beispiele:

- Wettervorhersage zeigt Regen an, der Luftdruck fällt schnell und stark ab >> starker Regen ist wahrscheinlich.
- Wettervorhersage zeigt Regen an, der Luftdruck ist in den letzten 12 Stunden gestiegen aber in den letzten 3 Stunden wieder etwas abgefallen >> leichter Regen ist wahrscheinlich.

Weitere Wetterdaten und Funktionen

Frostwarnung



Sobald der Außensensor eine Temperatur zwischen $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+30\text{ }^{\circ}\text{F}$ bis $+37\text{ }^{\circ}\text{F}$) misst, blinkt im Display das Frostalarm-Symbol.

Beachten Sie:

- Auch wenn der Frostalarm nicht blinkt, besteht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt grundsätzlich immer Frostgefahr bzw. Gefahr von Eisglätte. Ein Außensensor kann nur die lokale Temperatur am Aufstellungsort messen.
- Das Blinken kann nicht abgeschaltet werden. Es stoppt automatisch, sobald sich die Temperatur außerhalb des genannten Bereichs befindet.
- Falls Sie mehrere Außensensoren mit der Basisstation verbunden haben: Standardmäßig wird immer der Kanal mit kleinsten verwendeten Kanalnummer für die Frostwarnung verwendet.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm

Sie können eine Ober- und eine Untergrenze für die gemessene Temperatur im Außenbereich einstellen (Standardeinstellung -40 °C bis 70 °C).

Wird diese Grenze überschritten wird **HI**  angezeigt, wird die Grenze unterschritten, wird **LO**  angezeigt. Außerdem ertönen Pieptöne.

Temperaturgrenzen einstellen

1. Wiederholt Taste  drücken, bis im linken unteren Displaybereich **HI**  und ein Temperaturwert (Standard: 70 °C) angezeigt wird.
2. Taste  gedrückt halten, bis **HI**  und der zuvor angezeigte Temperaturwert (Standard: 70 °C) blinkend angezeigt werden.



Nur wenn Sie mehrere Funksensoren nutzen: **CH** drücken, um einen anderen Kanal und damit Sensor auszuwählen. Standardmäßig wird immer Kanal „1“ verwendet.

3. Mit der Taste + oder - die gewünschte Obergrenze einstellen.
4. Drücken Sie .
Im Display blinkt **LO** .
5. Mit der Taste + oder - die gewünschte Untergrenze einstellen.
6. Abschließend  drücken.

Temperaturalarm aktivieren/deaktivieren

1. Ggf. über **CH** zunächst den gewünschten Funksensor auswählen (wenn mehr als ein Funksensor verwendet wird).
2. Wiederholt Taste **▲** drücken und Display-Anzeige beachten:

HI ▲	Temperaturalarm-Obergrenze ist aktiv
LO ▲	Temperaturalarm-Untergrenze ist aktiv
HI ▲ LO ▲	Temperaturalarm-Ober- und Untergrenze ist aktiv
	Temperaturalarm ist deaktiviert

Wenn der Temperaturalarm auslöst:

- Sobald die Temperaturgrenzen erreicht sind, ertönen mehrere Pieptöne und **HI ▲** oder **LO ▲** blinken.
- **HI ▲** oder **LO ▲** blinken solange, bis die Temperatur nicht mehr im eingestellten Bereich liegt oder Sie den Temperaturalarm deaktivieren.
- Zusätzlich ertönt bei jeder Temperaturaktualisierung ein Piepton.

Gespeicherte Temperaturen anzeigen

Sobald Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Display angezeigt werden, beginnt die Basisstation mit dem Speichern der maximalen und minimalen Temperatur-/Luftfeuchtigkeitswerte.

1. Ggf. über **CH** zunächst den gewünschten Funksensor auswählen (wenn mehr als ein Funksensor verwendet wird).

2. Wiederholt die Taste - drücken, um nacheinander folgende Werte angezeigt zu bekommen:
- höchste Innen- und Außentemperatur / Luftfeuchtigkeit
 - geringste Innen- und Außentemperatur / Luftfeuchtigkeit
 - aktuelle Innen- und Außentemperatur / Luftfeuchtigkeit



- Wenn im Display „LL.L“ bzw. „HH.H“ angezeigt wird, befindet sich die Temperatur unter bzw. oberhalb des Anzeigebereichs.
- Die gespeicherten Werte werden jede Nacht um Mitternacht automatisch gelöscht.

Mondphasen

Die angezeigten Mondphasen werden automatisch mit dem Datum aktualisiert.



Neumond



zunehmender
Halbmond



Halbmond



zunehmender
Vollmond



Vollmond



abnehmender
Vollmond



Halbmond



abnehmender
Halbmond

Wecken

Das Gerät bietet die Möglichkeit, zwei Weckzeiten unabhängig voneinander einzustellen:

- Eine Weckzeit für Montag bis Freitag (Display-Anzeige „M-F“) und
- eine Weckzeit für Samstag bis Sonntag (Display-Anzeige „S-S“).
- Sie können auch beide Weckzeiten kombinieren, so dass Sie die ganze Woche durchgehend zur gleichen Zeit geweckt werden.



- Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als ca. 20 Sekunden liegen, wird der Einstellvorgang automatisch beendet und Sie müssen ihn wiederholen.
- Durch Gedrückthalten der Taste + oder - erfolgt der Vor- bzw. Rücklauf der angezeigten Werte schneller.

Beide Weckzeiten werden auf die gleiche Art und Weise eingestellt.

1. 1x Taste  drücken. Im Display wird „AL1“ angezeigt.



Wenn Sie 2x  drücken, wird im Display „AL2“ angezeigt und Sie können die zweite Weckzeit einstellen. Die Vorgehensweise ist identisch.

2. Taste  gedrückt halten, bis im Display die Weckstunde blinkt.
3. Mit der Taste + oder - gewünschte Weckstunde einstellen.

4. Taste  drücken.
5. Mit der Taste + oder - gewünschte Weckminute einstellen.
6. Taste  drücken.
7. Mit der Taste + oder - den gewünschten Weckzeitraum einstellen: „M-F“, „S-S“ oder „M-F“ und „S-S“.
8. Taste ALARM drücken.
9. Mit der Taste + oder - die gewünschte Zeitspanne für die Snooze-Funktion (Zeitspanne zwischen zwei Alarmen) einstellen. Wenn Sie „OFF“ wählen, ist die Snooze-Funktion ausgeschaltet.
10. Erneut  drücken, um den Vorgang abzuschließen.



Durch wiederholtes kurzes Drücken von  bekommen Sie nacheinander die eingestellten Weckzeiten angezeigt.

Weckfunktion ein- und ausschalten

- Wiederholt kurz - drücken, um die jeweilige Weckfunktion zu aktivieren. Display-Anzeige beachten. Im Display wird entsprechend „M-F“ oder „S-S“ oder „M-F“ und „S-S“ sowie  angezeigt.
- Zum Deaktivieren einer Weckfunktion ebenfalls wiederholt - drücken, bis das entsprechende Wecksymbol nicht mehr angezeigt wird.

Geweckt werden

Zur eingestellten Zeit werden Sie von einem Wecksignal geweckt, wobei das Signal mit zunehmender Weckdauer immer intensiver wird.

Weckalarm beenden

- Beliebige Taste der Basisstation (außer ☀/zz) kurz drücken, um den Alarm zu beenden oder Sie halten ☀/zz ca. 2 Sekunden gedrückt.

Nach 24 Stunden wird der Alarm erneut ausgelöst.

Autostopp-Funktion

Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet sich der Alarm nach 2 Minuten automatisch aus. Nach 24 Stunden wird der Alarm erneut ausgelöst.

Weckwiederholung (SNOOZE-Funktion)

- 1x ☀/zz drücken, wenn das Wecksignal ertönt.

Das Wecksignal verstummt entsprechend der vorgenommenen Einstellung. Im Display blinkt das entsprechende Wecksymbol und zz.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät wieder ein und weckt Sie erneut. Dieser Vorgang kann mehrfach wiederholt werden.

- Um den Snooze-Modus zu beenden, beliebige Taste kurz drücken (außer ☀/zz) oder ☀/zz länger als 2 Sekunden gedrückt halten.

Sonstige Funktionen

Display beleuchten

- ☀/zz drücken, um die Displaybeleuchtung für ca. 8 Sekunden einzuschalten. Die tatsächliche Dauer ist abhängig von der Art der Stromversorgung.

Batterien wechseln



Das Batterie-Symbol zeigt an, das die eingelegten Batterien gewechselt werden sollten.

- Wenn das Batterie-Symbol im Display angezeigt wird, Batterien in der Basisstation tauschen.
- Wenn das Batterie-Symbol unter der Nummer des Außensensors angezeigt wird, Batterien im Außensensor tauschen. Nummer des angezeigten Kanals beachten (nur bei Einsatz mehrerer Außensensoren).

Sommerzeit/Winterzeit

Bei bestehender Verbindung zum Zeitzeichensender erfolgt die Umschaltung automatisch.

Wenn aktuell die Sommerzeit gilt, wird im Display **DST** angezeigt.

Reinigen

- Basisstation und Außensensor bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
Bei Verwendung eines Netzadapters: Vorher Stecker aus der Basisstation ziehen.

Störung	Mögliche Ursache
DCF77-Signal für die Uhrzeit wird nicht empfangen.	▪ Gewählten Standort prüfen. ▪ Funkempfang ggf. manuell starten. ▪ Uhrzeit manuell einstellen.
Temperaturangabe des Außensensors erscheint zu hoch.	▪ Prüfen, ob Sensor direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.
Im Display wird statt gemessenen Werten „H.HH“ bzw. „LL.L“ angezeigt.	▪ Die Werte liegen ober- bzw. unterhalb des Messbereichs.
Anzeige ist unleserlich, Funktion ist unklar oder Werte sind offensichtlich falsch.	Wetterstation auf den Lieferzustand zurücksetzen. 1. Batterien aus dem Außensensor und der Basisstation entnehmen. 2. Einen Moment warten. 3. Vorgehen, wie bei „Inbetriebnahme“ beschrieben.

Störung	Mögliche Ursache
Basisstation empfängt keine Signale des Außensensors.	▪ Sicherstellen, dass sich keine elektrischen Störquellen in der Nähe des Funksensors oder der Basisstation befinden. ▪ Batterien im Außensensor prüfen ggf. wechseln. ▪ Basisstation näher zum Außensensor bewegen oder umgekehrt.
Uhrzeit weicht genau um eine oder zwei Stunden ab.	▪ Wahrscheinlich falsche Zeitzone eingestellt. Für das europäische Festland „00“ einstellen.
Gerät hat nicht geweckt.	▪ Richtige Weckzeit aktiviert? ▪ Prüfen, ob Wecktag und Einstellung („M-F“ bzw. „S-S“) zueinander passen.

Technische Daten

Basisstation

Modell: Digitale Wetterstation WS 2506-1

Batterien: 2x AAA / 1,5 V 

Bemessungsstrom: 70 mA

Empfangsfrequenz: 77,5 kHz

Messbereich

- Temperatur: -9,9 °C bis 50 °C (15 °F - 122 °F)
- relative Luftfeuchtigkeit: 20 % - 95 %

Außensensor

Modell: Digitale Wetterstation WS 2506-1

Batterien: 2x AAA / 1,5 V 

Bemessungsstrom: 70 mA

Sendefrequenz: 433,92 MHz

Reichweite: ca. 60 m (offenes Gelände)

Max. Sendeleistung: + 10 dBm

Messbereich:

- Temperatur: -40 bis 70 °C (-40 °F - 158 °F)
- relative Luftfeuchtigkeit: 20 % - 95 %
- relative Luftfeuchtigkeit: 850 hPa/mb - 1100 hPa/mb
(25,10 inHg - 32,50 inHg,

Netzadapter: DC5 V, 600mA

Inverkehrbringer:

GRENDS GmbH

Stahlwiete 23

22761 Hamburg, Germany

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Aus diesem Grund sind Design- und technische Änderungen jederzeit möglich.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die GRENDS GmbH, dass die Wetterstation WS 2506-1 den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.ade-germany.de/doc

Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, falls an dem Gerät eine nicht mit uns abgestimmte Änderung vorgenommen wurde.

Hamburg, Mai 2025
GRENDS GmbH



Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Firma GRENDS GmbH garantiert für 2 Jahre ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern durch Reparatur oder Austausch. Bitte geben Sie den Artikel im

Garantiefall mit dem Kaufbeleg (unter Angabe des Reklamationsgrundes) an Ihren Händler zurück.

Entsorgen

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Artikel entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel entsprechend der Vorschriften, die in Ihrem Land gelten.



Dieses Symbol besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für die Verwertung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch (Online-)Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten, sind verpflichtet alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Bei Kauf eines Neugerätes muss der Vertreiber auf Verlangen des Endnutzers eine unentgeltliche 1:1-Rücknahme eines Altgerätes durchführen. Ohne Neuerwerb sind die o.a. Vertreiber verpflichtet, auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte (max. Kantenlänge von 25 cm) unentgeltlich zurückzunehmen.

Die Batterien sind vor dem Entsorgen aus dem Grundgerät zu entnehmen! Die Batterien müssen getrennt von den anderen Geräteteilen entsorgt werden.



Dieses Symbol besagt, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben. Die Inhaltsstoffe sind giftig und gefährden bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt und können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

- Vor dem Entsorgen müssen die Batterien vollständig entladen werden. Lassen Sie hierfür das Gerät so lange eingeschaltet, bis im Display keine Anzeige mehr sichtbar ist.
- Nehmen Sie danach die Batterien aus dem Gerät wie im Abschnitt „Inbetriebnahme“ beschrieben.

Dear Customer!

You have chosen to purchase a high-quality ADE brand product, which combines intelligent functions with an exceptional design. With this weather station, you will always have a variety of weather and temperature data available at a glance. The wealth of experience of the ADE brand ensures a high technical standard and proven quality.

We wish you much enjoyment and success while monitoring and examining your weather data.

Your ADE Team

Table of Contents

General information.....	45
Safety.....	46
Scope of delivery.....	49
Intended use.....	49
Your wireless weather station provides	50
Overview	51
Base station.....	51
Wireless outdoor sensor	53
Start-up.....	54
General Information.....	54
Wireless outdoor sensor	54
Base station.....	54
Starting signal reception.....	55
Checklist when data is missing on the display ..	57
Setting the time and date manually.....	58
Choosing a location	60
Signal reception between the base station and wireless outdoor sensor	60
Signal reception between the base station and time signal transmitter.....	61
Setting up the base station	61
Setting up the outdoor sensor	62
Use additional wireless sensors	62
About the time signal transmitter DCF77	64

Display indicators of the base station	64
Weather data for indoor and outdoor areas (IN/OUT)	64
Time, date and week display	65
Weather forecast and weather trend	65
Frost alert.....	67
Temperature and humidity alarm	68
Displaying stored temperatures	69
Moon phases	70
Alarm	70
Switches the alarm function on/off	72
Waking up	72
Stopping the alarm	72
Auto-stop function	72
Repeat alarm (SNOOZE function)	73
Other functions.....	73
Cleaning.....	74
Fault/Remedy	75
Technical data.....	77
Declaration of conformity.....	78
Warranty	78
Disposal	79

General information

About this operating manual



This operating manual describes how to operate and maintain your product safely.

Keep this operating manual in a safe place for future reference. If you pass this product on to someone else, pass on this operating manual as well. Failure to observe this operating manual may result in injuries or damage to your product.

English

Explanation of symbols



This symbol combined with the word DANGER warns of serious injuries.



This symbol combined with the word WARNING warns of moderate and mild injuries.



This symbol combined with the word NOTE warns of material damage.



This symbol indicates additional information and general notes.

Safety

- This product may be used by children aged 8 and above, as well as by persons with reduced physical, sensory, or mental capacities or lacking experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the product and understand the risks that may arise.
- Children must not play with the product.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children, unless they are 8 years of age or older and are being supervised.
- Batteries, when swallowed, can be life-threatening. The device and batteries should therefore be kept out of reach of small children. If a battery has been swallowed, medical assistance must be sought immediately.

DANGER for children

- Keep packaging material away from children. There is a risk of choking if swallowed. Also pay attention that children do not pull the packaging material over their heads.

RISK of fire/burning and/or explosion

- There is a risk of explosion if the batteries are replaced improperly. Replace the batteries only with those of the same or an equivalent type. Pay attention to the "Technical data".
- Batteries must not be recharged, reactivated by other means, dismantled, thrown into fire, or short-cir-

cuted. Otherwise, there is an increased risk of explosion and leakage; furthermore, gases may escape!

- Avoid contact of the battery fluid with skin, eyes, and mucosa. In case of contact, immediately rinse the affected areas with plenty of clean water and consult a doctor.

BEWARE of material damage

- Do not immerse the item in water or other liquids.
- Protect the product against sharp jolts and vibrations.
- Remove the batteries from the device once they have been consumed or if the device will be left unused for an extended period. You will thus avoid damage that may result from leakage of battery acid.
- When inserting and changing batteries, pay attention to the correct polarity (+/-).
- Do not subject the batteries to any extreme conditions, by – for example – storing them on radiators or under direct sunlight. Increased risk of leakage!
- Clean the battery and device contacts, as needed, before inserting the battery.
- Only insert batteries of the same type; do not use different types or used and new batteries with each other.
- Do not make any modifications to the product. Only allow repairs to be carried out by a specialist workshop. Repairs carried out improperly can considerably endanger the user.

Danger from electricity (when using the mains adaptor)

- The wireless weather station and mains adaptor must not be submerged in water or other liquids. Risk of electric shock! You should therefore not use the base station of the wireless weather station in the vicinity of sources of moisture, such as wash basins.
- Only use the supplied mains adaptor and replace it only with one of the same type. The mains adaptor may only be used in dry indoor spaces and must be protected from moisture.
- Connect the device to a correctly installed socket that has a voltage corresponding to that described under “Technical Data”.
- Ensure that the socket is easily accessible, so that the mains adaptor can be pulled out quickly if necessary.
- Do not use the wireless weather station if the mains adaptor or mains adaptor cable are damaged.
- Do not cover the mains adaptor with curtains, newspapers, etc., and ensure sufficient ventilation. The mains adaptor can become hot.
- Completely uncoil the mains adaptor cable before connecting it. In doing so, take care to keep the cable from being damaged by sharp corners or hot objects.
- Pull the mains adaptor out of the socket:
 - before cleaning the wireless weather station,
 - if there appears to be a malfunction during operation,
 - during thunderstorms.

- When doing so, always pull on the plug, not on the cable.
- Do not make any modifications to the item or to the connection cable. Only allow repairs to be carried out at a specialist workshop, since inexpertly repaired devices can present hazards to the user.
- Do not replace the mains adaptor cable. When the cable or mains adaptor is damaged, it must be disposed of and replaced with a mains adaptor of the same type.

Scope of delivery

- Weather station consisting of:
 - Base station and wireless outdoor sensor
- Batteries:
 - 2x AAA/1.5 V for base station
 - 2x AAA/1.5 V for wireless outdoor sensor
- Mains Adapter
- Operating Manual

Intended use

Consisting of a base station and a wireless outdoor sensor, the weather station displays various weather data (air pressure, temperature, moon phases, etc.) pertaining to the near environment. The weather station makes a weather forecast on the basis of the measured weather data.

The weather station also shows the date and time and has

an alarm function.


The weather station is unsuited to commercial use in weather forecasting or in taking meteorological measurements.

Your wireless weather station provides


- Precise time through the reception of the DCF77 time signal (manual time adjustment possible)
- Alarm
- Weather forecast with trend indicator
- Air pressure indicator
- Humidity display
- Indoor and outdoor temperature indicator (°C and °F)
- Memory function (min./max.) for temperature and humidity
- Frost alert
- Heat alert
- Moon Phase Display

Overview


Base station

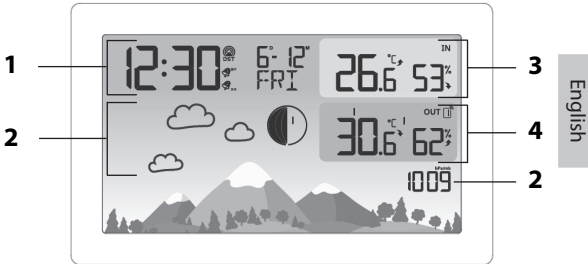

- 1 see "Time, date and week display"
- 2 see "Weather forecast and weather trend"
- 3 see "Indoor weather data"
- 3 see "Outdoor weather data"

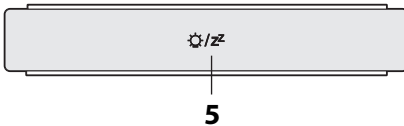

- 5
 - Switch display light on/off
 - Activate snooze function

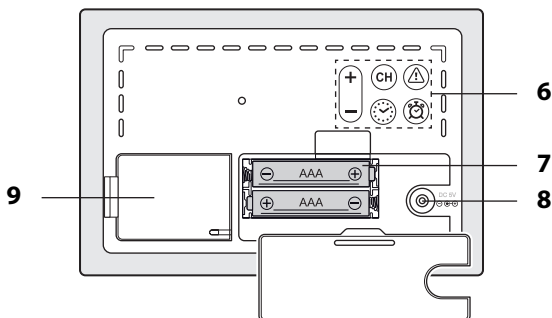

6 Operating buttons:



- increases values
- reduces values



- Select wireless sensor
- Start signal reception by the wireless sensor



Set temperature alarm



Setting the alarm time




Set the unit data manually

7 Battery compartment

8 Connection socket for mains adaptor

9 Fold out support foot

Wireless outdoor sensor

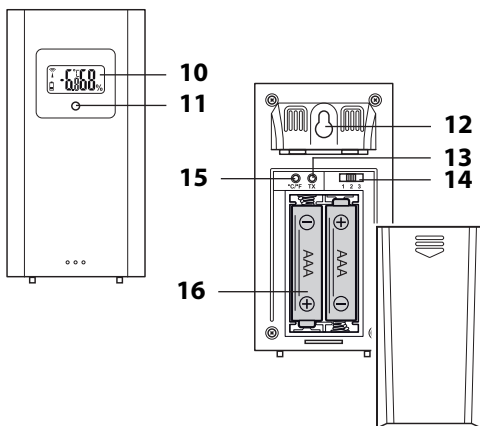

- 10 Display with the following indications:
transmission symbol, channel, temperature in °C or °F, battery charge level
- 11 Indicator light, lights up during data transmission
- 12 Hanging loop
- 13 TX: Weather data immediately transmitted by the push of a button
- 14 Select the number of the transmission channel
- 15 °C/°F: Setting the temperature unit
- 16 Battery compartment

Start-up

General Information

- Proceed according to the order listed below and first insert the batteries into the wireless outdoor sensor. Only then can the weather station function without flaws.
- Do not use rechargeable batteries, since their voltage is too low (only 1.2 V instead of 1.5 V). This affects, among other things, the precision of the measurements.
- Where possible, use alkaline rather than zinc-carbon batteries. Alkaline batteries last longer, especially at low outdoor temperatures.

Wireless outdoor sensor

1. Push the battery compartment cover on the back of the outdoor sensor open using a little force.
2. Insert two AAA batteries as shown on the bottom of the battery compartment. Observe the correct polarity (+/-).
3. Slide the battery compartment cover back on.

Base station

Battery operation

1. Press down the locking tab of the battery compartment cover and fold down the compartment cover.
2. Insert two AAA batteries as shown on the bottom of the battery compartment. Observe the correct polarity (+/-).

3. Close the battery compartment again.
The locking tab must audibly engage.
4. Wait approx. 30 minutes.
The base station requires this time to collect all weather data and to receive radio signals from the time signal transmitter.

Powering via the mains adaptor (optional)

1. Plug the supplied mains adaptor into the connection socket of the base station.
2. Plug the mains adaptor into a wall outlet.
3. Wait approx. 30 minutes. The base station requires this time to collect all weather data and to receive radio signals from the time signal transmitter.

Starting signal reception

As soon as the base station is supplied with current, all of the indicators on the display will fade in for a brief moment. The display briefly lights up then and three beeps sound.



The device then switches to receiving-mode, during which the number of radio waves indicates the quality of the reception: The more radio waves shown on the display, the better is the reception.

- The weather data received by the *wireless outdoor sensor* will appear on the display after a short time. From now on, this data will be transmitted several times a minute and constantly updated.

- The indoor temperature and humidity readings from the *base station* are displayed in the bottom right corner.
- As soon as the signal from the *time signal transmitter* has been received with sufficient strength, the corresponding data and the radio tower symbol are shown permanently on the display. This process can last a few minutes.

From now on, the weather station automatically switches to receiving-mode multiple times each night. During this process, the displayed time is compared with that received from the time signal transmitter and, if necessary, corrected.

If no sufficiently strong signal has been received, the base station aborts the receiving process after a few minutes and the radio-tower symbol goes out. The receiving process is started again at a later point in time.

In this case, the time proceeds as usual (beginning with the start time of "00:00").

Checklist when data is missing on the display

No data display from the time signal transmitter

1. Check whether the location of the base station is suitable; see "Choosing a location".
2. Manually restart the receiving process, see "Starting signal reception manually".
3. Wait until the base station automatically switches back to reception at a later time. The reception is usually better at night.
4. Make settings manually if reception is not possible at your location; see "Setting the time and date manually".

No data display from the wireless outdoor sensor

1. Check that the batteries are inserted the right way round.
2. Check whether the location of the wireless outdoor sensor is suitable; see "Choosing a location".
3. By default, transmission channel "1" is always used for data transmission.
 1. If necessary, briefly press the **CH** button repeatedly until  appears on the display.
 2. Press and hold the **CH** button to manually start signal reception by the outdoor sensor.

Starting signal reception manually



If the radio signal symbol to the left is no longer displayed, the radio signals from the time signal transmitter are no longer being received. The time indicator nevertheless continues precisely.

- Keep the - button pressed until the radio signal symbol is displayed again. This is how you manually start (and end, if required) the signal reception.
- If the reception was not successful, the reception symbol disappears after a few minutes and the time on the display continues to run normally.
- Upon successful signal reception, the base station adjusts itself to the time of the time signal transmitter. If you have already made manual time and date settings, they will be adjusted automatically.
- When daylight saving time is enabled, "DST" (Daylight Saving Time) is displayed under the symbol.

Setting the time and date manually



If there is more than approx. 20 seconds between two pushes of a button, the setting process automatically ends and you will have to repeat it.

1. Keep the ⌚ button pressed until ON and the symbol 📶 flash on the display.
2. Use the button + or - to select "ON" or "OFF" (OFF = the device receives no signals from the time signal transmitter).

3. Press  to save the setting. "00" flashes on the display, where "00" means your current time zone ("00" is the default setting for mainland Europe).
4. Proceed as described:
 - Press the button + or - to set the desired value.
 - Press  each time to save the setting.
5. Perform the following settings one after the other:
 - Hour format (12- or 24-hour)
 - Hours
 - Minutes
 - Date format (month/day or day/month)
 - Year
 - Month
 - Day
 - Language (relates exclusively to the weekday indicator)
 - Temperature unit (°C or °F)
 - Air pressure unit (MB/hPa or inHg)
 - Current air pressure
 - Current weather conditions symbol
6. Finally, press .

Choosing a location



NOTE on material damage

- Protect the base station from dust, shocks, extreme temperatures, moisture and direct sunlight.
- Only set up the base station in a dry, closed room.

Signal reception between the base station and wireless outdoor sensor

- The maximum distance between the base station and the outdoor sensor may be 60 metres. This range is, however, only possible with “direct line of sight”.
- Protective construction materials such as reinforced concrete reduce or inhibit signal reception between the base station and outdoor sensor.
- Devices such as TVs, cordless phones, computers, and fluorescent tubes can likewise disrupt signal reception.
- Do not place the base station and outdoor sensor directly on the ground. This limits the range.
- At low temperatures in winter, the performance of the outdoor sensor batteries can markedly decrease. This reduces the transmission range.

Signal reception between the base station and time signal transmitter

- Maintain a distance from TV sets, computers and monitors. Base stations of wireless phones should also not be located in the immediate vicinity of the base station.
- The reception is generally better at night. If the base station did not have reception during the day, it may well be that the signal will be immediately and fully received at night.
- Depending on your location, it can infrequently happen that the base station receives signals from another time signal transmitter or even alternately from two time signal transmitters. This is not a fault in the device. In this case, change the location of the base station.
- The weather, e.g. a heavy storm, can cause interference with the reception.
- Temporary shutoffs of the transmitter can sometimes happen, e.g. because of maintenance work.

Setting up the base station

The base station has a fold-out support foot on the back.

- Set up the base station as close to a window as possible. Here, the reception will generally be best.

Setting up the outdoor sensor



DANGER of severe injuries

- During wall installation, there must be no electrical cables, gas or water pipes installed in the walls at the mounting site. Otherwise, when drilling holes, there is a risk of electric shock!

The wireless outdoor sensor is equipped with a hanging eyelet on the rear side.

- Place or hang the outdoor sensor at a position where it is protected from the direct influence of the weather (rain, sun, wind, etc.).

Suitable locations are, for example, under an awning or in a carport.

Use additional wireless sensors

The base station is supplied with a wireless sensor. However, you can operate it with up to three outdoor sensors. Please contact service@ade-germany.de for more information or a paid order.

- The outdoor sensors can be situated in different spaces or outdoors.
- Every sensor must be allocated its own number (= no. of the transmission channel).

Procedure:


1. Place the base station and the new outdoor sensors close together.
2. Remove the battery compartment cover on the back of the outdoor sensors.
3. Use the switches to set a separate channel for each new outdoor sensor. Since the sensor included in the scope of delivery uses channel 1 by default, select channel 2 for the second sensor and channel 3 for the third one.
4. Insert two batteries of the battery type indicated on the bottom. Observe the correct polarity (+/-).
5. Replace the battery compartment covers.
6. Use the **CH** button on the base station to select the corresponding outdoor sensor (1, 2 or 3) to display its data.
 - If desired, press the - button repeatedly until the base station display shows  near the outdoor sensor number. This is the indication that the outdoor sensor data is automatically queried and displayed one after the other.
 - If the channel number is not displayed after inserting the batteries, press the **TX** button on the respective wireless sensor. This way, the weather data is transmitted directly to the base station.

About the time signal transmitter DCF77

The radio clock integrated into the base station receives its radio signals from the time signal transmitter DCF77. This broadcasts the precise and official time of the Federal Republic of Germany on the long-wave frequency of 77.5 kHz. The transmitter is located in Mainflingen near Frankfurt am Main and, with its range of up to 2000 km, supplies the majority of radio-controlled clocks in western Europe with the necessary radio signals.


Display indicators of the base station

Weather data for indoor and outdoor areas (IN/OUT)

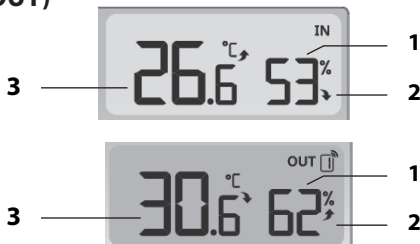

- 1 Humidity in percentage
- 2 See "Temperature and humidity trend"
- 3 Temperature in degrees Celsius or Fahrenheit

Time, date and week display

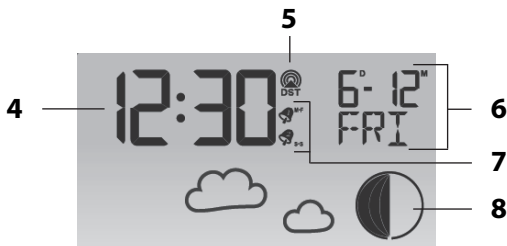

- 4 Time
- 5 Signal reception by the time signal transmitter when Daylight Saving Time (DST) is enabled
- 6 Date display
- 7 Alarm functions
- 8 Time Moon phase, see "Moon phases"


Weather forecast and weather trend

After start-up, the information still can not be used for weather forecasting for approximately 12 hours, since the weather station needs this time to collect and analyse the weather data.

The weather forecast is based on the collected data and the measured air pressure changes.

The forecast pertains to the region around the weather station with a radius of approx 30 to 50 km, for a period of 12 to 24 hours.

The accuracy of the weather forecast lies around 75%.

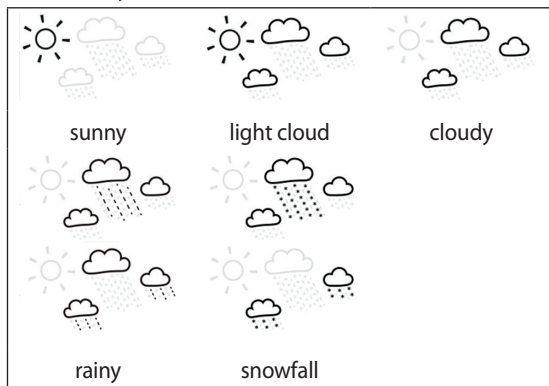

In conjunction with the air pressure trend, further weather interpretations are possible.



rising air pressure



falling air pressure

Two examples:

- The weather forecast indicates rain, air pressure drops quickly and strongly >> heavy rain is likely.
- The weather forecast indicates rain, air pressure has risen in the last 12 hours but dropped again slightly in the last 3 hours >> light rain is likely.

Frost alert



As soon as the outdoor sensor measures a temperature between $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+30\text{ }^{\circ}\text{F}$ to $+37\text{ }^{\circ}\text{F}$), the frost alarm symbol flashes on the display.

Pay attention to the following:

- Even if the frost alarm does not flash, there is always a risk of frost or icing at temperatures around freezing point. An outdoor sensor can only measure the local temperature at the installation site.
- The flashing cannot be switched off. It stops automatically as soon as the temperature is outside the specified range.
- If you have connected several outdoor sensors to the base station: By default, the channel with the smallest channel number is always used for the frost alert.

Temperature and humidity alarm

You can set the upper and lower limits for outdoor temperature readings (default setting: -40 °C to 70 °C).

When the upper limit is exceeded, **HI**  is displayed; when the lower limit is not reached, **LO**  is displayed. In addition, the device emits beeps.

Set temperature limits

1. Press the  button repeatedly until **HI**  and a temperature value (default setting: 70 °C) are displayed at the bottom left of the display.
2. Press and hold the  button until **HI**  and the previously displayed temperature value (default setting: 70 °C) start flashing.



When using multiple wireless sensors: press **CH** to select another channel and thus also sensor. Channel "1" is always used by default.

3. Use the button + or - to set the desired upper limit.
4. Press .
LO  flashes on the display.
5. Use the button + or - to set the desired lower limit.
6. Finally, press .

Activating/deactivating temperature alarm

1. Where applicable, select the desired wireless sensor via **CH** first (where multiple wireless sensors are used).
2. Press the **▲** button repeatedly and watch the display:

HI ▲	Upper temperature alarm limit is activated
LO ▲	Lower temperature alarm limit is activated
HI ▲ LO ▲	Upper and lower temperature alarm limits are activated
	Temperature alarm is deactivated

When the temperature alarm is triggered:

- When the temperature limits are reached, the device beeps several times and **HI ▲** or **LO ▲** starts flashing.
- **HI ▲** or **LO ▲** keeps flashing until the temperature is no longer within the set range or until the temperature alarm is deactivated.
- Each temperature update is confirmed by a beep.

Displaying stored temperatures

With the temperature and humidity values displayed, the base station starts recording the maximum and minimum temperature/humidity values.

1. Where applicable, select the desired wireless sensor via **CH** first (where multiple wireless sensors are used).
2. Press the **+** button repeatedly to have the following readings displayed one after the other:
 - highest indoor and outdoor temperature/humidity

- lowest indoor and outdoor temperature/humidity
- current indoor and outdoor temperature/humidity



- If “LL.L” or “HH.H” appears on the display, the temperature is below or above the display range.
- The recorded readings are automatically deleted every night at midnight.

Moon phases

The displayed lunar phases are automatically updated with the date.



new moon



waxing crescent



half-moon



waxing gibbous



full moon



waning gibbous



half-moon



waning crescent

Alarm

The device offers the possibility of setting two alarm times independently of each other:

- An alarm time for Monday to Friday (“M-F” display) and

- an alarm time for Saturday to Sunday ("S-S" display).
- You can also combine both alarm times so that you are woken up at the same time throughout the week.



- If there is more than approx. 20 seconds between two pushes of a button, the setting process automatically ends and you will have to repeat it.
- The indication of the displayed values changes faster by holding the button + or -.

Both alarm times are set in the same way.

1. Press the  button once. The display shows "AL1".



Pressing  twice displays "AL2", enabling you to set the second alarm time. The procedure is the same.

2. Press and hold the  button until the alarm hour flashes on the display.
3. Use the + or - button to set the desired alarm hour.
4. Press  key.
5. Use the + or - button to set the desired alarm minute.
6. Press  key.
7. Use the + or - button to set the desired alarm time: "M-F", "S-S" or "M-F" and "S-S".
8. Press the ALARM button.
9. Use the + or - button to set the desired time span for the snooze function (time span between two alarms). If you select "OFF", the snooze function is switched

off.

10. Press  again to finalise the process.



Briefly press  repeatedly to display the set alarm times one after the other.

Switches the alarm function on/off

- Briefly press - repeatedly to activate the respective alarm function. Observe the display. The display will accordingly show "M-F" or "S-S" or "M-F" and "S-S" as well as .
- To deactivate an alarm function, also press - repeatedly until the corresponding alarm symbol is no longer displayed.

Waking up

At the set time, you will be woken by an alarm signal, which will become more intense as the waking time increases.

Stopping the alarm

- Briefly press any button on the base station (except  / **z**) to stop the alarm, or press and hold  / **z** for about 2 seconds.

After 24 hours, the alarm will be triggered again.

Auto-stop function

If you do not press a button, the alarm switches off automatically after 2 minutes. After 24 hours, the alarm will be triggered again.

Repeat alarm (SNOOZE function)

- Press ☀/zz once when the alarm signal sounds.

The alarm signal stops according to the setting made. The corresponding alarm symbol and zz flash on the display.

After the set time has elapsed, the device turns on to wake you up again. This procedure can be repeated multiple times.

- To exit snooze mode, briefly press any button (except ☀/zz) or press and hold ☀/zz for more than 2 seconds.

Other functions

Illuminating the display

- Pressing ☀/zz turns on the display backlight for about 8 seconds. The actual duration depends on the type of power supply.

Changing the batteries



The battery symbol indicates that the inserted batteries should be replaced.

- When the battery symbol is displayed, replace the batteries in the base station.
- When the battery symbol is displayed under the number of the outdoor sensor, replace the batteries in the outdoor sensor. Note the number of the displayed channel (only when using several outdoor sensors).

Summer and winter time

When there is no connection to the time signal transmitter, the changeover is automatic.

When daylight saving time is in effect, **DST** is displayed.

Cleaning

- If necessary, wipe the base station and outdoor sensor with a slightly damp cloth.
When using a mains adaptor: unplug the base station beforehand.

Fault/Remedy

Fault	Possible cause
DCF77 signal for the time is not received.	▪ Check the selected location. ▪ If necessary, start the radio reception manually. ▪ Set the time manually.
Temperature indication for the outdoor sensor appears too high.	▪ Check whether the sensor is exposed to direct sunlight.
The display shows "H.HH" or "LL.L" instead of the measured values.	▪ The values lie above or below the measurement range.
Display is illegible, function is unclear or values are obviously incorrect.	Reset the weather station to the delivery state. 1. Remove the batteries from the outdoor sensor and the base station. 2. Wait a moment. 3. Proceed as described in "Start-up".

Fault	Possible cause
Base station is not receiving signals from the outdoor sensor.	▪ Ensure that there are no sources of electrical interference near the wireless sensor or the base station. ▪ Check batteries in the outdoor sensor and replace if necessary. ▪ Move the base station closer to the outdoor sensor or vice versa.
Time differs exactly by one or two hours.	▪ The wrong time zone was probably set. Set "00" for mainland Europe.
Device alarm did not sound.	▪ Was the correct alarm time activated? ▪ Check whether the day of the alarm and the setting ("M-F" or "S-S") match.

Technical data

Base station

Model:	Digital weather station WS 2506-1
Batteries:	2x AAA / 1.5 V 
Rated current:	70 mA
Reception frequency:	77.5 kHz
Measuring range	
▪ Temperature:	-9.9 °C to 50 °C (15 °F - 122 °F)
▪ relative humidity:	20% - 95%

Outdoor sensor

Model:	Digital weather station 2506-1
Batteries:	2x AAA / 1.5 V 
Rated current:	70 mA
Transmission frequency:	433.92 MHz
Range:	approx. 60 m (open area)
Max. transmitting power	+ 10 dBm
Measuring range	
▪ Temperature:	-40 to 70 °C (-40 °F - 158 °F)
▪ relative humidity:	20% - 95%
▪ relative humidity:	850 – 1100 hPa/mb (25.10 – 32.50 inHg)

Mains adaptor (WS-2402-1): DC 5 V, 600 mA

Distributor:

GREND S GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Germany

Our products are constantly being developed and improved. For this reason, design and technical modifications are possible at any time.

Declaration of conformity

GREND S GmbH hereby declares that Weather Station WS 2506-1 complies with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
www.ade-germany.de/doc

The declaration will lose its validity if any modification is made to the device without our consent.

Hamburg, May 2025
GREND S GmbH



Warranty

Dear Valued Customer,

GREND S GmbH warrants for 2 years from the date of purchase that it will remedy any defects due to faulty material or workmanship free of charge by repair or replacement.

In the event of a warranty claim, please return the product with the proof of purchase (specifying the reason for claim) to your dealer.

Disposal

Disposing of the packaging



Dispose of the packaging according to type.
Dispose of cardboard with waste paper and of films with recyclable materials.

English

Disposing of the product

Dispose of the product in accordance with the regulations that apply in your country.



Devices must not be disposed of in normal household waste.

At the end of its life, the product must be disposed of in an appropriate way. In this way, valuable materials contained in the device will be recycled and the burden on the environment avoided. Bring the old device to a collection point for electronic waste or to a recycling depot. For more information, contact your local waste disposal firm or your local administrative body.



Batteries and rechargeable batteries should not be disposed of in the household waste.

All batteries and rechargeable batteries must be brought to a local or district collection point or to the retailer. Such batteries and rechargeable batteries can thus be disposed of in an environmentally friendly way.

¡Estimada/o clienta/e!

Se ha decidido por la compra de un producto de gran calidad de la marca ADE, que aúna unas funciones inteligentes con un diseño extraordinario. Con esta estación meteorológica tendrá siempre a la vista diferentes datos meteorológicos y de temperatura. La larga experiencia de la marca ADE le asegura unos elevados estándares técnicos y es garantía de calidad.

Le deseamos que disfrute y esté satisfecho controlando y observando la información meteorológica.

El equipo de ADE

Índice

Información general	85
Seguridad.....	86
Volumen de entrega	89
Uso adecuado.....	89
¿Qué ofrece la estación meteorológica inalámbrica?	90
De un vistazo	91
Estación base	91
Sensor exterior inalámbrico	93
Puesta en marcha.....	94
Información general.....	94
Sensor exterior inalámbrico	94
Estación base	94
Iniciar la recepción inalámbrica	95
Lista de comprobación en caso de fallo en la indicación de datos en la pantalla	97
Configuración manual de la hora y la fecha.....	99
Seleccionar ubicación	100
Recepción radio entre la estación base y el sensor inalámbrico exterior	100
Recepción radio entre la estación base y el emisor de señal horaria	101
Colocar la estación base	102
Colocación del sensor exterior.....	102
Utilizar otros sensores inalámbricos.....	102
Acerca del emisor de señal horaria DCF77.....	104

Indicadores en pantalla de la estación base	104
Datos meteorológicos para interiores y exteriores (IN/OUT)	104
Indicación de hora, fecha y día de la semana	105
Predicción meteorológica y tendencia	105
Advertencia de heladas.....	107
Alarma de temperatura y humedad.....	108
Mostrar temperaturas guardadas	109
Fases de la luna	110
Despertador.....	110
Conectar y desconectar la función de alarma ...	112
Despertarse	112
Parar la alarma	112
Función Autostop	113
Repetición de la alarma (función SNOOZE)	113
Otras funciones.....	113
Limpieza	114
Problema/Solución.....	115
Datos técnicos	117
Declaración de conformidad	118
Garantía	119
Eliminación	119

Información general

Acerca de estas instrucciones



Este manual de instrucciones describe el manejo seguro y el cuidado del artículo.

Conserve este manual de instrucciones por si necesita volver a consultarlo. Si le entrega el artículo a otra persona, acompáñelo también de estas instrucciones. Si no se tienen en cuenta las recomendaciones de este manual de instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el artículo.

Explicación de símbolos



Este símbolo unido a la palabra PELIGRO advierte de heridas graves.



Este símbolo unido a la palabra ADVERTENCIA advierte de heridas de grado medio o leve.



Este símbolo unido a la palabra INDICACIÓN advierte de daños materiales.



Este símbolo significa información adicional e indicaciones generales.

Seguridad

- Este artículo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que estén supervisados o se les instruya sobre el uso seguro del artículo y comprendan los riesgos que pueden producirse.
- Los niños no deben jugar con el artículo.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Las pilas pueden suponer un peligro de muerte si se ingieren. Por ello mantenga el aparato y las pilas fuera del alcance de los niños. Si se ingiere una pila, debe acudir inmediatamente en busca de asistencia médica.

RIESGOS para los niños

- Mantenga a los niños alejados del material de embalaje. Este puede suponer un riesgo de asfixia si se ingiere. Tenga cuidado de que no introduzcan la cabeza en la bolsa del embalaje.

RIESGO de incendio/combustión y/o explosión

- Peligro de explosión debido a una sustitución incorrecta de las pilas. Sustituya las pilas únicamente por otras iguales o por unas de las mismas características. Tenga en cuenta los "Datos técnicos".

- Las pilas no deben cargarse, reactivarse con otros medios, desmontarse, arrojarse al fuego o cortocircuitarse. En caso contrario, existe un riesgo mayor de explosión o fuga, y además pueden liberarse gases.
- Evite el contacto del líquido de las pilas con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto, límpiense inmediatamente la zona afectada con agua limpia y acuda al médico sin pérdida de tiempo.

PRECAUCIÓN por daños materiales

- No sumerja el artículo en agua ni en otro líquido.
- Proteja el aparato de golpes y sacudidas fuertes.
- Retire las pilas del dispositivo cuando no esté en uso o si no se va a volver a utilizar durante un tiempo. De este modo evitará los daños que pudieran producirse por una fuga del líquido de las pilas.
- Cuando coloque y cambie las pilas, preste atención a la polaridad correcta (+/-).
- No exponga las pilas a condiciones extremas, poniéndolas, por ejemplo, sobre radiadores o expuestas directamente al sol. ¡Riesgo elevado de fugas!
- Cuando sea necesario, limpie los contactos del aparato y de las pilas antes de colocarlas.
- Coloque únicamente pilas del mismo tipo y no utilice juntas pilas de tipos diferentes o pilas usadas junto con otras nuevas.
- No realice ninguna modificación en el artículo. Llévelo a reparar únicamente a un taller especializado. Las reparaciones realizadas de forma inadecuada pueden suponer un riesgo elevado para el usuario.

Peligro eléctrico (cuando se utiliza el adaptador de corriente)

- La estación meteorológica inalámbrica y el adaptador de red no deben sumergirse en agua ni en ningún otro líquido. ¡Riesgo de descarga eléctrica! Por tanto no utilice la base de la estación meteorológica inalámbrica cerca de fuentes de humedad como por ejemplo lavabos.
- Utilice únicamente el adaptador de red suministrado y sustitúyalo por otro del mismo tipo. El adaptador de red solo debe utilizarse en espacios interiores secos y debe protegerse contra la humedad.
- Conecte el dispositivo a un enchufe correctamente instalado con la tensión especificada en los "Datos técnicos".
- Preste atención a que el enchufe sea accesible para que, en caso necesario, pueda tirar rápidamente del adaptador de red.
- No utilice la estación meteorológica inalámbrica si el adaptador de red o su cable están dañados.
- No cubra el adaptador de red con cortinas, periódicos, etc, y procure que tenga suficiente ventilación. El adaptador de red puede calentarse.
- Desenrolle totalmente el cable del adaptador de red antes de conectarlo. Al hacerlo, preste atención a que el cable no resulte dañado por bordes afilados u objetos calientes.
- Saque el adaptador de red del enchufe:
 - antes de limpiar la estación meteorológica

- inalámbrica,
- si claramente se produce un fallo durante su funcionamiento,
- en caso de tormenta.
- Tire siempre del adaptador, nunca del cable.
- No realice ninguna modificación en el artículo o en el cable de conexión. Realice las reparaciones únicamente en un taller especializado, ya que los aparatos no reparados por personal especializado representan un peligro para el usuario.
- No cambie el cable del adaptador de red. En caso de estar dañado el cable o el adaptador de red, debe desecharse y sustituirlo por uno del mismo tipo.

Volumen de entrega

- La estación meteorológica se compone de:
 - Estación base Estación base y sensor exterior inalámbrico
- Pilas:
 - 2 x AAA / 1,5 V para la estación base
 - 2 x AAA / 1,5 V para el sensor exterior inalámbrico
- Adaptador
- Manual de instrucciones

Uso adecuado

La estación meteorológica, que consta de una estación base y un sensor exterior inalámbrico, muestra diferentes datos meteorológicos (presión del aire, temperatura, fases

lunares, etc.) del entorno próximo. A partir de los datos medidos, la estación meteorológica realiza una previsión. La estación meteorológica también muestra la fecha y la hora y tiene una función de alarma.

La estación meteorológica no es apropiada para el uso comercial en la predicción meteorológica o en la medición de datos meteorológicos.

¿Qué ofrece la estación meteorológica inalámbrica?

- Hora exacta gracias a la recepción del emisor de señal horaria DCF77 (también es posible el ajuste manual de hora)
- Despertador
- Previsión meteorológica con indicador de tendencia
- Indicador de presión atmosférica
- Indicador de humedad
- Indicador de temperatura interior y exterior (°C y °F)
- Función de memoria (mín./máx.) para temperatura y humedad
- Alarma de hielo
- Alerta de calor
- Indicador de fases lunares

De un vistazo

Estación base




Español

- 1 vea "Indicación de hora, fecha y día de la semana"
- 2 vea "Predicción y tendencia meteorológica"
- 3 vea "Datos meteorológicos en el interior"
- 4 vea "Datos meteorológicos en el exterior"



5

- 5
 - Conectar y desconectar la iluminación de la pantalla
 - Activar la función de repetición de despertador

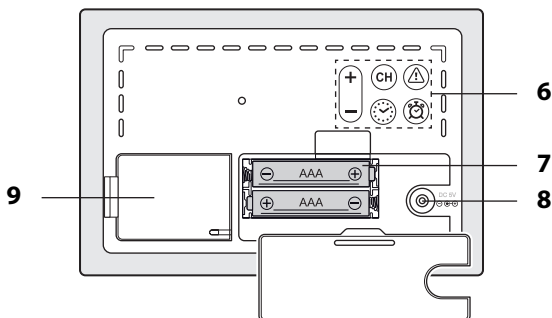

6 Botones de control:



- aumentar los valores
- disminuir los valores



- Seleccionar el sensor inalámbrico
- Iniciar la recepción de radio en el sensor de radio



Configurar la alarma de temperatura



Ajustar hora de alarma




Ajustar los datos del dispositivo manualmente

7 Compartimento para las pilas

8 Toma para adaptador de red

9 Soporte plegable

Sensor exterior inalámbrico

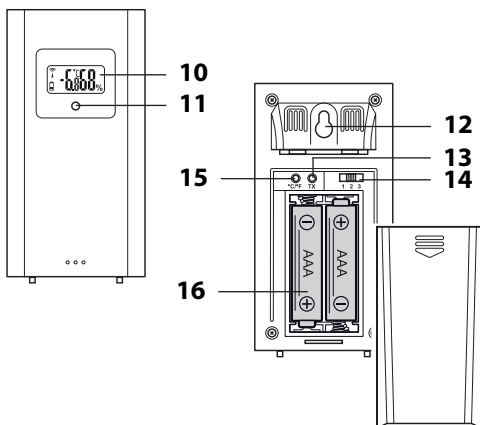

- 10 Pantalla con los siguientes indicadores:
Símbolo de transmisión, canal, temperatura en °C o en °F, nivel de carga de las pilas
- 11 Luces de control, se iluminan durante la transmisión de datos
- 12 Anilla para colgar
- 13 TX: Transmitir inmediatamente los datos meteorológicos presionando un botón
- 14 Seleccionar el número de los canales de transmisión
- 15 °C/°F: Establecer la unidad de medida de la temperatura
- 16 Compartimento para las pilas

Puesta en marcha

Información general

- Siga la secuencia indicada y coloque en primer lugar las pilas en el sensor exterior. Solo de este modo puede funcionar correctamente la estación meteorológica.
- No utilice baterías, porque tienen una tensión muy baja (solo 1,2 V en vez de 1,5 V). Esto influye entre otras cosas en la exactitud de medida.
- Utilice si es posible pilas alcalinas en vez de pilas de carbono-zinc. Las pilas alcalinas duran más tiempo, en particular con temperaturas exteriores bajas.

Sensor exterior inalámbrico

1. Empuje suavemente para abrir la tapa del compartimiento de las pilas situado en la parte posterior del sensor externo.
2. Introduzca dos pilas AAA tal como se muestra en la parte inferior del compartimiento . Preste atención a la polaridad correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

Estación base

Funcionamiento con pilas

1. Presione la pestaña de bloqueo de la tapa del compartimiento de las pilas hacia abajo y baje la tapa del compartimiento.

2. Introduzca dos pilas AAA como se muestra en la parte inferior del compartimiento. Preste atención a la polaridad correcta.
3. Vuelva a cerrar el compartimiento de las pilas. La lengüeta debe encajar de forma audible.
4. Espere aprox. 30 minutos.
La estación base necesita ese tiempo para recoger todos los datos meteorológicos y recibir la señal inalámbrica del emisor de señal horaria.

Funcionamiento eléctrico a través del adaptador de red (opcional)

1. Introduzca el enchufe del adaptador de red suministrado en la toma de la estación base.
2. Enchufe el adaptador de red en una toma de corriente.
3. Espere aprox. 30 minutos. La estación base necesita ese tiempo para recoger todos los datos meteorológicos y recibir la señal inalámbrica del emisor de señal horaria.

Iniciar la recepción inalámbrica

Cuando la estación base recibe corriente, se iluminan en la pantalla todos los indicadores durante un momento. Además, la pantalla se ilumina brevemente y suenan tres pitidos.



A continuación el aparato se conecta, mostrando el número de ondas la calidad de la recepción. Cuantas más ondas se muestren en la pantalla, mejor es la recepción.

- Después de un breve período de tiempo, los datos meteorológicos recibidos del *sensor exterior inalámbrico* se muestran en la pantalla. A partir de ahora, estos datos se transmitirán varias veces por minuto y se actualizarán continuamente.
- Los valores de temperatura y humedad interior medidos por la *estación base* se muestran en la esquina inferior derecha.
- Tan pronto como la señal del *emisor de señal horaria* se reciba con suficiente intensidad, los datos correspondientes y el símbolo de la torre de emisión se mostrarán permanentemente en la pantalla. Este proceso puede durar unos minutos.

La estación meteorológica se conecta varias veces para la recepción todas las noches. Al hacerlo, la hora mostrada se compara con la del emisor de señal horaria y se corrige en su caso.

Si **no se recibe una señal suficientemente potente**, la estación base interrumpe el proceso de recepción pasados unos minutos y desaparece el símbolo de la torre de emisión. El proceso de recepción se iniciará nuevamente en un momento posterior.

En ese caso la hora comienza a avanzar normalmente (partiendo de las "00:00").

Lista de comprobación en caso de fallo en la indicación de datos en la pantalla

No hay indicación de datos del emisor de señal horaria	
1.	Compruebe si la ubicación de la estación base es adecuada, consulte "Seleccionar ubicación".
2.	Reinicie manualmente el proceso de recepción, consulte "Iniciar manualmente la recepción de la señal".
3.	Espere hasta que la estación base vuelva automáticamente a la recepción posteriormente. Normalmente la recepción es mejor durante las horas nocturnas.
4.	Realice los ajustes manualmente si la recepción no es posible en su ubicación, consulte "Configuración manual de la hora y la fecha".

No hay indicación de datos del sensor inalámbrico exterior	
1.	Compruebe que las pilas estén colocadas correctamente.
2.	Compruebe si la ubicación del sensor exterior inalámbrico es adecuada, consulte "Seleccionar ubicación".

3.	Por defecto, se utiliza siempre el canal de transmisión "1" para la transmisión de datos. 1. Si es necesario, pulse brevemente el botón CH repetidamente hasta que  aparezca en la pantalla. 2. Mantenga pulsado el botón CH para iniciar la recepción de radio con el sensor exterior manualmente.
----	--

Iniciar manualmente la recepción de la señal



Si el símbolo lateral de señal radio desaparece, es que ha dejado de recibirse la señal radio del emisor de señal horaria. No obstante, la indicación de hora sigue siendo precisa.

- Mantenga pulsado el botón - hasta que vuelva a aparecer el símbolo de la señal de radio. De ese modo se inicia manualmente (y posiblemente finaliza) la recepción de radio.
- Si la recepción no fue satisfactoria, el símbolo de recepción desaparece después de unos minutos y la hora en la pantalla sigue funcionando normalmente.
- Si se consigue la recepción, la estación base se ajusta a la hora recibida del emisor de señal horaria. Si ya ha hecho manualmente los ajustes de hora y fecha, estos se adaptan automáticamente.

- Si el horario de verano está vigente, también se muestra "DST" (horario de verano) debajo del símbolo.

Configuración manual de la hora y la fecha



Cuando pasan más de 20 segundos entre una pulsación de botón y otra, el proceso de ajuste finaliza automáticamente y hay que volver a repetirlo.

1. Mantenga pulsado el botón , hasta que en la pantalla aparezca ON y el símbolo  parpadee.
2. Use el botón + o - para seleccionar "ON" o "OFF" (OFF = el dispositivo ya no recibe señales del transmisor de señal horaria).
3. Pulse  para guardar el ajuste. En la pantalla parpadeará "00", donde "00" es la zona horaria en la que se encuentra ("00" es la configuración predeterminada para Europa continental).
4. Continúe como se describe:
 - Pulse el botón + o - para establecer el valor deseado.
 - Pulse siempre  para guardar una configuración.
5. Realice los siguientes ajustes, uno tras otro:
 - Formato de hora (12 o 24 horas)
 - Horas
 - Minutos
 - Formato de fecha (mes/día o día/mes)
 - Año

- Mes
- Día
- Idioma (se refiere únicamente al indicador del día de la semana)
- Unidades de temperatura (°C o °F)
- Unidad de medida de la presión del aire (MB/hPa o inHg)
- Presión del aire actual
- Símbolo del tiempo actual

6. Pulse 🕒 para terminar.

Seleccionar ubicación



ADVERTENCIA de daños materiales

- Proteja la estación base del polvo, golpes, temperaturas extremas, humedad y luz solar directa.
- Instale la estación base únicamente en una habitación seca y cerrada.

Recepción radio entre la estación base y el sensor inalámbrico exterior

- La distancia máxima entre la estación base y el sensor exterior debe ser de 60 metros. De todos modos, este alcance es solo posible en caso de "contacto visual directo".
- Los materiales de construcción que tienen efecto de apantallamiento, como por ejemplo el hormigón

armado, reducen o impiden la recepción de la señal entre la base y el sensor exterior.

- Los aparatos como televisores, teléfonos inalámbricos, ordenadores y tubos fluorescentes, pueden interferir en la recepción de la señal.
- No coloque la estación base ni el sensor exterior directamente en el suelo. Afectaría al alcance.
- Con bajas temperaturas durante el invierno, el rendimiento de las pilas del sensor exterior puede reducirse significativamente. Esto disminuye el alcance del emisor.

Recepción radio entre la estación base y el emisor de señal horaria

- Póngalo separado de aparatos de televisión, ordenadores y monitores. Tampoco deben colocarse bases de teléfonos inalámbricos en las proximidades de la base de la estación meteorológica.
- Normalmente la recepción es mejor durante las horas nocturnas. Si la base no recibe durante el día, es buena idea recibir la señal durante las horas nocturnas y con total intensidad.
- Dependiendo de la ubicación, puede ocurrir en casos aislados que la estación base reciba señales de otros emisores de señal horaria o incluso de dos emisores de forma alternativa. No es un fallo del aparato. En ese caso, cambie la ubicación de la estación base.
- La meteorología, por ejemplo una tormenta intensa, puede producir problemas en la recepción.
- Puede que la emisora se desconecte ocasionalmente

durante breves periodos de tiempo, por ejemplo para realizar trabajos de mantenimiento.

Colocar la estación base

La estación base tiene un soporte plegable en la parte posterior.

- Coloque la base lo más cerca posible de una ventana. Normalmente la recepción es mejor en ese lugar.

Colocación del sensor exterior



PELIGRO de heridas graves

- En caso de instalación en la pared, no debe haber en la misma ningún cable tendido, conducción de gas o tubería. ¡En este caso existe peligro de descarga eléctrica al taladrar los agujeros!

El sensor exterior inalámbrico tiene un anillo para colgar en la parte posterior.

- Coloque o cuelgue el sensor exterior en un lugar en el que esté protegido de los efectos directos de las precipitaciones (lluvia, sol, viento, etc). Son por ejemplo lugares adecuados una marquesina o una cochera.

Utilizar otros sensores inalámbricos

La estación base se suministra con un sensor exterior. No obstante puede funcionar hasta con tres sensores exteriores.

Para mayor información o para realizar pedidos con cargo, diríjase a service@ade-germany.de.

- Los sensores exteriores pueden colocarse en habitaciones diferentes o al aire libre.
- A cada sensor se le debe asignar un número propio (=nº del canal de transmisión).

Procedimiento:

1. Coloque la estación base y los nuevos sensores exteriores juntos.
2. Retire la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior de los sensores exterior.
3. Utilice los interruptores para configurar un canal independiente para cada nuevo sensor exterior. Dado que el sensor incluido en el material suministrado utiliza el canal 1 como estándar, seleccione el canal 2 para el segundo sensor y el canal 3 para el tercero.
4. Introduzca dos pilas del tipo que se muestra en la base. Preste atención a la polaridad correcta.
5. Vuelva a poner las tapas de los compartimientos de las pilas.
6. Use el botón **CH** de la estación base para seleccionar el sensor exterior relevante (1, 2 o 3) para mostrar sus datos.
 - Si lo desea, mantenga pulsado el botón - hasta que aparezca  en la pantalla de la estación base junto al número de sensor exterior. Esta es la señal de que los datos del sensor exterior se consultan automáticamente y se muestran uno tras otro.


- Si el número de canal no se muestra después de introducir las pilas, pulse el botón **TX** en el sensor inalámbrico correspondiente. Al hacerlo se transmiten directamente los datos meteorológicos a la estación base.

Acerca del emisor de señal horaria DCF77

El radio-reloj integrado en la estación base recibe la señal radio del emisor de señal horaria DCF77. Esta emite la hora oficial de la República Federal de Alemania en onda larga con una frecuencia de 77,5 kHz. La emisora está en Mainflingen, junto a Frankfurt am Main y, con un alcance de 2.000 km, hace llegar las señales de radio a la mayoría de los relojes radio controlados de Europa occidental.


Indicadores en pantalla de la estación base

Datos meteorológicos para interiores y exteriores (IN/OUT)

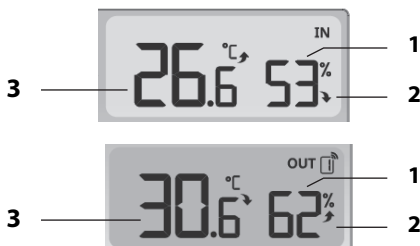

- 1 Humedad del aire calibrada en tanto por ciento
- 2 vea "Tendencia de la temperatura y la humedad del aire"
- 3 Temperatura en grados centígrados o Fahrenheit

Indicación de hora, fecha y día de la semana

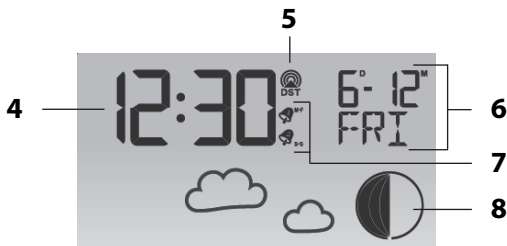

- 4 Hora
- 5 Recepción de radio al transmisor de señal horaria con horario de verano activo (DST)
- 6 Indicación de fecha
- 7 Las funciones de alarma
- 8 Fase lunar, ver "Fases lunares"


Predicción meteorológica y tendencia

Después de la puesta en funcionamiento, los datos de predicción meteorológica no pueden utilizarse durante unas 12 horas, ya que la estación meteorológica necesita ese tiempo para recoger y valorar los datos meteorológicos.

La predicción meteorológica se realiza a partir de los datos recogidos y de las variaciones de la presión atmosférica medidas al hacerlo.

La predicción se realiza para un radio de unos 30 a 50 km alrededor de la estación meteorológica y para un periodo entre 12 y 24 horas.

La exactitud de la previsión meteorológica ronda el 75 %.

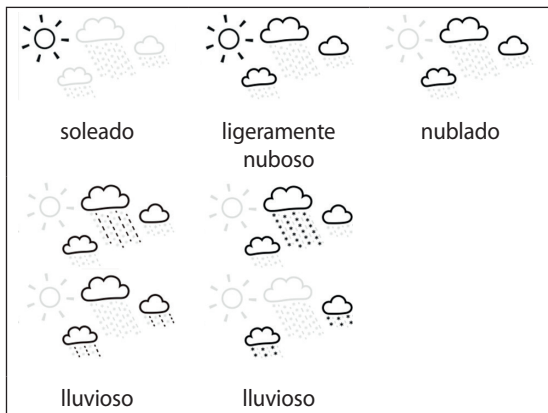

Teniendo también en cuenta la tendencia de la presión atmosférica, son posibles otras interpretaciones.



presión en aumento



presión en descenso

Dos ejemplos:

- El pronóstico meteorológico predice la lluvia, si la presión atmosférica cae rápidamente >> es probable que llueva intensamente.
- El pronóstico meteorológico predice la lluvia, si la presión atmosférica ha subido en las últimas 12 horas pero ha vuelto a descender en las últimas 3 horas >> es probable que llueva levemente.

Advertencia de heladas



Tan pronto como el sensor exterior mida una temperatura entre -1 y +3 °C (+30 y +37 °F), el símbolo de alarma de hielo parpadeará en la pantalla.

Tenga en cuenta que:

- Aunque la alarma de hielo no parpadee, siempre existe el riesgo de escarcha o hielo a temperaturas cercanas al punto de congelación. Un sensor exterior solo puede medir la temperatura local en el sitio de instalación.
- El parpadeo no se puede desactivar. Se detiene automáticamente cuando la temperatura está fuera del rango especificado.
- Si ha conectado varios sensores exteriores a la estación base: De forma predeterminada, el canal utilizado con el número más bajo se usa siempre para la advertencia de heladas.

Alarma de temperatura y humedad

Puede configurar un límite inferior y superior para las mediciones de temperatura en el exterior (configuración predeterminada -40 °C hasta 70 °C).

Cuando se superen estos límites, aparecerá el símbolo **HI** ; si los valores descienden por debajo del límite, se mostrará **LO** . También se emiten unos pitidos.

Ajuste de los límites de temperatura

1. Pulse repetidamente el botón  hasta que en la parte inferior izquierda de la pantalla aparezca **HI**  y un valor de temperatura (estándar: 70 °C).
2. Mantenga pulsado el botón  hasta que **HI**  y el valor de temperatura mostrado anteriormente parpadee (estándar: 70 °C).



Si usa varios sensores inalámbricos: Pulse **CH** para seleccionar otro canal y, por lo tanto, otro sensor. El canal "1" es el utilizado por defecto.

3. Ajuste el límite superior deseado con el botón + o -.
4. Pulse . En la pantalla parpadea **LO** .
5. Ajuste el límite inferior deseado con el botón + o -.
6. Pulse  para terminar.

Activar/desactivar la alarma de temperatura

1. Si es necesario, primero seleccione el sensor de radio deseado usando **CH** (si se usa más de un sensor de radio).
2. Pulse repetidamente el botón  y preste atención a la pantalla:

HI ▲	El límite superior de la alarma de temperatura está activo
LO ▲	El límite inferior de la alarma de temperatura está activo
HI ▲ LO ▲	El límite superior e inferior de la alarma de temperatura está activo
	La alarma de temperatura está desactivada

Cuando salta la alarma de temperatura:

- Una vez que se alcancen los límites de temperatura, sonarán varios pitidos y **HI ▲** o **LO ▲** parpadearán.
- **HI ▲** o **LO ▲** parpadearán hasta que la temperatura deje de estar en el intervalo seleccionado o hasta que desactive la alarma de temperatura.
- Además, se emite un pitido cada vez que se actualiza la temperatura.

Mostrar temperaturas guardadas

En cuanto la temperatura y la humedad se muestran en la pantalla, la estación base comienza a almacenar los valores máximos y mínimos de temperatura/humedad.

1. Si es necesario, primero seleccione el sensor de radio deseado usando **CH** (si se usa más de un sensor de radio).
2. Pulse varias veces el botón **+** para ir viendo sucesivamente los siguientes valores:
 - temperatura/humedad interior y exterior más alta

- temperatura/humedad interior y exterior más baja
- Temperatura/humedad interior y exterior actual



- Si en la pantalla aparece "LL.L" o "HH.H", la temperatura está por debajo o por encima del rango de medición.
- Los valores almacenados se eliminan automáticamente cada noche a la medianoche.

Fases de la luna

Las fases lunares se actualizan automáticamente al cambiar la fecha.



Luna nueva



cuarto creciente



media luna



gibosa
iluminante



luna llena



gibosa menguante



media luna



cuarto
menguante

Despertador

El dispositivo ofrece la posibilidad de ajustar dos horas de alarma independientes la una de la otra:

- una hora de alarma de lunes a viernes (indicación en pantalla "M-F") y

- una hora de alarma de sábado a domingo (indicación en pantalla "S-S").
- También puede combinar ambas horas de alarma para despertarse a la misma hora durante toda la semana.



- Cuando pasan más de 20 segundos entre una pulsación de botón y otra, el proceso de ajuste finaliza automáticamente y hay que volver a repetirlo.
- Si mantiene pulsado el botón + o - los valores mostrados avanzarán o retrocederán más rápido.

Ambas horas de alarma se ajustan de la misma manera.

1. Pulse el botón  1 vez. En la pantalla aparece "AL1".



Si pulsa  2 veces, "AL2" aparece en la pantalla y puede configurar la segunda hora de alarma. El procedimiento para hacerlo es el mismo.

2. Mantenga pulsada la tecla  hasta que la hora de la alarma parpadee en la pantalla.
3. Ajuste la hora de alarma deseada con el botón + o -.
4. Pulse el botón .
5. Use el botón + o - para seleccionar el minuto de la alarma deseado.
6. Pulse el botón .
7. Con el botón + o - se selecciona el período de alarma deseado: "M-F", "S-S" o "M-F" y "S-S".
8. Pulse el botón ALARM.

9. Con el botón + o - , seleccione el intervalo de tiempo deseado para la función de repetición (intervalo de tiempo entre dos alarmas). Si selecciona "OFF", la función de repetición se desactivará.
10. Pulse de nuevo  para finalizar el proceso.



Al pulsar de nuevo  varias veces, se muestran una tras otra las horas de alarma establecidas.

Conectar y desconectar la función de alarma

- Pulse brevemente - varias veces para activar la respectiva función de alarma. Preste atención a las indicaciones. En la pantalla aparecerá "M-F" o "S-S" o "M-F" y "S-S" así como .
- Para desactivar una función de alarma, pulse también - varias veces hasta que el símbolo de alarma correspondiente ya no aparezca.

Despertarse

A la hora establecida, le despertará la alarma del despertador que irá aumentando en volumen gradualmente.

Parar la alarma

- Pulse brevemente cualquier botón de la estación base (excepto  / **zz**) para detener la alarma o mantenga pulsado  / **zz** durante unos 2 segundos.

Pasadas 24 horas, la alarma sonará nuevamente.

Función Autostop

Si no presiona ningún botón, la alarma se detendrá automáticamente después de 2 minutos. Pasadas 24 horas, la alarma sonará nuevamente.

Repetición de la alarma (función SNOOZE)

- Pulse ☀/zZ 1 vez cuando suene la alarma.

La señal de alarma se detiene según el ajuste realizado. En la pantalla parpadea el símbolo de la alarma correspondiente y zZ.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el dispositivo se enciende de nuevo y vuelve a sonar la alarma. Este proceso puede repetirse varias veces.

- Para salir del modo repetición, pulse cualquier botón (excepto ☀/zZ) o mantenga pulsado ☀/zZ durante más de 2 segundos.

Otras funciones

Iluminar la pantalla

- Pulse ☀/zZ para activar la iluminación de la pantalla durante unos 8 segundos. La duración real depende del tipo de fuente de alimentación.

Cambio de la pila



El símbolo de la pila indica que las pilas introducidas deben cambiarse.

- Si aparece el símbolo de batería en la pantalla, cambie las pilas de la estación base..
- Si el símbolo de la pila aparece debajo del número del sensor exterior, cambie las pilas del sensor exterior. Preste atención al número del canal mostrado (solo cuando se utilicen varios sensores exteriores).

Horario de verano/horario de invierno

Si ya existe una conexión con el transmisor de la señal horaria, el cambio se realiza automáticamente.

Si el horario de verano está vigente, **DST** se muestra en la pantalla.

Limpieza

- Si es necesario, limpie la estación base y el sensor exterior con un paño ligeramente húmedo.
Cuando utilice un adaptador de corriente: Saque primero el enchufe de la estación base.

Problema/Solución

Problema	Causa posible
No se recibe la señal DCF77 para la hora.	▪ Compruebe la ubicación elegida. ▪ Inicie manualmente la recepción de la señal. ▪ Ajuste la hora manualmente.
La temperatura indicada por el sensor exterior parece demasiado alta.	▪ Compruebe si el sensor está expuesto a la luz solar directa.
La pantalla muestra "HH.H" o "LL.L" en lugar de los valores medidos.	▪ Los valores están por encima o por debajo del rango de medida.
La indicación es ilegible, la función no está clara o los valores son claramente erróneos.	Restablezca la estación meteorológica a los ajustes de fábrica. 1. Retire las pilas del sensor exterior y la estación base. 2. Espere un momento. 3. Proceda como se describe en "Puesta en marcha".

Problema	Causa posible
La estación base no recibe ninguna señal del sensor exterior.	▪ Asegúrese de que no haya fuentes de interferencia eléctrica cerca del sensor de radio o la estación base. ▪ Verifique las pilas del sensor exterior, cámbielas si es necesario. ▪ Acerque la estación base al sensor exterior o viceversa.
La hora difiere exactamente una o dos horas.	▪ Probablemente se haya seleccionado una zona horaria incorrecta. Configure "00" para Europa continental.
La alarma no ha sonado.	▪ ¿Hora de alarma correcta activada? ▪ Compruebe si el día y la selección ("M-F" o "S-D") coinciden.

Datos técnicos

Estación base

Modelo:	Estación meteorológica digital WS 2506-1
Pilas:	2 x AAA / 1,5 V 
Intensidad de corriente:	70 mA
Frecuencia de recepción:	77,5 kHz
Rango de medida	
▪ Temperatura:	-9,9 hasta 50 °C (15 - 122 °F)
▪ Humedad relativa del aire:	20 % - 95 %

Sensor exterior

Modelo:	Estación meteorológica digital WS 2506-1
Pilas:	2 x AAA / 1,5 V 
Intensidad de corriente:	70 mA
Frecuencia de emisión:	433,92 MHz
Alcance:	aprox. 60 m (espacio abierto)
Potencia de transmisión máx.	+ 10 dBm
Rango de medida	
▪ Temperatura:	-40 hasta 70 °C (-40 - 158 °F)
▪ Humedad relativa del aire:	20 % - 95 %

- Humedad relativa del aire: 850 hPa/mb - 1100 hPa/mb (25,10 inHg - 32,50 inHg)

Adaptador de red: 5 V CC, 600 mA

Distribuidor:

GREND S GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburgo, Alemania

Nuestros productos se están desarrollando y mejorando continuamente. Por este motivo, cabe la posibilidad de que en cualquier momento pudiera haber cambios en el diseño o modificaciones técnicas.

Declaración de conformidad

GREND S GmbH declara por la presente que la estación meteorológica WS 2506-1 cumple con las directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.ade-germany.de/doc

La declaración perderá su validez en caso de se haya realizado una modificación en el aparato sin haber sido previamente aprobada por nuestra parte.

Hamburgo, puede 2025
GREND S GmbH



Garantía

Estimada/o cliente,

La empresa GRENDIS GmbH garantiza durante 2 años a partir de la fecha de compra, la eliminación de los defectos debidos a fallos de material o fabricación, mediante reparación o cambio del equipo. En caso de solicitar la aplicación de la garantía, lleve el artículo a su distribuidor con el justificante de compra (explicando el motivo de la reclamación).

Eliminación

Eliminación del embalaje



Deseche el envoltorio adecuadamente. Lleve el papel y cartón al contenedor de cartón y las láminas al de plásticos.

Eliminación del artículo



Los aparatos no deben eliminarse con la basura doméstica normal.

El artículo debe ser eliminado de forma adecuada al final de su vida útil. Para ello, se deben reciclar las piezas del aparato y así evitar un daño al medio ambiente. Deposite el aparato antiguo en un punto de recogida de restos electrónicos o desechos reciclables. Para más información, diríjase a su empresa de recogida de residuos o administración local.



Las pilas y baterías no son basura doméstica.

Todas las pilas y baterías deben depositarse en los puntos de recogida del ayuntamiento, del distrito o en los comercios. De este modo, puede realizarse la eliminación de pilas y baterías de una forma respetuosa con el medio ambiente.

Chère cliente, cher client !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi un appareil de haute qualité de la marque ADE, qui allie des fonctions intelligentes à un design exceptionnel. Grâce à cette station météo, vous disposerez d'un seul coup d'œil de toutes les informations sur la météo et la température. Les années d'expérience de la marque ADE garantissent une haute technicité et une qualité éprouvée.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à l'utilisation de votre nouvelle station météo.

L'équipe ADE

Table des matières

Généralités.....	125
Sécurité	126
Contenu de l'emballage	129
Utilisation conforme	129
Fonctionnalités de la station météo radiopilotée	130
Aperçu	131
Station de base	131
Capteur extérieur sans fil.....	133
Mise en marche.....	134
Consignes générales	134
Capteur extérieur sans fil.....	134
Station de base	134
Lancer la réception sans fil	135
Liste de contrôle en cas de données erronées affichées à l'écran	137
Régler l'heure et la date manuellement	139
Choisir l'emplacement	140
Réception radio entre la station de base et le capteur extérieur sans fil	140
Réception radio entre la station de base et l'émetteur de signal horaire.....	141
Installer la station de base.....	142
Positionner le capteur extérieur	142
Utiliser d'autres capteurs	142

À propos de l'émetteur de signal horaire DCF77.....	144
Écran de la station de base.....	144
Données météorologiques pour l'intérieur et l'extérieur (IN/OUT).....	144
Affichage de l'heure, de la date et du jour de la semaine	145
Prévisions et tendances météorologiques	145
Autres données météorologiques et fonctions	147
Alerte gel	147
Alarme de température et d'humidité de l'air...	148
Afficher les températures enregistrées.....	150
Phases de la lune	150
Réveil	151
Allumer/éteindre la fonction réveil.....	153
Au moment du réveil	153
Arrêter la sonnerie du réveil	153
Fonction d'arrêt automatique	153
Répétition de la sonnerie de réveil (fonction SNOOZE)	154
Autres fonctions	154
Nettoyage	155
Problèmes/solutions.....	156
Caractéristiques techniques	158
Déclaration de conformité	159
Garantie	160
Mise au rebut.....	160

À propos de ce mode d'emploi



Ce mode d'emploi décrit l'utilisation conforme ainsi que les procédures d'entretien de l'article.

Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure. Si vous cédez l'article à une tierce personne, transmettez-lui également ce mode d'emploi. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures ou endommager l'article.

Légende



Ce symbole, associé au mot DANGER, prévient de blessures graves.



Ce symbole, associé au mot ATTENTION, prévient de blessures moyennes et légères.



Ce symbole, associé au mot AVERTISSEMENT, prévient de dommages matériels.



Ce symbole désigne des informations supplémentaires ainsi que des indications d'ordre général.

Sécurité

- Cet article peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou de peu d'expérience et de connaissances si ceux-ci sont sous surveillance ou ont été instruits de l'utilisation conforme de l'article et comprennent les risques qui en découlent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet article.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants, à moins qu'ils aient 8 ans révolus et soient sous surveillance.
- Les piles peuvent être dangereuses pour la santé en cas d'ingestion. Par conséquent, tenez l'appareil et les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une pile, sollicitez immédiatement une aide médicale.

DANGER pour les enfants

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Risque d'étouffement en cas d'ingestion. Veillez également à ce que le sac d'emballage ne soit pas glissé sur la tête.

DANGER d'incendie/brûlure et/ou d'explosion

- Risque d'explosion en cas de remplacement non conforme des piles. Remplacez les piles uniquement par des piles similaires ou un type de pile équivalent. Respectez les indications des « Caractéristiques techniques ».

- Les piles ne doivent pas être chargées, réactivées avec d'autres moyens, démontées, jetées au feu ou court-circuitées. Dans le cas contraire, il existe un risque élevé d'explosion et de fuite, ainsi que d'échappement de gaz !
- Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez un médecin.

ATTENTION Risque de dommages matériels

- Ne trempez sous aucun prétexte cet article dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- Protégez l'article des chocs et secousses violentes.
- Retirez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usées ou lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. Vous éviterez ainsi les dommages qui pourraient résulter d'une fuite des piles.
- Lorsque vous insérez et remplacez les piles, veillez à respecter la polarité (+/-).
- Ne soumettez pas les piles à des conditions extrêmes en les conservant sur des radiateurs ou en les exposant au rayonnement direct du soleil. Risque accru de fuite pour les piles !
- Si nécessaire, nettoyez les bornes des piles et les contacteurs de l'appareil avant l'insertion.
- N'employez que des piles d'un même type, ne mélangez pas des types de piles différents, ni des piles usées et des piles neuves.
- N'essayez pas de modifier l'article. Ne faites réaliser

les réparations que par un atelier spécialisé. Toute réparation incorrecte peut entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Risques d'électrocution (lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur)

- La station météo et l'adaptateur secteur ne doivent pas être immergés dans de l'eau ou dans d'autres liquides. Risque d'électrocution ! Pour cette raison, n'utilisez pas la station de base de la station météo radio à proximité de sources d'humidité, par ex. un évier.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur inclus et ne le remplacez que par un adaptateur du même type. L'adaptateur secteur ne doit être utilisé que dans des espaces intérieurs secs et doit être protégé de l'humidité.
- Branchez l'appareil sur une prise électrique installée de manière conforme et dont la tension correspond aux « Caractéristiques techniques ».
- Veillez à ce que la prise électrique soit bien accessible de façon à pouvoir rapidement retirer la fiche en cas de besoin.
- N'utilisez pas la station météo radio si l'adaptateur secteur ou le câble de l'adaptateur sont endommagés.
- Ne couvrez pas l'adaptateur secteur avec des rideaux, journaux, etc. et veillez à une aération suffisante. L'adaptateur secteur peut chauffer.
- Déroulez complètement le câble de l'adaptateur secteur avant de le brancher. Faites attention à ce que des rebords tranchants ou des objets chauds n'endommagent pas le câble.

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise :
 - avant de nettoyer la station météo radio,
 - si un dysfonctionnement évident survient pendant le branchement,
 - en cas d'orage.
- Pour ce faire, tirez toujours sur l'adaptateur et non sur le câble.
- Ne modifiez pas l'article ou le câble de raccordement. Confiez exclusivement les réparations à un atelier spécialisé, car des réparations non conformes représentent un danger pour l'utilisateur.
- Ne remplacez pas le câble de l'adaptateur secteur. Si le câble ou l'adaptateur secteur est endommagé, celui-ci doit être mis au rebut et être remplacé par un adaptateur similaire.

Contenu de l'emballage

- La station météo comprend :
 - Station de base et Capteur extérieur sans fil
- Piles :
 - 2 piles AAA / 1,5 V (station de base)
 - 2 piles AAA / 1,5 V (capteur radio extérieur)
- l'adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Utilisation conforme

La station météo équipée d'une station de base et d'un capteur radio extérieur, affiche diverses informations météorologiques (pression atmosphérique, température, phases lunaires, etc.) relatives à l'environnement

immédiat. La station météo calcule une prévision météorologique d'après les données thermiques mesurées. La station météo indique également la date et l'heure et dispose en plus d'une fonction réveil. Elle n'est pas adaptée à une utilisation commerciale pour les prévisions météorologiques ou la mesure de données météorologiques.

Fonctionnalités de la station météo radiopilotée


- Heure exacte grâce au signal de l'émetteur horaire DCF77. (Réglage manuel de l'heure possible.)
- Fonction réveil
- Prévisions des températures avec affichage des tendances
- Affichage de la pression atmosphérique
- Indicateur de l'humidité de l'air
- Affichage de températures intérieure et extérieure (°C et °F)
- Mémorisation (min./max.) de la température et de l'humidité de l'air
- Alarme de gel
- Alarme de température thermique
- Affichage des phases lunaires

Aperçu

Station de base




- 1 voir « Affichage de l'heure, de la date et du jour de la semaine »
- 2 Voir « Prévisions et tendances météorologiques »
- 3 voir « Données météorologiques à l'intérieur »
- 4 voir « Données météorologiques à l'extérieur »



5

- 5
 - Activation/suppression de l'éclairage de l'écran
 - Activation de la fonction de répétition de la sonnerie du réveil

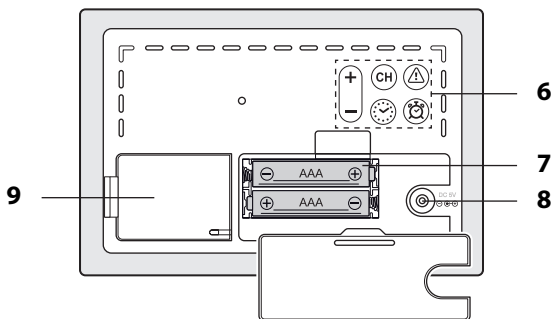

6 Commandes :



- augmenter la valeur
- réduire la valeur



- Sélection du capteur
- Lancer la réception radio vers le capteur



Régler l'alerte de température



Régler l'heure de réveil




Définir les données de l'appareil manuellement

7 Compartiment à piles

8 Connecteur de l'adaptateur secteur

9 Pied repliable

Capteur extérieur sans fil

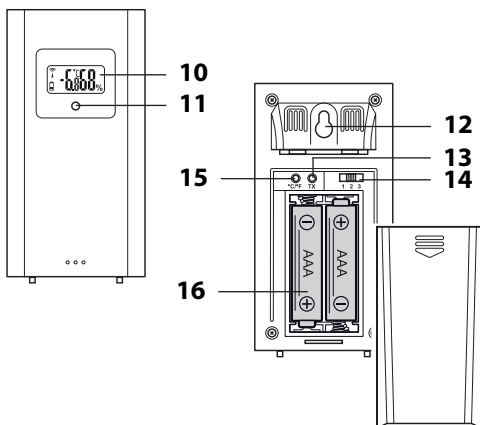

- 10 Écran avec les éléments suivants affichés :
Symbole de transfert, canal, température en °C ou °F,
niveau de charge des piles
- 11 Témoin de contrôle, s'allume lors du transfert de données
- 12 Œillet de suspension
- 13 TX : Transférer immédiatement les données météo en appuyant sur une touche
- 14 Choisir le numéro du canal de transfert
- 15 °C/°F : Réglez l'unité de mesure de la température
- 16 Compartiment à piles

Mise en marche

Consignes générales

- Procédez dans l'ordre prescrit et insérez d'abord les piles dans le capteur extérieur. C'est uniquement de cette manière que la station météo pourra parfaitement fonctionner.
- N'utilisez pas de piles rechargeables, car celles-ci ont une tension trop faible (seulement 1,2 V au lieu de 1,5 V). Cela affecte notamment la précision de la mesure.
- Utilisez de préférence des piles alcalines plutôt que des piles au zinc-carbone. Les piles alcalines durent plus longtemps, particulièrement en cas de températures extérieures basses.

Capteur extérieur sans fil

1. Appliquez un peu de force pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles au dos du capteur extérieur.
2. Placez trois piles AAA comme indiqué sur le fond du compartiment à piles. Respectez la polarité (+/-) de la pile.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles.

Station de base

Alimentation par piles

1. Pressez la languette du couvercle du compartiment à piles vers le bas et rabattez le couvercle.
2. Placez deux piles AAA comme indiqué sur le fond du compartiment à piles. Respectez la polarité (+/-) de

la pile.

3. Refermer le compartiment à piles.

La fermeture du couvercle doit produire un son audible.

4. Attendez env. 30 minutes.

La station de base a besoin de ce temps pour collecter toutes les valeurs et recevoir les signaux radio de l'émetteur de signal horaire.

Alimentation électrique par adaptateur secteur (en option)

1. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur fourni dans la prise de raccordement de la station de base.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.
3. Attendez env. 30 minutes. La station de base a besoin de ce temps pour collecter toutes les valeurs et recevoir les signaux radio de l'émetteur de signal horaire.

Lancer la réception sans fil

Dès que la station de base est alimentée en électricité, tous les affichages sont brièvement présentés à l'écran. De plus, l'écran s'éclaire brièvement et trois sons retentissent.



L'appareil se règle ensuite sur réception, le nombre d'ondes radio indiquant la qualité de la réception : plus il y a d'ondes radio affichées à l'écran, plus la réception est bonne.

- Après un court délai, les données météorologiques reçues du *capteur radio extérieur* s'affichent à l'écran. Ces données seront désormais transmises plusieurs fois par minute et actualisées en permanence.
- Les valeurs intérieures de température et d'humidité de l'air mesurées par la *station de base* s'affichent dans le coin inférieur droit.
- Dès qu'un signal suffisamment fort est détecté en provenance de l'*émetteur de signal horaire*, les données correspondantes s'affichent à l'écran et le symbole d'antenne radio s'affiche en permanence. Ce processus peut durer quelques minutes.

La station météo se règle alors automatiquement sur réception plusieurs fois chaque nuit. L'heure indiquée est alors comparée à l'heure de l'émetteur de signal horaire et, le cas échéant, rectifiée.

Si **le signal reçu n'est pas assez puissant**, la station de base coupe la réception après quelques minutes et le symbole en forme de tour disparaît. Le processus de réception sera relancé un peu plus tard.

Dans ce cas, l'heure continue de fonctionner normalement (à partir de l'heure de départ « 00:00 »).

Liste de contrôle en cas de données erronées affichées à l'écran

Aucun affichage de données de l'émetteur de signal horaire

- | | |
|----|---|
| 1. | Assurez-vous que l'emplacement de la station de base est adapté. Voir « Choisir l'emplacement ». |
| 2. | Réactiver manuellement la réception du signal. (Voir « Activer manuellement la réception du signal ».) |
| 3. | Attendez que la station de base se remette automatiquement à capter le signal. Veuillez noter que la réception est meilleure pendant la nuit. |
| 4. | Faites des réglages si la réception est impossible au lieu où vous vous trouvez. Voir « Régler l'heure et la date manuellement ». |

Aucun affichage de données en provenance du capteur extérieur

- | | |
|----|--|
| 1. | Vérifiez que les piles sont correctement placées. |
| 2. | Assurez-vous que l'emplacement du capteur extérieur sans fil est adapté. Voir « Choisir l'emplacement ». |

3.	Par défaut, c'est toujours le canal de transmission « 1 » qui est utilisé pour la transmission des données. 1. Appuyez sur la touche CH, plusieurs fois au besoin, jusqu'à ce que  apparaisse à l'écran. 2. Appuyez longuement sur la touche CH pour lancer manuellement la réception du signal radio vers le capteur extérieur.
----	---

Activer manuellement la réception du signal



Si le symbole signal radio ci-contre ne s'affiche plus, les signaux radio de l'émetteur de signal horaire ne sont plus réceptionnés. L'affichage de l'heure continue cependant d'être précis.

- Maintenez la touche - enfoncée jusqu'à ce que le symbole du signal radio s'affiche à nouveau. Cette action permet de lancer manuellement la réception radio (et de l'arrêter, au besoin).
- En cas d'échec de la réception, le symbole de réception disparaît après quelques minutes et l'heure continue de s'afficher normalement.
- S'il y a réception, la station de base se règle sur l'heure de l'émetteur de signal horaire. Si vous avez déjà réalisé un réglage manuel de l'heure et de la date, ceux-ci seront ajustés automatiquement.
- Lorsque l'heure d'été est en cours, « DST » (Daylight Saving Time) s'affiche également sous le symbole.

Régler l'heure et la date manuellement



Si, pendant le réglage, il s'écoule plus de 20 secondes entre l'actionnement de deux touches ou boutons, le réglage prend automatiquement fin et devra être entrepris de nouveau.

1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que ON et le symbole  clignotent à l'écran.
2. À l'aide de la touche + ou - , sélectionnez « ON » ou « OFF » (OFF = L'appareil ne reçoit plus de signaux de l'émetteur de signaux horaires).
3. Appuyer sur  pour enregistrer le réglage. À l'écran clignote « 00 » qui représente le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez (« 00 » est le réglage standard pour le territoire européen).
4. Procéder ensuite comme indiqué :
 - Appuyez sur + ou - pour définir la valeur souhaitée.
 - Appuyez toujours sur  pour enregistrer un réglage.
5. Effectuer les réglages suivants l'un après l'autre :
 - Format de l'heure (12 ou 24 heures)
 - Heure
 - Minutes
 - Format de la date (mois/jour ou jour/mois)
 - Année
 - Mois
 - Jour

- Langue (uniquement pour l'affichage des jours de la semaine)
- réglage de l'unité de température (°C ou °F)
- Unité de mesure de la pression atmosphérique (MB/hPa ou inHg)
- Pression atmosphérique actuelle
- Symbole indiquant la situation météorologique actuelle

6. Appuyer sur  pour terminer.

Choisir l'emplacement



AVERTISSEMENT Risque de dommages matériels

- Placez la station de base à l'abri de la poussière, des chocs, des températures extrêmes, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- La station de base doit être placée uniquement dans un endroit sec et clos.

Réception radio entre la station de base et le capteur extérieur sans fil

- La distance entre la station de base et le capteur extérieur ne doit pas dépasser 60 mètres. Cette portée maximale n'est cependant possible qu'en cas de « contact visuel direct ».
- Des matériaux de construction peu perméables aux ondes électromagnétiques, tels que le béton armé, réduisent ou empêchent la réception radio entre la

station de base et le capteur extérieur.

- Les appareils tels que les téléviseurs, les téléphones sans fil, les ordinateurs et les lampes fluorescentes peuvent également perturber la réception radio.
- Ne placez pas la station de base et le capteur extérieur directement par terre. Cela limite la portée.
- En cas de basses températures en hiver, la puissance des piles du capteur extérieur peut fortement diminuer. Cela diminue la portée de transmission.

Réception radio entre la station de base et l'émetteur de signal horaire

- Placer le réveil à l'écart des téléviseurs, des ordinateurs et des moniteurs. Les stations de base des téléphones sans fil ne devraient pas se trouver à proximité directe de la station de base.
- Veuillez noter que la réception est meilleure pendant la nuit. Si la station de base n'avait pas de réception dans la journée, il est fort possible que le signal soit immédiatement reçu et à pleine puissance dans les heures nocturnes.
- Indépendamment de votre emplacement, il se peut dans quelques rares cas que les signaux de la station de base d'un autre émetteur de signal horaire soient reçus, ou même que les signaux de deux émetteurs de signal horaire soient reçus alternativement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Dans ce cas, changez l'emplacement de la station de base.
- La réception peut être perturbée par les conditions météo (par exemple par un orage).

- Il peut arriver que l'émetteur soit mis à l'arrêt pour de courtes durées, par exemple pour des travaux d'entretien.

Installer la station de base

La station de base dispose d'un pied pliable à l'arrière.

- Installez la station de base si possible près d'une fenêtre. En général, c'est là que la réception est la meilleure.

Positionner le capteur extérieur



RISQUE de blessures graves

- En cas d'installation murale, veillez à ce qu'aucun câble électrique, tuyau de gaz ou d'eau ne se trouve dans le mur. Il existe un risque d'électrocution en cas de contact avec le foret d'une perceuse !

Le capteur extérieur est équipé d'un œillet de suspension à l'arrière.

- Installez ou accrochez le capteur extérieur à un endroit où il est protégé des conditions météorologiques directes (pluie, soleil, vent etc.). Des emplacements adaptés sont par ex. sous un auvent ou sous un abri de voiture.

Utiliser d'autres capteurs

La station de base est livrée avec un capteur. Vous pouvez cependant l'utiliser avec au maximum trois capteurs extérieurs.

Pour plus d'informations ou une commande payante, veuillez vous adresser à : service@ade-germany.de.

- Les éventuels capteurs extérieurs supplémentaires pourront être placés dans différentes pièces ou à l'extérieur.
- Un numéro spécifique doit être attribué à chaque capteur (= n° du canal de transfert).

Procédure à suivre :

1. Placez la station de base et les nouveaux capteurs extérieurs très près les uns des autres.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos des capteurs.
3. À l'aide des commutateurs, réglez un canal pour chaque capteur extérieur. Le capteur fourni utilisant par défaut le canal 1, sélectionnez le canal 2 pour le deuxième capteur et le canal 3 pour le troisième capteur.
4. Insérez deux piles du type indiqué sur le fond. Respectez la polarité (+/-) de la pile.
5. Remettez les couvercles des compartiments à piles.
6. À l'aide de la touche **CH** de la station de base, sélectionnez le capteur extérieur correspondant (1, 2 ou 3) afin de faire afficher ses données.
 - Au besoin, appuyez plusieurs fois sur - jusqu'à ce que $\odot$ s'affiche à l'écran de la station de base à côté du numéro du capteur extérieur. C'est le signe que les données des capteurs extérieurs sont captées et affichées les unes après les autres.


- Si le numéro du canal ne s'affiche pas après l'insertion des piles, appuyez sur la touche **TX** du capteur radio correspondant. Les données météorologiques seront ainsi directement communiquées à la station de base.

À propos de l'émetteur de signal horaire DCF77

L'horloge radiopilotée intégrée à la station de base reçoit ses signaux radio de l'émetteur de signal horaire DCF77. Celui-ci émet sur une fréquence à ondes longues de 77,5 kHz ; son heure est l'heure officielle en vigueur dans la République fédérale d'Allemagne. L'émetteur de signal horaire est situé à Mainflingen, près de Francfort-sur-le-Main, et alimente la plupart des horloges radio d'Europe de l'Ouest ; sa portée s'étend à près de 2000 km.

Écran de la station de base

Données météorologiques pour l'intérieur et l'extérieur (IN/OUT)

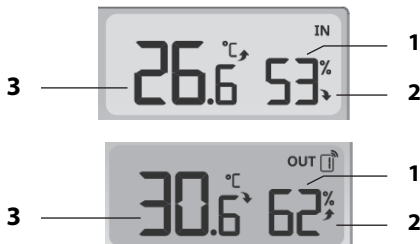

- 1 Humidité de l'air en pourcentage
- 2 Voir « Évolution des températures et de l'humidité de l'air »
- 3 Température en °C ou en °F

Affichage de l'heure, de la date et du jour de la semaine



- 4 Heure
- 5 Réception radio vers l'émetteur de signaux horaires lorsque l'heure d'été est activée (DST = Daylight Saving Time)
- 6 Affichage de la date
- 7 Les fonctions réveil
- 8 Phase lunaire, voir « Phases lunaires »

Prévisions et tendances météorologiques


Après la mise en marche initiale, la station météo aura besoin de 12 heures pour collecter et analyser les premières

données météorologiques et aucune prévision ne pourra être réalisée pendant cet intervalle de temps.

Les prévisions météorologiques sont issues des données collectées et des variations de pression atmosphérique mesurées.

La prévision se réfère à la zone entourant la station météo dans un rayon d'environ 30 à 50 km pour une durée concernant les 12 à 24 heures à venir.

La précision des prévisions météorologiques est d'environ 75 %.

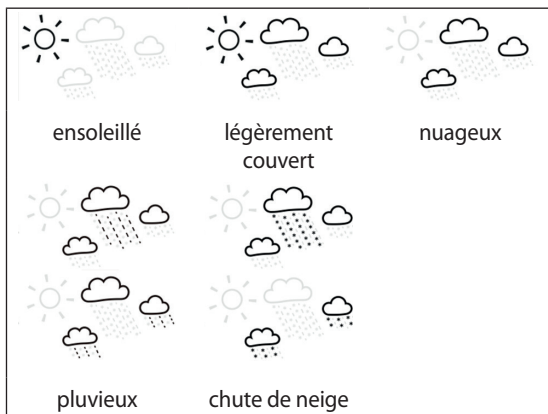

D'autres interprétations météo sont possibles selon la tendance de la pression atmosphérique.



pression ascendante



pression descendante

Deux exemples :

- Les prévisions météorologiques annoncent de la pluie, la pression atmosphérique chute rapidement et fortement >> probabilité de forte pluie.
- Les prévisions météorologiques annoncent de la pluie ; la pression atmosphérique est montée au cours des 12 dernières heures, mais est retombée légèrement au cours des 3 dernières heures >> probabilité de pluie légère.

Autres données météorologiques et fonctions

Français

Alerte gel



Aussitôt que le capteur extérieur détecte une température comprise entre -1°C et $+3^{\circ}\text{C}$ ($+30^{\circ}\text{F}$ à $+37^{\circ}\text{F}$), le symbole d'alarme de gel clignote à l'écran.

Nota :

- Même si l'alarme de gel ne clignote pas, en cas de températures proches du point de congélation, il existe toujours un risque de gel ou de verglas. Un capteur extérieur peut mesurer uniquement la tem-

pérature ambiante du lieu dans lequel il est installé.

- Il est impossible de forcer l'arrêt du clignotement. Il s'arrêtera automatiquement dès que la température se trouvera hors de la plage susmentionnée.
- Si vous avez connecté plusieurs capteurs extérieurs à la station de base, par défaut c'est toujours le canal au numéro le plus bas qui sert à l'alerte gel.

Alarme de température et d'humidité de l'air

Vous pouvez définir une limite maximale et minimale pour la température extérieure mesurée (réglage par défaut : -40 °C à 70 °C).

Si la température est supérieure à la limite maximale, **HI**  s'affiche, si la température est inférieure à la limite minimale, **LO**  s'affiche. Des bips retentissent également.

Régler les limites de température

1. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce qu'une valeur de température s'affiche en bas à gauche de l'écran **HI**  (par défaut : 70 °C).
2. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que **HI**  et la valeur de température affichée précédemment (valeur par défaut : 70 °C) clignotent à l'écran.



Uniquement si vous utilisez plusieurs capteurs radio : Appuyez sur **CH** pour sélectionner un autre canal et donc un autre capteur. Par défaut, le canal « 1 » est toujours utilisé.

3. Réglez la limite supérieure à l'aide de la touche + ou -.

4. Appuyez sur **▲**.
LO▲ clignote à l'écran.
5. Réglez la limite inférieure souhaitée à l'aide de la touche + ou -.
6. Appuyer sur **▲** pour terminer.

Activer/désactiver l'alerte de température

1. Au besoin, sélectionnez d'abord le capteur radio souhaité via **CH** (si plusieurs capteurs radio sont utilisés).
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **▲** et observez attentivement l'affichage :

HI ▲	La limite supérieure de l'alarme de température est activée
LO▲	La limite inférieure de l'alarme de température est activée
HI ▲ LO▲	Les limites supérieure et inférieure de l'alarme de température sont activées
	L'alarme de température est désactivée

Lorsque l'alarme de température se déclenche :

- Dès que les limites de température sont atteintes, plusieurs bips retentissent et **HI ▲** ou **LO▲**.
- **HI ▲** ou encore **LO▲** clignotent jusqu'à ce que la température ne se situe plus dans la plage définie ou que vous ayez désactivé l'alarme de température.
- En outre, un bip retentit à chaque mise à jour de la température.

Afficher les températures enregistrées

Une fois que la température et l'humidité sont affichées à l'écran, la station de base commence à enregistrer les valeurs maximales et minimales de température et d'humidité.

1. Au besoin, sélectionnez d'abord le capteur radio souhaité via **CH** (si plusieurs capteurs radio sont utilisés).
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **+** afin d'afficher successivement les valeurs suivantes :
 - température / humidité intérieure et extérieure la plus élevée
 - température / humidité intérieure et extérieure la moins élevée
 - température / humidité intérieure et extérieure actuelle



- Lorsque « LL.L » ou « HH.H » s'affiche à l'écran, la température est inférieure ou supérieure à la plage d'affichage.
- Les valeurs enregistrées sont automatiquement supprimées chaque nuit à minuit.

Phases de la lune

Les phases lunaires indiquées sont automatiquement mises à jour avec la date.



Nouvelle
lune



Quartier de lune
croissant



Quartier de
lune



Pleine lune
croissante



Pleine lune

Pleine lune
décroissante

Quartier de
lune

Quartier de lune
décroissant

Réveil

L'appareil offre la possibilité de régler deux heures de réveil indépendamment l'une de l'autre :

- une heure de réveil pour la période allant du lundi au vendredi (affichage « M-F ») et
- une heure de réveil pour le samedi et le dimanche (affichage « S-S »).
- Il est également possible de combiner deux heures de réveil de sorte à être réveillé à la même heure tout au long de la semaine.



- Si, pendant le réglage, il s'écoule plus de 20 secondes entre l'actionnement de deux touches ou boutons, le réglage prend automatiquement fin et devra être entrepris de nouveau.
- Lorsque vous maintenez la touche + ou - enfoncée, le défilement vers l'avant ou vers l'arrière des valeurs affichées s'accélère.

Les deux heures de réveil se règlent de la même façon.

1. Appuyez 1 fois sur la touche . L'écran affiche « AL1 ».



Si vous appuyez 2 fois sur , l'écran affiche « AL2 » et vous pouvez régler la deuxième heure de réveil. La procédure est la même.

2. Maintenir la touche  enfoncée jusqu'à ce que le chiffre des heures clignote à l'écran.
3. Réglez l'heure de réveil à l'aide de la touche + ou -.
4. Appuyer sur la touche .
5. Réglez la minute de réveil à l'aide de la touche + ou -.
6. Appuyer sur la touche .
7. Réglez l'intervalle des jours de la semaine concernant l'heure de réveil à l'aide de la touche + ou - : « M-F », « S-S », ou bien « M-F » et « S-S ».
8. Appuyez sur ALARM.
9. À l'aide de + ou -, réglez la durée de la fonction Snooze (intervalle entre deux sonneries). Lorsque vous sélectionnez « OFF », la fonction Snooze se désactive.
10. Appuyez à nouveau sur  pour terminer l'opération.



Si vous appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur , les heures de réveil réglées s'affichent les unes après les autres.

Allumer/éteindre la fonction réveil

- Appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur - pour activer la fonction réveil réglée. Surveillez les indications visibles à l'écran. Il s'affiche « M-F » ou « S-S », ou bien « M-F » et « S-S », ainsi que .
- Pour désactiver une fonction réveil, appuyez également sur - à plusieurs reprises jusqu'à ce que le symbole correspondant disparaisse de l'écran.

Au moment du réveil

À l'heure programmée, vous êtes réveillé par une sonnerie, le signal s'amplifiant progressivement.

Arrêter la sonnerie du réveil

- Appuyez brièvement sur n'importe quelle touche de la station de base (sauf  / **z**) pour arrêter l'alarme ou maintenez la touche  / **z** enfoncée pendant environ 2 secondes.

La sonnerie se déclenchera de nouveau au bout de 24 heures.

Fonction d'arrêt automatique

Si vous n'appuyez sur aucune touche, la sonnerie s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes. La sonnerie se déclenchera de nouveau au bout de 24 heures.

Répétition de la sonnerie de réveil (fonction SNOOZE)

- Appuyez 1 fois sur /ZZ lorsque la sonnerie de réveil retentit.

La sonnerie de réveil s'arrête selon le réglage effectué. Le symbole de réveil correspondant et ZZ cliquent à l'écran.

Une fois la durée définie écoulée, l'appareil se remet en marche et vous réveille à nouveau. Ce processus peut être répété plusieurs fois.

- Pour désactiver le mode Snooze, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf /ZZ) ou bien appuyez sur /ZZ pendant plus de 2 secondes.

Autres fonctions

Activer le rétroéclairage de l'écran

- Appuyez sur /ZZ pour allumer le rétroéclairage de l'écran pendant env. 8 secondes. La durée réelle dépend du type d'alimentation électrique.

Changement des piles



Le symbole de la pile indique que les piles doivent être changées.

- Si le symbole de la batterie s'affiche à l'écran, remplacez les piles de la station de base.

- Si le symbole de la pile s'affiche sous le numéro du capteur extérieur, remplacez les piles du capteur extérieur. Vérifiez le numéro du canal affiché (uniquement si vous changez les piles de plusieurs capteurs extérieurs).

Heure d'été/heure d'hiver

La commutation s'effectue automatiquement lorsque la connexion avec l'émetteur de signaux horaires est établie. Lorsque l'heure d'été est en cours, l'écran l'indique **DST**.

Nettoyage

- Au besoin, essuyez la station de base et le capteur extérieur avec un chiffon légèrement humide.
En cas d'utilisation d'un adaptateur secteur : Débranchez au préalable la fiche de la station de base.

Problèmes/solutions

Dysfonctionnement	Cause possible
Le signal horaire du DCF77 n'est pas capté.	▪ Vérifier le site sélectionné. ▪ Au besoin, activer manuellement la réception du signal. ▪ Définir l'heure manuellement.
La température indiquée par le capteur extérieur semble trop élevée.	▪ Vérifier si le capteur est exposé à la lumière directe du soleil.
« H.HH » ou « LL.L » s'affiche au lieu des valeurs mesurées.	▪ Les valeurs se situent en dessus ou en dessous de la plage de mesure.
L'affichage est illisible, une fonctionnalité est incompréhensible ou les données sont manifestement incorrectes.	Réinitialiser la station de base. 1. Retirer les piles du capteur extérieur et de la station de base. 2. Attendre un instant. 3. Suivre la procédure indiquée au chapitre « Mise en marche ».

Dysfonctionnement	Cause possible
La station de base ne reçoit aucun signal du capteur extérieur.	▪ Vérifier qu'aucune source de perturbation électrique ne se trouve près du capteur ou de la station de base. ▪ Inspecter les piles du capteur et les changer au besoin. ▪ Rapprocher la station de base du capteur extérieur ou inversement.
L'heure est décalée d'exactlyement une ou deux heures.	▪ Le fuseau horaire semble incorrect. Sélectionner « 00 » pour l'Europe continentale.
La fonction Réveil n'a pas marché.	▪ L'heure de réveil est-elle la bonne ? ▪ Vérifier la correspondance entre le jour de réveil et les réglages (« M-F » ou « S-S »).

Caractéristiques techniques

Station de base

Modèle :	Station météo numérique WS 2506-1
Piles :	2 piles AAA / 1,5 V 
Intensité nominale :	70 mA
Fréquence de réception :	77,5 kHz
Plage de mesure	
▪ Température :	-9,9 °C à 50 °C (15 °F à 122 °F)
▪ Humidité d'air relative :	20 % - 95 %

Capteur extérieur

Modèle :	Station météo numérique WS 2506-1
Piles :	2 piles de type AAA / 1,5 V 
Intensité nominale :	70 mA
Fréquence d'émission :	433,92 MHz
Portée :	env. 60 m (terrain dégagé)
Puissance d'émission max.	+ 10 dBm
Plage de mesure	
▪ Température :	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
▪ Humidité d'air relative :	20 % - 95 %

- Humidité d'air relative : 850 hPa/mb à 1 100 hPa/mb (25,10 inHg à 32,50 inHg)

Adaptateur secteur : DC5 V, 600 mA

Distributeur :

GREND S GmbH
Stahlwiete 23
22761 Hamburg, Allemagne

Nos produits font l'objet de développements et d'améliorations continuels. Pour cette raison, des modifications de design et des modifications techniques peuvent survenir à tout moment.

Déclaration de conformité

La société GREND S GmbH déclare par la présente que la station météo WS 2506-1 est conforme aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE.

Le texte intégral de la Déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse www.ade-germany.de/doc.

La déclaration perd sa validité si l'appareil subit une modification sans notre accord.

Hamburg, le 2025
GREND S GmbH



Garantie

Chère cliente, cher client,

La société GRENDIS GmbH garantit la prise en charge gratuite de défauts matériels ou de fabrication pendant 2 ans, à compter de la date d'achat, par une réparation ou un remplacement. Dans le cas où vous souhaitez faire usage de cette garantie, veuillez remettre l'article ainsi que la preuve d'achat (en indiquant les raisons de votre réclamation) à votre revendeur.

Mise au rebut

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon son type. Jetez le papier et le carton avec les papiers de récupération, les plastiques dans les collecteurs de matières recyclables.

Mise au rebut de l'article

Veuillez éliminer l'article selon les prescriptions en vigueur dans votre pays en matière de traitement des déchets.



Les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers classiques.



À la fin de sa durée de vie, l'article doit être soumis à une élimination contrôlée. Ainsi, les matières utiles contenues dans l'appareil pourront être recyclées, avec un moindre impact sur l'environnement. Déposez l'appareil usagé dans un point de collecte pour les déchets électroniques ou dans un centre de recyclage. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre service de collecte local ou à votre municipalité.



Les piles et batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.

Toutes les piles et batteries doivent être déposées dans un point de collecte de votre localité ou rapportées à leur point d'achat. Les piles et batteries seront ainsi traitées dans le respect de l'environnement.



**SÉPARER LES ÉLÉMENTS
DE L'EMBALLAGE ET LES
PLACER DANS LE BAC
DE TRI.**

Gentile cliente!

La ringraziamo per aver scelto un prodotto di alta qualità della ADE che unisce funzioni intelligenti e un design fuori dal comune. Con questa stazione meteo avete sempre in vista differenti parametri del tempo e della temperatura. La lunga esperienza della ADE garantisce standard tecnici elevati e qualità consolidata.

Auguriamo il massimo profitto e divertimento dal controllo e l'esame dei dati meteo.

Il Suo team ADE

Indice dei contenuti

Informazioni generali	165
Sicurezza	166
Ambito della fornitura.....	169
Destinazione d'uso	170
Caratteristiche della stazione meteo con orologio radiocontrollato	170
Descrizione	171
Stazione base	171
Sensore radio esterno	173
Messa in funzione	174
Indicazioni generali	174
Sensore radio esterno	174
Stazione base	174
Avvio della ricezione.....	175
Lista di controllo con indicazione dei dati sul display	176
Impostazione manuale di ora e data.....	178
Scelta della posizione	180
Ricezione radio tra la stazione base e il sensore radio esterno	180
Ricezione tra il trasmettitore di segnale orario e la stazione base.....	181
Installazione della stazione base	181
Collocazione del sensore esterno	182
Utilizzo di sensori radio aggiuntivi	182

Informazioni sul trasmettitore di segnale orario DCF77	184
Visualizzazione del display della stazione base.....	184
Dati meteorologici per interni ed esterni (IN/OUT)	184
Indicazione dell'ora, della data e della settimana.....	185
Previsioni del tempo e tendenza del tempo	185
Ulteriori dati meteo e funzioni	187
Allarme gelo	187
Allarme della temperatura e dell'umidità	188
Visualizzazione delle temperature memorizzate	189
Fasi lunari	190
Sveglia	191
Attivazione e disattivazione della sveglia	192
Risveglio.....	192
Interruzione del segnale della sveglia	193
Funzione di interruzione automatica	193
Ripetizione della sveglia (funzione SNOOZE)	193
Altre funzioni	193
Pulizia	194
Risoluzione dei problemi	195
Dati tecnici.....	197
Dichiarazione di conformità	198
Garanzia.....	199
Smaltimento	199

Informazioni generali

Informazioni sulle presenti istruzioni



Queste istruzioni per l'uso descrivono l'utilizzo sicuro e la cura del prodotto.

Conservarle per eventuali consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può causare lesioni alle persone o danni al prodotto.

Descrizione dei simboli



Questo simbolo accompagnato dalla parola **PERICOLO** mette in guardia contro il rischio di gravi lesioni.



Questo simbolo accompagnato dalla parola **AVVERTENZA** indica il rischio di lesioni di lieve o media entità.



Questo simbolo accompagnato dalla parola **ATTENZIONE** indica il rischio di danni alle cose.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni o indicazioni generali.

Sicurezza

- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini con un'età superiore a 8 anni e da persone che hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, solo sotto la supervisione di una persona responsabile o se hanno ricevuto e compreso le istruzioni e i pericoli che potrebbero manifestarsi durante l'uso del dispositivo.
- I bambini non devono giocare con questo articolo.
- I bambini possono eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione solo se di età superiore agli 8 anni e sotto la supervisione di una persona adulta.
- L'ingestione delle batterie può costituire un pericolo mortale. Pertanto, tenete il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini piccoli. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.

PERICOLO per i bambini

- Tenere lontano dalla portata dei bambini il materiale di imballaggio. Rischio di soffocamento in caso di ingestione. Prestare attenzione affinché i bambini non infilino la testa nel sacchetto di plastica.

PERICOLO di incendio, ustioni e/o esplosione

- La sostituzione non corretta delle batterie può costituire un pericolo di esplosione. Pertanto, sostituire le batterie solo con altre uguali o di tipo equivalente.

Osservare quanto indicato nei "Dati tecnici".

- Le batterie non devono essere ricaricate, riattivate con altri mezzi, smontate, buttate nel fuoco o messe in cortocircuito. Altrimenti, sussiste un forte rischio di esplosione o perdita e potrebbero svilupparsi vapori tossici!
- Evitare il contatto del liquido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto, sciacquare subito la zona interessata con abbondante acqua fresca e consultare immediatamente un medico.

ATTENZIONE a danni materiali

- Non immergete il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Proteggere il prodotto da forti urti e vibrazioni.
- Estrarre le batterie dal dispositivo se sono scariche o se il dispositivo non viene utilizzato per lungo periodo. In tal modo si eviteranno danni causati da eventuali perdite di liquido dalle batterie.
- Durante l'inserimento e la sostituzione delle batterie, prestare attenzione alla corretta polarità (+/-).
- Non sottoporre le batterie a temperature estreme, ad esempio conservandole vicino a termosifoni o alla luce diretta del sole. Serio rischio di fuoriuscita di liquido!
- Se necessario, pulire i contatti del dispositivo e le batterie prima di inserirle.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo, non utilizzare insieme tipi differenti di batterie o batterie nuove e usate.

- Non apportare nessuna modifica al dispositivo. Rivolgersi esclusivamente ad un tecnico specializzato per la riparazione del prodotto. Riparazioni non eseguite correttamente possono essere causa di seri pericoli per l'utente.

Pericolo causa elettricità (Con l'utilizzo dell'alimentatore)

- Non immergere in acqua o altri liquidi la stazione meteo con orologio radiocontrollato e l'alimentatore. Pericolo di scosse elettriche! Non utilizzare la base della stazione meteo con orologio radiocontrollato vicino a lavandini e altri oggetti contenenti acqua o fonti di umidità.
- Utilizzare sempre l'alimentatore fornito in dotazione e sostituirlo solo con uno dello stesso tipo. Utilizzare l'alimentatore solo in ambienti interni asciutti e proteggerlo dall'umidità.
- Collegare il dispositivo ad una presa correttamente installata, la cui tensione corrisponda a quella indicata nei "Dati tecnici".
- Accertarsi che la presa sia facilmente accessibile, in modo che in caso di necessità l'alimentatore possa essere scollegato velocemente.
- Non utilizzare la stazione meteo se l'alimentatore o il cavo dello stesso sono danneggiati.
- Non avvolgere l'alimentatore elettrico con tende, giornali e simili, assicurandone al contempo un'adeguata ventilazione. L'alimentatore potrebbe surriscaldarsi.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione

prima di collegarlo. In tal caso, fare attenzione che il cavo non sia danneggiato da spigoli appuntiti o fonti di calore.

- Rimuovere l'alimentatore elettrico dalla presa di corrente nei seguenti casi:
 - prima di procedere alla pulizia della stazione meteo con orologio radiocontrollato,
 - se, durante il funzionamento, il dispositivo mostra di subire interferenze,
 - durante un temporale.
- In tal caso, estrarre sempre l'alimentatore tirando la spina, non il cavo.
- Non tentare di apportare modifiche all'oggetto né al cavo di connessione. Consentire solo riparazioni ad opera di laboratori specializzati, poiché eventuali riparazioni apportare in modo scorretto possono esporre a seri pericoli l'utente.
- Non sostituire il cavo dell'alimentatore elettrico. Se l'alimentatore elettrico o il relativo cavo sono danneggiati, sostituire immediatamente l'alimentatore con uno dello stesso tipo.

Ambito della fornitura

- La stazione meteo comprende:
 - Stazione base e Sensore radio esterno
- Batterie:
 - 2 AAA / 1,5 V per stazione base
 - 2 del tipo AAA / 1,5 V per il sensore radio esterno
- Alimentatore
- Istruzioni per l'uso

Destinazione d'uso

La stazione meteo, composta dalla stazione base e dal sensore radio esterno, visualizza differenti dati atmosferici (pressione, temperatura, fasi lunari, ecc.) provenienti dall'ambiente circostante. Dai dati meteo misurati la stazione effettua una previsione meteo.

Inoltre, la stazione meteo mostra la data e l'ora e dispone di una funzione di sveglia.


La presente stazione meteo non è adatta per un uso commerciale o per la misurazione di dati meteorologici.

Caratteristiche della stazione meteo con orologio radiocontrollato

- Ora esatta tramite la ricezione del segnale orario del trasmettitore DCF77 (è possibile la regolazione manuale dell'orario)
- Funzione di sveglia
- Previsioni meteo con indicazione della tendenza.
- Indicazione della pressione atmosferica
- Indicazione dell'umidità dell'aria
- Indicazione temperatura interna ed esterna (°C e °F)
- Funzione di memoria (min./max.) per la temperatura e l'umidità
- Allarme gelo
- Allarme caldo
- Indicatore delle fasi lunari

Descrizione

Stazione base

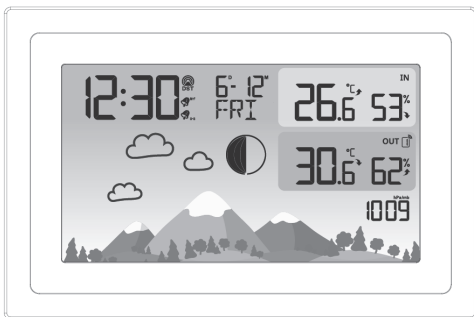


- 1 Vedere "Indicazione dell'ora, della data e della settimana".
- 2 Vedere "Previsioni del tempo e tendenza del tempo".
- 3 Vedere "Dati meteo nelle aree interne".
- 4 Vedere "Dati meteo nelle aree esterne".



5

- 5
 - Attiva/Disattiva l'illuminazione del display
 - Attivazione ripetizione della sveglia

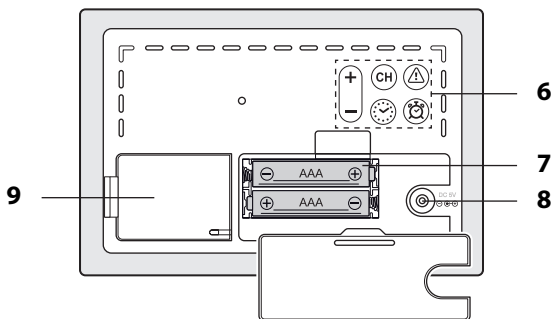

6 Tasti funzione:



- Aumentare il valore
- Ridurre il valore



- Selezione del sensore radio
- Avviare la ricezione radio sul sensore



Impostare l'allarme temperatura



Impostazione della sveglia




Impostazione manuale dei dati dell'apparecchio

7 Vano batterie

8 Presa alimentatore

9 Base pieghevole

Sensore radio esterno

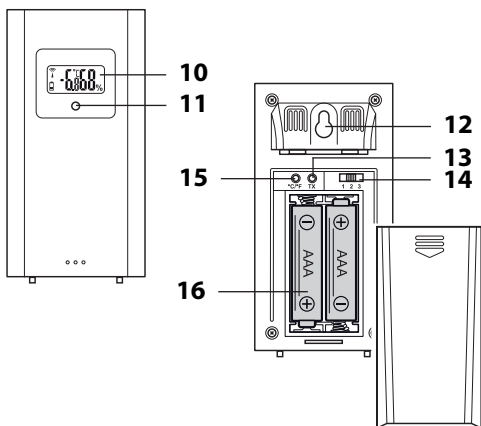

- 10 Display con i seguenti indicatori:
Simbolo trasmissione, canale, temperatura in °C o °F, stato di carica delle batterie
- 11 La spia di controllo si accende durante la trasmissione dati
- 12 Occhiello di sospensione
- 13 TX: Trasferimento immediato dei dati meteo alla pressione del pulsante
- 14 Scelta del numero del canale di trasmissione
- 15 °C/°F: Impostazione dell'unità di misura della temperatura
- 16 Vano batterie

Messa in funzione

Indicazioni generali

- Seguire i passi descritti qui sotto, cominciando con l'inserimento delle batterie nel sensore radio esterno. Solo in questo modo la stazione meteo funzionerà correttamente.
- Non usare batterie ricaricabili, poiché la loro tensione è troppo bassa (solo 1,2 V invece di 1,5 V). Questo comprometterebbe, tra l'altro, l'accuratezza dei dati misurati.
- Se possibile, utilizzare batterie alcaline anziché zinco-carbone. Le batterie alcaline durano di più e sono più adatte ad un uso esterno a basse temperature.

Sensore radio esterno

1. Applicando un po' di forza, far scorrere il coperchio del vano batterie sul retro del sensore esterno.
2. Inserire due batterie del tipo AAA come mostrato sul fondo del vano batterie. Osservare la corretta polarità (+/-).
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie facendolo scorrere.

Stazione base

Funzionamento a batteria

1. Spingere verso il basso la linguetta di bloccaggio del coperchio del vano batterie e ribaltare il coperchio.
2. Inserire due batterie del tipo AAA come mostrato sul fondo del vano batterie. Osservare la corretta polarità (+/-).

3. Chiudere di nuovo il vano batterie.
Deve sentirsi l'arresto della linguetta.
4. Attendere circa 30 minuti.
Questo è il tempo che la stazione base necessita per raccogliere i dati meteo e ricevere il segnale dal trasmettitore del segnale orario.

Alimentazione tramite alimentatore (opzionale)

1. Inserire la spina dell'alimentatore fornito in dotazione nella presa della stazione base.
2. Inserire l'alimentatore in una presa di corrente.
3. Attendere circa 30 minuti. Questo è il tempo che la stazione base necessita per raccogliere i dati meteo e ricevere il segnale dal trasmettitore del segnale orario.

Avvio della ricezione

Non appena la stazione base viene collegata all'alimentazione, tutti gli indicatori appariranno brevemente sul display. Il display si illuminerà brevemente e il dispositivo emetterà tre segnali acustici.



Poi, il dispositivo entrerà in modalità di ricezione; il numero di onde radio indica la qualità del segnale ricevuto: quante più onde radio appaiono sul display, tanto più forte sarà il segnale radio.

- Dopo un breve intervallo di tempo sul display vengono visualizzati i dati meteo rilevati dal *sensore radio*

esterno. Da questo momento in poi tali dati saranno trasmessi più volte al minuto e costantemente aggiornati.

- Nell'angolo in basso a destra vengono visualizzati i valori interni di temperatura e umidità misurati dalla *stazione base*.
- Non appena il segnale del *trasmettitore del segnale orario* viene ricevuto con sufficiente intensità, sul display vengono visualizzati in modo permanente i dati corrispondenti e il simbolo della torre radio. Questo processo può durare alcuni minuti.

Da questo momento, la stazione meteo entrerà automaticamente ogni notte più volte in modalità di ricezione. L'ora visualizzata sarà sincronizzata con quella del trasmettitore del segnale orario.

Se il dispositivo **non riceve un segnale sufficientemente forte**, la stazione base uscirà dalla modalità di ricezione e l'icona dell'antenna trasmittente si spegnerà. La ricezione sarà riavviata in un secondo momento.

In tal caso, l'indicazione dell'orario avviene lo stesso (a partire dall'orario iniziale "00:00").

Lista di controllo con indicazione dei dati sul display

Nessuna indicazione dei dati dal trasmettitore di segnale orario	
1.	Controllare che la stazione base sia collocata in una posizione adeguata, consultare in proposito la sezione "Scelta della posizione".

2.	Avviare di nuovo il processo di ricezione manualmente, consultare in proposito la sezione "Avvio manuale della ricezione del segnale".
3.	Attendere che la stazione base torni automaticamente in modalità di ricezione in un secondo momento. Di solito, la ricezione è migliore nelle ore notturne.
4.	Effettuare manualmente le impostazioni, se la ricezione non è possibile nella posizione scelta, si veda "Impostazione manuale di ora e data".

Nessuna indicazione di dati dal sensore radio esterno

1.	Verificare che le batterie siano state inserite correttamente.
2.	Controllare che il sensore radio esterno si trovi in una posizione adeguata, consultare in proposito la sezione "Scelta della posizione".
3.	Per impostazione predefinita per la trasmissione dei dati viene sempre utilizzato il canale di trasmissione "1". 1. Se necessario, premere brevemente e ripetutamente il tasto CH, fino a quando  non viene visualizzato sul display. 2. Tenere premuto il tasto CH per avviare manualmente la ricezione del sensore esterno.

Avvio manuale della ricezione del segnale



Se il simbolo del segnale radio non appare nella parte sinistra dello schermo, vuol dire che il dispositivo non è più in grado di ricevere segnali radio dal trasmettitore del segnale orario. Anche in tal caso, l'indicazione dell'orario continua ad apparire con precisione.

- Tenere premuto il tasto - fino a quando non compare di nuovo l'icona del segnale radio. In questo modo la ricezione del segnale viene avviata automaticamente (e terminata nuovamente, se necessario).
- Se la ricezione non è andata a buon fine, il simbolo della ricezione radio scompare dopo alcuni minuti, ma l'orario continua ad essere correttamente indicato sullo schermo.
- Se la ricezione ha luogo, la stazione base si sintonizza sull'orario dell'emittente del segnale orario. Se sono già state effettuate impostazioni manuali della data e dell'ora, queste vengono regolate automaticamente.
- Se è in vigore l'ora legale, sotto il simbolo viene visualizzato anche "DST" (Daylight Saving Time).

Impostazione manuale di ora e data



Se si attendono più di 20 secondi circa tra una pressione e l'altra dei tasti, il processo di regolazione termina automaticamente e sarà necessario ripeterlo da capo.

1. Tenere premuto il tasto  finché sul display non lam-

peggia ON e il simbolo .

2. Mediante il tasto + o - selezionare "ON" o "OFF" (OFF = l'apparecchio non riceve più alcun segnale dal trasmettitore di segnale orario).
3. Premere , per salvare l'impostazione. Sul display lampeggia "00", il quale indica il fuso orario in cui ci si trova ("00" è l'impostazione predefinita per l'Europa continentale).
4. Procedere come descritto:
 - Premere il tasto + o - per impostare il valore desiderato.
 - Quindi premere  per salvare l'impostazione.
5. Eseguire le impostazioni seguenti:
 - Formato orario (a 12 o 24 ore)
 - Ore
 - Minuti
 - Formato della data (mese/giorno o giorno/mese)
 - Anno
 - Mese
 - Giorno
 - Lingua (si riferisce solo alla visualizzazione del giorno della settimana)
 - Unità di misura della temperatura (°C o °F)
 - Unità di misura della pressione atmosferica (MB/hPa o inHg)
 - Pressione atmosferica corrente
 - Simbolo della condizione meteorologica corrente
6. Infine, premere .

Scelta della posizione



ATTENZIONE a eventuali danni al prodotto

- Proteggere la stazione base da polvere, urti, temperature estreme, umidità e luce solare diretta.
- Posizionare la stazione base solo in ambienti chiusi e asciutti.

Ricezione radio tra la stazione base e il sensore radio esterno

- La distanza massima tra la stazione base e il sensore esterno è di 60 metri. Tale distanza è però possibile solo in presenza di una linea di visibilità non ostruita.
- Particolari materiali da costruzione eventualmente interposti, come il cemento armato, tendono a ridurre o impedire la ricezione del segnale scambiato tra la stazione base e il sensore esterno.
- Anche dispositivi quali televisori, telefoni cordless, computer e tubi fluorescenti, possono disturbare la trasmissione.
- Non collocare la stazione base e il sensore esterno direttamente sul terreno. Questo ne limiterebbe la distanza di funzionamento.
- A causa delle basse temperature invernali, le prestazioni delle batterie del sensore esterno tendono a diminuire sensibilmente. Anche questo fattore può ridurre la distanza di trasmissione.

Ricezione tra il trasmettitore di segnale orario e la stazione base

- Tenere lontano da televisori, computer e monitor. Inoltre, anche le stazioni base dei telefoni cordless non dovrebbero essere collocate nelle immediate vicinanze della stazione base.
- Di solito, la ricezione è migliore durante le ore notturne. Per cui, se la stazione base non riceve alcun segnale durante il giorno, è molto probabile che la ricezione avverrà di sera, in modo rapido e a piena potenza.
- A seconda della posizione è possibile che in casi individuali la stazione base riceva i segnali da un altro trasmettitore del segnale orario o anche alternativamente da due trasmettitori del segnale orario. Questo non è un difetto. In questo caso, cambiare la posizione della stazione base.
- Anche condizioni meteo avverse possono produrre interferenze alla ricezione, ad esempio in caso di temporali.
- Occasionalmente, ad esempio in caso di lavori di manutenzione, possono verificarsi delle interruzioni del segnale.

Installazione della stazione base

La stazione base è dotata di un supporto pieghevole sul retro.

- Collocare la stazione base quanto più vicino possibile a una finestra. Qui di solito la ricezione è migliore.

Collocazione del sensore esterno



PERICOLO di lesioni gravi

- Se l'unità è installata su muro, è importante che nel luogo dell'installazione non ci siano cavi elettrici e condutture del gas o dell'acqua. Altrimenti, quando si praticano dei fori, sussiste il pericolo di scosse elettriche.

Il sensore radio esterno dispone di un occhiello di sospensione sul retro.

- Collocare o fissare il sensore esterno in posizione protetta dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici (pioggia, sole, vento.).

Posizioni consigliate per l'installazione sono, ad esempio, sotto una tenda o sotto la copertura dei posti auto.

Utilizzo di sensori radio aggiuntivi

La stazione di base è impostata come radiosveglia.

È possibile utilizzare fino a tre sensori esterni.

Per maggiori informazioni o per ordine contattare service@ade-germany.de.

- I sensori esterni radio possono essere collocati in stanze diverse o all'aperto.
- Ad ogni sensore deve essere assegnato un numero (= n. del canale di trasmissione).

Procedere come segue:


1. Posizionare la stazione base e i nuovi sensori esterni vicini.
2. Rimuovere il coperchio del vano batterie dal retro dei sensori esterni.
3. Utilizzare gli interruttori per impostare un canale separato per ogni nuovo sensore esterno. Poiché il sensore incluso nella fornitura utilizza per impostazione predefinita il canale 1, selezionare il canale 2 per il secondo sensore e il canale 3 per il terzo.
4. Inserire due batterie del tipo illustrato sul fondo. Osservare la corretta polarità (+/-).
5. Riposizionare il coperchio del vano batterie.
6. Con il tasto **CH** della stazione base, selezionare il sensore esterno corrispondente (1, 2 o 3), per visualizzarne i dati.
 - È anche possibile premere più volte il tasto -, fino a quando sul display della stazione base, accanto al numero del sensore esterno non viene visualizzato . Quest'icona indica che i dati dei sensori esterni saranno automaticamente rilevati e mostrati uno dopo l'altro.
 - Se il numero di canale non viene visualizzato dopo aver inserito le batterie, premere il pulsante **TX** sul relativo sensore radio. In questo modo i dati meteo sono forniti direttamente alla stazione meteo.

Informazioni sul trasmettitore di segnale orario DCF77

L'orologio a controllo radio, compreso nella stazione meteo, riceve il segnale radio dal trasmettitore del segnale di sincronizzazione orario DCF77. Che trasmette l'ora esatta e ufficiale dalla Germania sulla frequenza a onde lunghe 77,5 kHz. Il trasmettitore è situato a Mainflingen, nei pressi di Francoforte sul Meno, e il suo segnale raggiunge orologi radiocontrollati in un raggio di fino a 2.000 km nell'Europa occidentale.


Visualizzazione del display della stazione base

Dati meteorologici per interni ed esterni (IN/OUT)

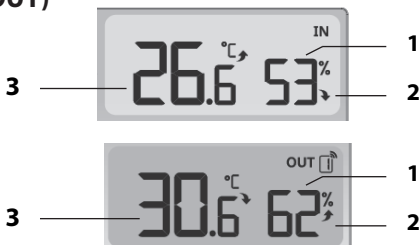

- 1 Umidità in percentuale
- 2 si veda "Tendenza della temperatura e dell'umidità dell'aria"
- 3 Temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit

Indicazione dell'ora, della data e della settimana

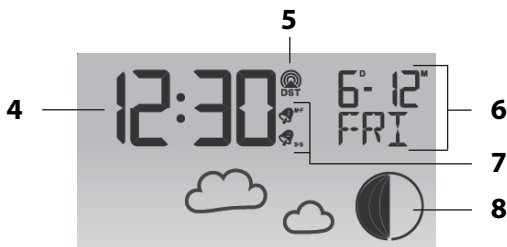

- 4 Orario
- 5 Ricezione radio sul trasmettitore del segnale orario quando è attiva l'ora legale (DST = Daylight Saving Time).
- 6 Indicazione della data
- 7 Le funzioni della sveglia
- 8 Fase lunare, si veda "Fasi lunari"


Previsioni del tempo e tendenza del tempo

Dopo la messa in funzione, la stazione meteo impiega circa 12 ore per raccogliere ed elaborare i dati ricevuti e produrre previsioni del tempo attendibili.

Le previsioni del tempo sono prodotte utilizzando i dati raccolti e le variazioni della pressione atmosferica.

Le previsioni coprono un'area con un raggio di circa 30 - 50 km dalla stazione e sono valide per le prossime 12 - 24 ore.

La percentuale di precisione delle previsioni del tempo è di circa il 75%.

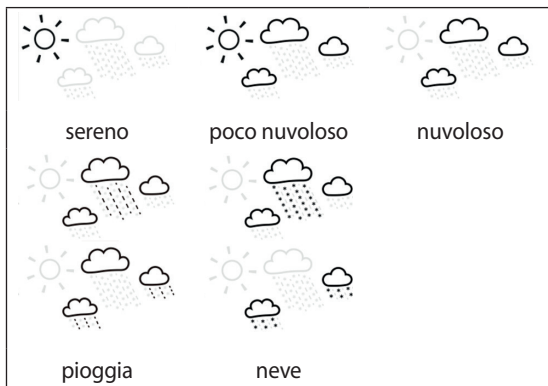

Insieme alla tendenza della pressione atmosferica, è possibile ottenere ulteriori informazioni sul tempo.



pressione atmosferica in aumento



pressione atmosferica in diminuzione

Due esempi:

- Le previsioni indicano pioggia, la pressione è in rapida diminuzione >> sono probabili forti piogge.

- Le previsioni indicano pioggia, la pressione atmosferica è salita nelle ultime 12 ore, ma poi è leggermente diminuita nelle ultime 3 ore >> pioggia leggera probabile.

Ulteriori dati meteo e funzioni

Allarme gelo



Non appena il sensore esterno misura una temperatura compresa tra -1 e +3 °C (da +30 a +37 °F), sul display lampeggia il simbolo dell'allarme gelo.

Note:

- Anche se l'allarme gelo non lampeggia, vi è sempre il rischio di gelo o di ghiaccio nero a temperature intorno al punto di congelamento. Un sensore esterno può misurare la temperatura locale solo sul luogo di installazione.
- Il lampeggio non può essere disattivato. Si arresta automaticamente non appena la temperatura è al di fuori dell'intervallo specificato.
- Nel caso in cui alla stazione base siano collegati più sensori esterni: Per impostazione predefinita, per l'allarme gelo viene sempre utilizzato il canale con il numero più piccolo.

Allarme della temperatura e dell'umidità

È possibile impostare un limite massimo e minimo per la temperatura esterna misurata (impostazione predefinita: da -40 a 70 °C).

Se questo limite viene superato viene visualizzato **HI**▲, se non viene raggiunto viene visualizzato **LO**▲. Inoltre vengono emessi dei segnali acustici.

Impostazione dei limiti di temperatura

1. Premere più volte il tasto ▲ finché nell'area inferiore sinistra del display non viene visualizzato **HI**▲ e un valore di temperatura (standard: 70 °C).
2. Tenere premuto il tasto ▲ finché non lampeggia **HI**▲ e il valore di temperatura visualizzato in precedenza (standard: 70 °C).



Solo in caso di utilizzo di più sensori radio: Premere **CH** per selezionare un altro canale e quindi il rispettivo sensore. Per impostazione predefinita, viene sempre utilizzato il canale "1".

3. Impostare il limite massimo desiderato tramite il tasto + o -.
4. Premere ▲.
Sul display lampeggia **LO**▲.
5. Impostare il limite minimo con il tasto + o -.
6. Infine, premere ▲.

Attivazione/disattivazione dell'allarme della temperatura

1. Se necessario, selezionare prima il sensore radio

desiderato tramite **CH** (se si utilizza più di un sensore radio).

2. Premere più volte il tasto **▲** e osservare l'indicazione sul display:

HI ▲	Il limite massimo dell'allarme temperatura è attivo
LO▲	Il limite minimo dell'allarme temperatura è attivo
HI ▲ LO▲	Il limite massimo e minimo dell'allarme temperatura è attivo
	L'allarme della temperatura è disattivato

In caso di attivazione dell'allarme temperatura:

- Non appena vengono raggiunti i limiti di temperatura, vengono emessi diversi segnali acustici e **HI ▲** o lampeggiano **LO▲**.
- **HI ▲** Oppure **LO▲** lampeggiano fino a quando la temperatura non rientra più nell'intervallo impostato o fino a quando non si disattiva l'allarme della temperatura.
- Inoltre, ogni volta che la temperatura viene aggiornata, viene emesso un segnale acustico.

Visualizzazione delle temperature memorizzate

Non appena la temperatura e l'umidità vengono visualizzate sul display, la stazione base inizia a memorizzare i valori massimi e minimi di temperatura/umidità.

1. Se necessario, selezionare prima il sensore radio desiderato tramite **CH** (se si utilizza più di un sensore radio).
2. Premere più volte il tasto **+** per visualizzare uno dopo l'altro i seguenti valori:
 - temperatura/umidità massima interna ed esterna
 - temperatura/umidità minima interna ed esterna
 - temperatura e umidità interna ed esterna correnti



- Nel caso in cui nel display viene visualizzato "LL.L" o "HH.H", significa che la temperatura è inferiore o superiore al campo di visualizzazione.
- I valori memorizzati vengono eliminati automaticamente ogni notte a mezzanotte.

Fasi lunari

Le fasi lunari sono attualizzate automaticamente con la data.



Luna nuova



Luna crescente



Mezza luna



Gibbosa
crescente



Luna piena



Gibbosa calante



Mezza luna



Luna calante



Sveglia

Il dispositivo offre la possibilità di impostare due sveglie indipendenti l'una dall'altra:

- Una sveglia da lunedì a venerdì (Indicazione sul display "M-F") e
- una sveglia da sabato a domenica (Indicazione sul display "S-S").
- Inoltre, è possibile combinare entrambe le sveglie in modo da essere svegliati alla stessa ora per tutta la settimana.



- Se si attendono più di 20 secondi circa tra una pressione e l'altra dei tasti, il processo di regolazione termina automaticamente e sarà necessario ripeterlo da capo.
- Tenere premuto il tasto + o - per scorrere più rapidamente in avanti o indietro i valori visualizzati.

Entrambe le sveglie vengono impostate nello stesso modo.

1. Premere una volta il tasto . Sul display viene visualizzato "AL1".



Premendo due volte , sul display viene visualizzato "AL2" e a questo punto è possibile impostare la seconda sveglia. La procedura è identica.

2. Tenere premuto il tasto  fino a quando l'ora della sveglia non lampeggia sul display.

3. Impostare l'ora desiderata per la sveglia con i tasti + o -.
4. Premere il tasto .
5. Impostare i minuti con i tasti + o -.
6. Premere il tasto .
7. Impostare i gironi della sveglia con i tasti + o -: "M-F", "S-S" oppure "M-F" e "S-S".
8. Premere il tasto ALARM.
9. Con il tasto + o -, impostare l'intervallo di tempo desiderato per la funzione Snooze (intervallo di tempo tra due suonerie della sveglia). Se si seleziona "OFF", la funzione Snooze viene disattivata.
10. Premere di nuovo  per terminare la procedura.



Premere brevemente  più volte per visualizzare, uno dopo l'altro, gli orari della sveglia impostati.

Attivazione e disattivazione della sveglia

- Premere brevemente - più volte per attivare la funzione della sveglia corrispondente. Prestare attenzione al display. Sul display appare "M-F" o "S-S" o "M-F" e "S-S" nonché .
- Per disattivare una funzione della sveglia, premere più volte - fino a quando l'icona della sveglia corrispondente scompare.

Risveglio

All'ora impostata, l'unità emetterà un segnale di sveglia la cui intensità aumenterà in maniera graduale.

Interruzione del segnale della sveglia

- Premere brevemente un tasto qualsiasi della stazione base (tranne /z^z) per interrompere il segnale, oppure tenere premuto /z^z per circa 2 secondi.

Suonerà nuovamente dopo 24 ore.

Funzione di interruzione automatica

Se non viene premuto alcun tasto, la sveglia si spegne automaticamente dopo 2 minuti. Suonerà nuovamente dopo 24 ore.

Ripetizione della sveglia (funzione SNOOZE)

- Premere una volta /z^z quando la sveglia suona.

Il segnale della sveglia si interrompe in base all'impostazione effettuata (Impostazione predefinita.. Sul display lampeggia il simbolo della sveglia corrispondente e z^z.

Allo scadere del tempo impostato, l'apparecchio si riaccende e si riattiva. Questa azione può essere ripetuta più volte.

- Per disattivare la modalità Snooze, premere brevemente un tasto qualsiasi (tranne /z^z) o tenere premuto /z^z per più di due secondi.

Altre funzioni

Illuminazione del display

- Premere /z^z per attivare la retroilluminazione per circa 8 secondi. La durata effettiva dipende dal tipo di alimentazione.

Sostituzione della batteria



Quando occorre sostituire le batterie utilizzate, sul display compare sempre l'icona della batteria.

- Se il simbolo della batteria appare sul display, sostituire le batterie nella stazione base..
- Quando il simbolo della batteria viene visualizzato sotto al numero del sensore esterno, occorre sostituire le batterie del sensore esterno. Prestare attenzione al numero del canale (solo se si utilizzano più sensori esterni).

Ora legale/solare

In presenza di una connessione esistente al trasmettitore del segnale orario, il passaggio è automatico.

Quando è in vigore l'ora legale, sul display viene visualizzato **DST**.

Pulizia

- Se necessario, pulire la stazione base e il sensore esterno con un panno leggermente inumidito.
In caso di utilizzo di un alimentatore: Rimuovere prima la spina dalla stazione base.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa
Nessuna ricezione del segnale DCF77 per l'ora.	▪ Verificare la posizione di installazione scelta. ▪ Event. avvio manuale della ricezione radio. ▪ Impostazione manuale dell'orario.
L'indicazione della temperatura del sensore esterno appare troppo alta.	▪ Controllare che il sensore non sia esposto alla luce diretta del sole.
Il display mostra "H.HH" o "LL.L" al posto dei valori di misurazione.	▪ I valori si trovano sopra o sotto l'intervallo di misura.
Display illeggibile, funzionamento non chiaro o valori evidentemente sbagliati.	Ripristinare il valori di fabbrica della stazione meteo. 1. Estrarre le batterie dal sensore esterno e dalla stazione base. 2. Attendere un momento. 3. Precedere come descritto nella sezione "Messa in funzione".

Problema	Possibile causa
La stazione base non riceve il segnale del sensore esterno.	▪ Assicurarsi che non ci siano dispositivi elettrici che possano causare interferenze in prossimità del sensore radio o della stazione base. ▪ Controllare le batterie del sensore esterno e, se necessario, sostituirle. ▪ Avvicinare la stazione base al sensore esterno o viceversa.
Si rileva una differenza di una o due ore.	▪ Probabilmente, è stato impostato un fuso orario sbagliato. Impostare "00" per l'Europa continentale.
La sveglia non ha suonato.	▪ È stata attivata l'ora della sveglia corretta? ▪ Accertarsi se il giorno della sveglia e l'impostazione ("M-F" o "S-S") corrispondono.

Dati tecnici

Stazione base

Modello:	Stazione meteo digitale WS 2506-1
Batterie:	2 del tipo AAA / 1,5 V 
Corrente nominale:	70 mA
Frequenza di ricezione:	77,5 kHz
Portata	
▪ Temperatura:	da -9,9 °C a 50 °C
▪ umidità relativa dell'aria:	20% - 95%

Sensore esterno

Modello:	Stazione meteo digitale WS 2506-1
Batterie:	2 del tipo AAA / 1,5 V 
Corrente nominale:	70 mA
Frequenza di trasmissione:	433,92 MHz
Portata:	circa 60 m (in campo aperto)
Max. potenza di trasmissione	+ 10 dBm
Portata	
▪ Temperatura:	da -40 °C a 70 °C
▪ umidità relativa dell'aria:	20% - 95%

- umidità relativa 850 hPa/mb - 1100 hPa/mb
dell'aria: (25,10 inHg - 32,50 inHg)

Adattatore di alimentazione CC 5 V, 600 mA
(opzionale):

Distributore:

GRENDs GmbH
Stahlwiete 23
22761 Amburgo, Germania

I nostri prodotti sono costantemente sviluppati e perfezionati. Pertanto, modifiche tecniche e nel design sono possibili in qualsiasi momento.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, GRENDs GmbH dichiara che la radiosveglia WS 2506-1 è conforme alle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.ade-germany.de/doc

La presente dichiarazione perde ogni sua validità qualora al dispositivo vengano apportate modifiche senza la nostra autorizzazione.

Amburgo, maggio 2025
GRENDs GmbH



Garanzia

Gentile Cliente,

La ditta GRENDIS GmbH garantisce la riparazione o la sostituzione gratuita dell'unità per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto, nel caso di difetti di materiale o di fabbricazione del prodotto. A tale scopo, consegnare al rivenditore il prodotto e la prova di acquisto (citando i motivi del reclamo).

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Provvedere allo smaltimento dell'imballaggio in base al tipo. Conferire il cartone nella raccolta della carta e la pellicola in quella del materiale riciclabile.

Smaltimento del prodotto

Smaltire il prodotto secondo le norme vigenti nel proprio paese.



Non smaltire il dispositivo con i normali rifiuti domestici.

Al termine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere smaltito in modo appropriato. In tal modo si rende possibile il riutilizzo del materiale riciclabile contenuto nell'apparecchio limitando l'impatto sull'ambiente. Smaltire l'apparecchio usato presso un centro di raccolta per rifiuti elettrici o un centro di riciclaggio. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ditta di smaltimento locale o alla propria amministrazione comunale.



Non smaltire le batterie e gli accumulatori con i rifiuti domestici.

Le batterie e gli accumulatori devono essere consegnati presso un centro di raccolta comunale o di quartiere, oppure presso il proprio rivenditore, al fine di garantire il loro smaltimento in modo rispettoso dell'ambiente.

Szanowny Kliencie!

Zakupiony wysokiej jakości produkt marki ADE łączy w sobie inteligentne funkcje z wyjątkową stylistyką. Niniejsza stacja pogodowa udostępnia szybki wgląd w różne dane pogodowe i temperatury. Wieloletnie doświadczenie marki ADE gwarantuje wysoki standard techniczny oraz sprawdzoną jakość.

Życzymy wiele radości i pomysłności podczas kontrolowania i sprawdzania danych pogody.

Zespół ADE

Spis treści

Informacje ogólne	205
Bezpieczeństwo.....	206
Zakres dostawy.....	209
Użycie zgodne z przeznaczeniem	210
Co oferuje stacja pogodowa	210
W skrócie	211
Stacja bazowa	211
Radiowy czujnik zewnętrzny.....	213
Uruchomienie.....	214
Informacje ogólne.....	214
Radiowy czujnik zewnętrzny.....	214
Stacja bazowa	214
Rozpoczęcie odbioru sygnału radiowego.....	215
Lista kontrolna w przypadku braku wskazań danych na wyświetlaczu.....	216
Ręczne ustawianie godziny i daty.....	218
Wybór miejsca ustawienia.....	220
Odbiór sygnału radiowego między stacją bazową a radiowym czujnikiem zewnętrznym	220
Odbiór sygnału radiowego między stacją bazową a nadajnikiem sygnału czasu	221
Ustawianie podstawy	221
Ustawianie czujnika zewnętrznego.....	222
Korzystanie z innych czujników sygnału radiowego	222

Informacje o nadajniku sygnału czasu DCF77	224
Wskazania wyświetlacza stacji bazowej.....	224
Dane pogodowe dla wnętrza i na zewnątrz (IN/OUT)	224
Wyświetlanie godziny, daty i tygodnia	225
Prognoza i trend pogody	225
Dalsze dane i funkcje pogodowe.....	227
Ostrzeżenie przed mrozem	227
Alarm temperatury i wilgotności powietrza	227
Wyświetlanie zapisanych temperatur	229
Fazy księżyca.....	230
Budzenie.....	231
Włączanie i wyłączanie funkcji budzenia	232
Budzenie	232
Wyłączanie alarmu budzenia.....	233
Funkcja automatycznego wyłączania	233
Powtarzanie budzenia (funkcja SNOOZE)	233
Pozostałe funkcje	233
Czyszczenie	234
Usterka/środek zaradczy	235
Danych technicznych	237
Deklaracja zgodności	238
Gwarancja	239
Utylizacja.....	239

Informacje ogólne

O niniejszej instrukcji



Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis bezpiecznej obsługi i pielęgnacji artykułu.

Instrukcję obsługi należy przechowywać w celu jej późniejszego wykorzystania. Jeżeli produkt będzie przekazywany innej osobie, należy przekazać również tę instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

Objaśnienie znaków



Ten symbol w połączeniu ze słowem **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed poważnymi obrażeniami ciała.



Ten symbol w połączeniu ze słowem **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała średniego i lekkiego stopnia.



Ten symbol w połączeniu ze słowem **WSKAZÓWKA** ostrzega przed stratami materialnymi.



Ten symbol oznacza dodatkowe informacje i ogólne wskazówki.

Bezpieczeństwo

- Ten produkt może być używany przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi bądź takie, którym brakuje doświadczenia i wiedzy, tylko wtedy, gdy są nadzorowane lub przeszły przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Dzieci nie mogą czyścić ani serwisować urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.
- Połknięcie baterii może stanowić zagrożenie dla życia. Urządzenie i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci

- Materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się. Zwracać uwagę na to, aby torby opakowaniowej nie nakładano na głowę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO pożaru/obrażeń i/ lub wybuchu

- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niewłaściwej wymiany baterii. Baterie należy wymieniać tylko na takie same lub na typ o takich samych właściwościach. Przestrzegać punktu „Dane techniczne”.

- Baterii nie wolno ładować, reaktywować w inny sposób, rozkładać na części, wrzucać w ogień lub powodować ich zwarcia. W przeciwnym razie występuje podwyższone niebezpieczeństwo wybuchu i wycieku, a dodatkowo mogą ulatniać się gazy!
- Unikać kontaktu cieczy baterii ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu miejsce styku należy natychmiast obficie spłukać czystą wodą i bezpośrednio po tym udać się do lekarza.

OSTROŻNIE — straty materialne

- Nie zanurzać przedmiotu w wodzie ani w innych płynach.
- Chronić urządzenie przed mocnym uderzeniem i wstrząsami.
- Wyjąć baterie z urządzenia, jeżeli są wyczerpane lub urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas. W ten sposób unika się uszkodzeń, jakie mogą powstać na skutek wycieku.
- Podczas wkładania i wymiany baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość (+/-).
- Nie narażać baterii na oddziaływanie skrajnych warunków poprzez np. układanie ich na grzejnikach lub bezpośrednio w miejscach nasłonecznionych. Podwyższone niebezpieczeństwo wycieku!
- W razie potrzeby przed włożeniem należy wyczyścić styki baterii i urządzenia.
- Stosować tylko baterie tego samego typu, nie używać różnych typów ani nie mieszać zużytych i nowych baterii.

- Nie modyfikować produktu. Naprawy zlecać tylko specjalistom. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.

Zagrożenie elektryczne (przy opcjonalnym stosowaniu zasilacza sieciowego)

- Radiowej stacji pogodowej ani zasilacza nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Dlatego właśnie podstawy radiowej stacji pogodowej nie wolno również używać w pobliżu źródeł wilgoci, jak np. zlewu.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza i wymieniać go tylko na zasilacz tego samego rodzaju. Zasilacz wolno stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach, chroniąc go przed wilgocią.
- Urządzenie należy podłączyć do prawidłowo zamontowanego gniazdka elektrycznego, które odpowiada napięciu podanemu w części „Dane techniczne”.
- Aby zapewnić możliwość szybkiego wyjęcia zasilacza w razie potrzeby, gniazdo powinno być łatwo dostępne.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza lub kabla zasilającego nie wolno używać radiowej stacji pogodowej.
- Nie wolno zasłaniać zasilacza sieciowego zasłonami, gazetami itd. oraz należy zapewnić dostateczną wentylację. Zasilacz sieciowy może się rozgrzać.
- Przed podłączeniem należy całkowicie odwinąć kabel zasilacza sieciowego. Zwrócić przy tym uwagę, aby

kabel nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub gorące przedmioty.

- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka:
 - przed czyszczeniem radiowej stacji pogodowej,
 - jeżeli podczas eksploatacji wystąpi widoczna usterka,
 - podczas burzy.
- Zawsze należy przy tym ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie modyfikować produktu ani kabla przyłączeniowego. Naprawy zlecać tylko specjalistycznym zakładom, ponieważ niewłaściwie naprawiane urządzenia stanowią zagrożenie dla użytkownika.
- Nie wolno wymieniać kabla zasilacza sieciowego. W przypadku uszkodzenia kabla lub zasilacza sieciowego należy go zutylizować i zastąpić zasilaczem sieciowym tego samego typu.

Zakres dostawy

- Stacja pogodowa składająca się z następujących elementów:
 - Stacja bazowa i bezprzewodowy czujnik zewnętrzny
- Baterie:
 - 2 x AAA / 1,5 V do stacji bazowej
 - 2 x AAA / 1,5 V do radiowego czujnika zewnętrznego
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Stacja pogodowa – składająca się ze stacji bazowej i radiowego czujnika zewnętrznego – pokazuje różne dane pogodowe (ciśnienie powietrza, temperaturę, fazy księżyca itd.) z najbliższego otoczenia. Na podstawie zmierzonych danych pogodowych stacja pogodowa ustala prognozę pogody.

Stacja pogodowa wskazuje poza tym datę i godzinę, a dodatkowo posiada funkcję budzenia.


Stacja pogodowa nie jest jednak przeznaczona do prognozowania pogody czy informacji o pogodzie do celów komercyjnych.

Co oferuje stacja pogodowa


- Dokładny czas dzięki odbiorowi sygnału z nadajnika DCF77 (możliwość ręcznego ustawienia czasu)
- Funkcja budzenia
- Prognoza pogody ze wskaźnikiem tendencji
- Wskaźnik ciśnienia powietrza
- Wskaźnik wilgotności powietrza
- Wskaźnik temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (°C i °F)
- Funkcja pamięci (min./maks.) dla temperatury i wilgotności powietrza
- Alarm mrozu
- Alarm ciepła
- Wskaźnik faz księżyca

W skrócie


Stacja bazowa

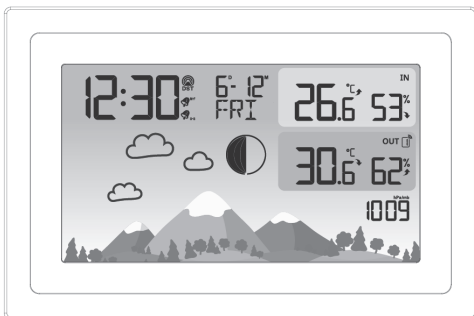

- 1 patrz „Wyświetlanie godziny, daty i tygodnia”
- 2 patrz „Prognoza pogody i trend pogody”
- 3 patrz „Dane dotyczące pogody w pomieszczeniach”
- 4 patrz „Dane pogodowe w terenie otwartym”

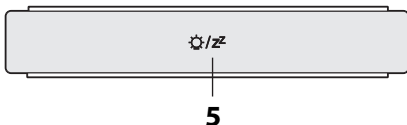

- 5
 - Włączanie i wyłączanie oświetlenia wyświetlacza
 - Aktywacja funkcji powtórnego budzenia

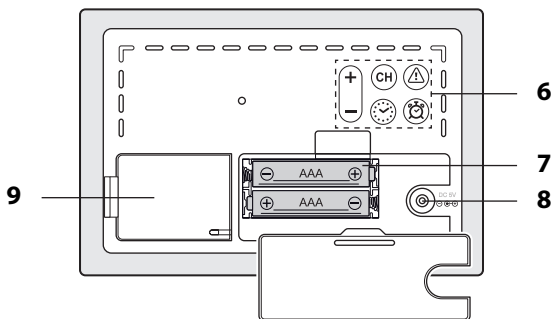

6 Przyciski obsługi:



- Zwiększenie wartości
- Zmniejszenie wartości



- Wybieranie czujnika bezprzewodowego
- Uruchamianie odbioru sygnału radiowego z czujnika radiowego



Ustawianie alarmu temperaturowego



Ustawianie czasu budzenia




Ręczne ustawianie danych urządzenia

7 Kieszon na baterie

8 Gniazdko przyłączeniowe zasilacza

9 Rozkładana nóżka

Radiowy czujnik zewnętrzny

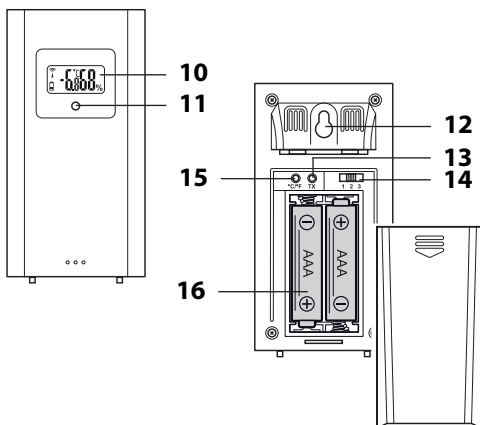

- 10 Wyświetlacz z następującymi wskazaniem:
Symbol przesyłania, kanał, temperatura w °C lub °F,
stan naładowania baterii
- 11 kontrolka, świeci w trakcie przesyłania danych
- 12 Ucho zaczepowe
- 13 TX: natychmiastowe przesyłanie danych pogody
przez naciśnięcie przycisku
- 14 wybór numeru kanału przesyłania
- 15 °C/°F: Ustawianie jednostki miary temperatury
- 16 Kieszon na baterie

Uruchomienie

Informacje ogólne

- Zachowując odpowiednią kolejność, włożyć najpierw baterie do radiowego czujnika zewnętrznego. Tylko tak stacja pogodowa działa bez usterek.
- Nie używać akumulatorów, ponieważ mają za niskie napięcie (tylko 1,2 V zamiast 1,5 V). Wpływa to między innymi na dokładność pomiaru.
- W miarę możliwości należy używać baterii alkalicznych zamiast baterii cynkowo-węglowych. Baterie alkaliczne wytrzymują dłużej, szczególnie w niskich temperaturach na zewnątrz.

Radiowy czujnik zewnętrzny

1. Odsunąć delikatnie pokrywę komory baterii z tyłu czujnika zewnętrznego.
2. Włożyć 2 baterie typu AAA zgodnie z rysunkiem znajdującym się na spodzie komory baterii. Należy uważać na właściwe położenie biegunów (+/-).
3. Zasunąć pokrywę komory baterii z powrotem.

Stacja bazowa

Tryb zasilania bateriami

1. Nacisnąć klapkę zamykającą komory baterii do dołu i zdjąć pokrywę komory na baterie.
2. Włożyć 2 baterie typu AAA zgodnie z rysunkiem znajdującym się na spodzie komory baterii. Należy uważać na właściwe położenie biegunów (+/-).

3. Zamknąć komorę baterii.
Klapka zamykająca musi słyszalnie zaskoczyć.
4. Odczekać ok. 30 minut.
Stacja bazowa potrzebuje tego czasu do zebrania wszystkich danych pogodowych oraz otrzymania sygnału radiowego z nadajnika sygnału czasu.

Zasilanie przez zasilacz sieciowy (opcja)

1. Wtyczkę dostarczonego zasilacza włożyć do gniazda przyłączeniowego stacji bazowej.
2. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
3. Odczekać ok. 30 minut. Stacja bazowa potrzebuje tego czasu do zebrania wszystkich danych pogodowych oraz otrzymania sygnału radiowego z nadajnika sygnału czasu.

Rozpoczęcie odbioru sygnału radiowego

Po doprowadzeniu zasilania elektrycznego do stacji bazowej przez krótki moment zapalą się wszystkie wskaźniki na wyświetlaczu. Ponadto wyświetlacz zostanie na krótko podświetlony i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe.



Następnie urządzenie przełącza się na pobieranie sygnału, przy czym liczba fal radiowych wskazuje jakość sygnału: Czym więcej fali radiowych na wyświetlaczu, tym lepsza siła sygnału.

- Po chwili na wyświetlaczu pojawią się dane pogodowe otrzymane z *radiowego czujnika zewnętrznego*. Od tej pory dane te będą przekazywane kilka razy na minutę i stale aktualizowane.
- W prawym dolnym rogu wyświetlane są wewnętrzne wartości temperatury i wilgotności powietrza zmierzone przez *stację bazową*.
- Gdy tylko sygnał z *nadajnika sygnalizatora czasu* zostanie odebrany z wystarczającą siłą, odpowiednie dane i symbol wieży radiowej zostaną na stałe wyświetlone na wyświetlaczu. Niniejszy proces może potrwać kilka minut.

Stacja pogodowa przełącza się odtąd wielokrotnie w ciągu nocy na odbiór sygnału. Przy czym wyświetlany czas jest porównywany i w razie potrzeby korygowany czasem otrzymanym z nadajnika sygnału czasu.

W przypadku braku **wystarczająco silnego sygnału**, stacja bazowa zaprzestaje po kilku minutach pobierania sygnału i gaśnie symbol sygnału radiowego. Proces ten jest wznowiany w późniejszym czasie.

Godziny mijają w takiej sytuacji normalnie dalej (od początkowej godziny „00:00”).

Lista kontrolna w przypadku braku wskazań danych na wyświetlaczu

Brak wskazań danych z nadajnika sygnału czasu	
1.	Sprawdzić, czy miejsce ustawienia stacji bazowej jest odpowiednie, patrz „Wybór miejsca ustawienia”.

2.	Ponownie włączyć ręcznie tryb odbioru, patrz „Ręczne uruchamianie odbioru sygnału radiowego”.
3.	Odczekać, aż stacja bazowa automatycznie przełączy się ponownie w tryb odbioru. W godzinach nocnych odbiór jest z reguły lepszy.
4.	Wprowadzić ustawienia ręcznie, jeżeli w danej lokalizacji nie ma możliwości odbioru, patrz „Ręczne ustawianie godziny i daty”.

Brak wskazania danych z radiowego czujnika zewnętrznego

1.	Sprawdzić, czy baterie są prawidłowo włożone.
2.	Sprawdzić, czy miejsce ustawienia radiowego czujnika zewnętrznego jest odpowiednie, patrz „Wybór miejsca ustawienia”.
3.	Domyślnie do transmisji danych wykorzystywany jest zawsze kanał transmisji „1”. 1. W razie potrzeby kilkakrotnie nacisnąć krótko przycisk CH, aż na wyświetlaczu pojawi się . 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk CH, aby uruchomić ręcznie odbiór radiowy sygnału z czujnika zewnętrznego.

Ręczne uruchamianie odbioru sygnału radiowego



Jeżeli pokazany obok symbol sygnału radiowego nie wyświetla się, oznacza to, że sygnały radiowe nadajnika sygnału czasu nie są odbierane. Wskazanie godziny funkcjonuje mimo to precyzyjnie dalej.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk -, aż symbol sygnału radiowego wyświetli się ponownie. W ten sposób uruchamia się (lub ponownie wyłącza) ręcznie odbiór sygnału radiowego.
- Jeżeli odbiór nie zakończył się pomyślnie, symbol odbioru zgaśnie po kilku minutach i godzina na wyświetlaczu będzie pokazywana dalej normalnie.
- W przypadku pomyślnego odbioru stacja bazowa przestawi się na godzinę nadajnika sygnału czasu. Jeżeli dokonano już ręcznego ustawienia godziny i daty, zostaną one automatycznie dopasowane.
- Jeśli aktualnie obowiązuje czas letni, pod symbolem wyświetlany jest również napis „DST” (Daylight Saving Time).

Ręczne ustawianie godziny i daty



Jeżeli między dwoma naciśnięciami przycisku minie ok. 20 sekund, proces ustawiania zostanie automatycznie zakończony i trzeba będzie go powtórzyć.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk  do momentu, aż na wyświetlaczu zacznie migać ON i symbol .
2. Wybrać przyciskiem + lub - „ON” lub „OFF” (OFF = zegar nie będzie już odbierał sygnałów z nadajnika sygnału czasu).
3. Wcisnąć , aby zapisać ustawienia. Na wyświetlaczu miga „00”, przy czym „00” oznacza strefę czasową, w której się znajdujesz („00” to ustawienie standardowe dla Europy kontynentalnej).
4. Postępować dalej, jak opisano:
 - Nacisnąć przycisk + lub -, aby ustawić żądaną wartość.
 - Każdorazowo nacisnąć , aby zapisać dane ustawienie.
5. Wykonać po sobie następujące ustawienia:
 - Format godziny (12- lub 24-godzinny)
 - Godzina
 - Minuty
 - Format daty (miesiąc/dzień lub dzień/miesiąc)
 - Rok
 - Miesiąc
 - Dzień
 - Język (odnosi się wyłącznie do wskaźnika dnia tygodnia)
 - Jednostka miary temperatury (°C lub °F)
 - Jednostka miary ciśnienia powietrza (MB/hPa lub inHg)
 - Aktualne ciśnienie powietrza
 - Symbol aktualnej sytuacji pogodowej

6. Następnie nacisnąć 🕒.

Wybór miejsca ustawienia



WSKAZÓWKA dotycząca strat materialnych

- Chronić stację bazową przed kurzem, uderzeniami, ekstremalnymi temperaturami, wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Stację bazową należy ustawiać wyłącznie w suchym, zamkniętym pomieszczeniu.

Odbiór sygnału radiowego między stacją bazową a radiowym czujnikiem zewnętrznym

- Maksymalna odległość pomiędzy stacją bazową a czujnikiem zewnętrznym może wynosić 60 metrów. Ten zasięg jest jednak możliwy również tylko przy „bezpośrednim kontakcie wzrokowym”.
- Ograniczające materiały budowlane, np. żelazobeton, zmniejszają lub utrudniają odbiór sygnału radiowego między stacją bazową a czujnikiem zewnętrznym.
- Zasięg sygnału mogą również zakłócać urządzenia takie jak telewizory, telefony bezprzewodowe, komputery czy świetlówki.
- Stacji bazowej i czujnika zewnętrznego nie ustawiać bezpośrednio na ziemi. Ogranicza to zasięg.
- W przypadku niskich temperatur zimą wydajność baterii czujnika zewnętrznego może się znacznie zmniejszyć. Ogranicza to zasięg nadawania.

Odbiór sygnału radiowego między stacją bazową a nadajnikiem sygnału czasu

- Zachować odstęp od telewizora, komputera i monitorów. Ponadto w pobliżu stacji bazowej nie powinny znajdować się stacje bazowe telefonów bezprzewodowych.
- W godzinach nocnych odbiór jest z reguły lepszy. Jeżeli przez cały dzień stacja bazowa nie odbierze sygnałów, to nocą i tak może odebrać sygnał od razu i o pełnej sile.
- W zależności od miejsca ustawienia w rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że sygnały stacji bazowej będą odbierane przez inny nadajnik sygnału czasu lub nawet na zmianę przez dwa nadajniki sygnału czasu. Nie jest to błąd urządzenia. W takim przypadku należy zmienić miejsce ustawienia stacji bazowej.
- Warunki pogodowe, np. silne burze, mogą powodować zakłócenia odbioru.
- Czasami może dochodzić do krótkotrwałego wyłączenia nadajnika, np. z powodu prac konserwacyjnych.

Ustawianie podstawy

Stacja bazowa posiada z tyłu rozkładaną nóżkę.

- Stację bazową należy ustawiać jak najbliżej okna. Tam odbiór jest z reguły najlepszy.

Ustawianie czujnika zewnętrznego



NIEBEZPIECZEŃSTWO poważnych obrażeń ciała

- W przypadku instalacji ściennej w miejscu montażu nie wolno układać w ścianie kabli elektrycznych, rur gazu lub wody. Podczas wiercenia otworów występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny ma z tyłu otwór do zawieszania.

- Czujnik zewnętrzny należy ustawić lub zawiesić w miejscu, w którym jest chroniony przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (deszcze, słońce, wiatr itd.). Właściwe miejsca ustawienia to np. pod daszkiem lub w wiacie.

Korzystanie z innych czujników sygnału radiowego

Stacja bazowa jest dostarczana z czujnikiem sygnału radiowego. Można ją jednak użytkować z maksymalnie trzema czujnikami zewnętrznymi.

Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć płatne zamówienie, należy skontaktować się pod adresem service@ade-germany.de.

- Czujniki zewnętrzne mogą później znajdować się w różnych pomieszczeniach lub na zewnątrz.
- Do każdego numeru należy przydzielić własny numer (= nr kanału przesyłania).

Sposób postępowania:


1. Umieścić stację bazową i nowe czujniki zewnętrzne blisko siebie.
2. Zdjąć pokrywę komory baterii na tylnej stronie czujników zewnętrznych.
3. Użyć przełączników, aby ustawić oddzielny kanał dla każdego nowego czujnika zewnętrznego. Czujnik należący do zakresu dostawy korzysta standardowo z kanału 1, zatem dla drugiego czujnika należy wybrać kanał 2, a dla trzeciego – kanał 3.
4. Włożyć dwie baterie typu wskazanego na spodzie. Należy uważać na właściwe położenie biegunów (+/-).
5. Nałożyć z powrotem pokrywę komory baterii.
6. Przyciskiem **CH** stacji bazowej wybrać odpowiedni czujnik zewnętrzny (1, 2 lub 3) w celu wyświetlenia jego danych.
 - W razie potrzeby nacisnąć kilkakrotnie przycisk -, aż na wyświetlaczu stacji bazowej obok numeru czujnika zewnętrznego wyświetli się $\odot$. Jest to znak, że dane z czujnika zewnętrznego są automatycznie kolejno wyszukiwane i wyświetlane.
 - Jeżeli po włożeniu baterii nie wyświetli się numer kanału, należy przy właściwym czujniku radiowym nacisnąć przycisk **TX**. W ten sposób dane pogodowe zostaną przekazane bezpośrednio do stacji bazowej.

Informacje o nadajniku sygnału czasu DCF77

Zegar radiowy wbudowany w stację bazową otrzymuje sygnały radiowe od nadajnika sygnału czasu DCF77. Wysyła on na częstotliwości fal radiowych 77,5 kHz dokładny i oficjalny czas Republiki Federalnej Niemiec. Nadajnik jest ustawiony w Mainflingen koło Frankfurtu nad Menem i dzięki swojemu zasięgowi do 2000 km przekazuje wymagane sygnały radiowe do większości zegarów sterowanych radiowo w Europie Zachodniej.

Wskazania wyświetlacza stacji bazowej

Dane pogodowe dla wnętrza i na zewnątrz (IN/OUT)

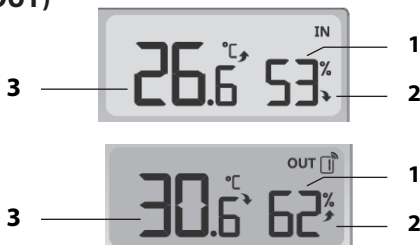

- 1 Wilgotność powietrza w procentach
- 2 patrz „Trend temperatury i wilgotności powietrza”
- 3 Temperatura w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita

Wyświetlanie godziny, daty i tygodnia



- 4 Godzina
- 5 Odbiór sygnału radiowego z nadajnika sygnału czasu przy aktywnym czasie letnim (DST = Daylight Saving Time)
- 6 Wskazanie daty
- 7 Funkcja alarmu
- 8 Faza księżyca, patrz „Fazy księżyca”


Prognoza i trend pogody

Po uruchomieniu urządzenia danych nie można stosować do prognozy pogody przez kolejnych 12 godzin, ponieważ stacja pogodowa wymaga tego czasu na pobranie i ocenę danych.

Prognoza pogody wynika z zebranych danych oraz zmierzonych przy tym zmian ciśnienia powietrza.

Prognoza dotyczy obszaru wokół stacji pogodowej o promieniu około 30 do 50 km w czasie od 12 do 24 godzin.

Dokładność prognozy pogody wynosi przy tym około 75%.

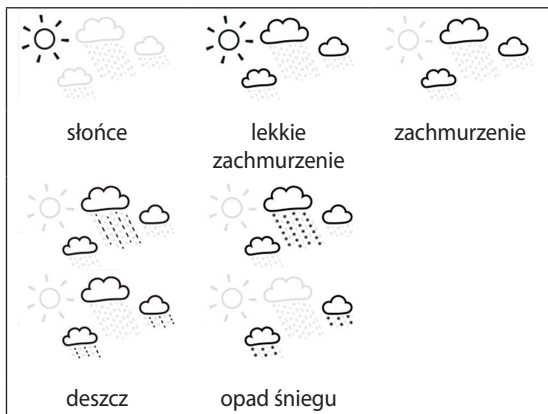

W połączeniu z trendem ciśnienia powietrza można dokonać dalszych interpretacji pogody.



wzrost ciśnienia powietrza



spadek ciśnienia powietrza

Dwa przykłady:

- Prognoza pogody pokazuje deszcz, ciśnienie atmosferyczne gwałtownie i mocno spada >> prawdopodobieństwo wystąpienia ulewnego deszczu.

- Prognoza pogody pokazuje deszcz, ciśnienie atmosferyczne wzrosło w ciągu ostatnich 12 godzin, ale ponownie nieco spadło w ciągu ostatnich 3 godzin >> prawdopodobieństwo wystąpienia lekkiego deszczu.

Dalsze dane i funkcje pogodowe

Ostrzeżenie przed mrozem



Gdy tylko czujnik zewnętrzny wskazuje temperaturę w zakresie od -1°C do $+3^{\circ}\text{C}$ ($+30^{\circ}\text{F}$ do $+37^{\circ}\text{F}$), na wyświetlaczu miga symbol alarmu mroowego.

Należy pamiętać:

- Nawet jeśli alarm mroowy nie miga, zawsze istnieje ryzyko pojawienia się mrozu lub gołoledzi przy temperaturach w okolicy punktu zamarzania. Czujnik zewnętrzny może mierzyć tylko temperaturę lokalną w miejscu instalacji.
- Miganie nie może zostać wyłączone. Zatrzymuje się ono automatycznie, gdy tylko temperatura znajdzie się poza określonym zakresem.
- Jeżeli do stacji bazowej podłączono kilka czujników zewnętrznych: do ostrzeżenia przed mrozem stosowany jest domyślnie zawsze kanał o najniższym używanym numerze kanału.

Alarm temperatury i wilgotności powietrza

Można ustawić górną i dolną granicę mierzonej temperatury na zewnątrz (ustawienie standardowe od -40°C do 70°C).

Jeśli limit przekroczy górną granicę, wyświetli się **HI** , jeśli przekroczy dolną granicę, wyświetli się **LO** . Rozlegną się również sygnały dźwiękowe.

Ustawianie granic temperaturowych

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , aż w lewym dolnym obszarze wyświetlacza wyświetli się **HI**  i wartość temperatury (domyślnie: 70°C).
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk , aż będzie migać **HI**  i wyświetlona poprzednio wartość temperatury (domyślnie: 70°C).



Tylko w przypadku korzystania z kilku czujników radiowych: Nacisnąć **CH**, aby wybrać inny kanał, a tym samym czujnik. Kanał „1” jest zawsze używany jako domyślny.

3. Przyciskiem + lub - ustawić żądaną granicę górną.
4. Nacisnąć .
Na wyświetlaczu miga **LO** .
5. Przyciskiem + lub - ustawić żądaną granicę dolną.
6. Następnie nacisnąć .

Aktywacja/dezaktywacja alarmu temperaturowego

1. W razie potrzeby wybrać najpierw żądany czujnik radiowy przez **CH** (jeśli używany jest więcej niż jeden czujnik radiowy).
2. Nacisnąć ponownie przycisk  i obserwować wskazanie na wyświetlaczu:

HI 	Aktywna jest górna granica alarmu temperatury
LO 	Aktywna jest dolna granica alarmu temperatury
HI  LO 	Aktywne są górna i dolna granica alarmu temperatury
	Alarm temperatury jest nieaktywny

Po uruchomieniu alarmu temperatury:

- Po osiągnięciu limitów temperatury rozlegnie się kilka sygnałów dźwiękowych i będą migać **HI**  lub **LO** .
- **HI**  lub **LO**  będą migać do momentu, aż temperatura nie będzie się już znajdowała w ustawionym zakresie lub alarm temperatury zostanie wyłączony.
- Ponadto przy każdej aktualizacji temperatury rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Wyświetlanie zapisanych temperatur

Po wyświetleniu temperatury i wilgotności powietrza na wyświetlaczu stacja bazowa zaczyna zapisywać maksymalne i minimalne wartości temperatury/wilgotności powietrza.

1. W razie potrzeby wybrać najpierw żądany czujnik radiowy przez **CH** (jeśli używany jest więcej niż jeden czujnik radiowy).
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **+**, aby wyświetlić następujące wartości jedna po drugiej:

- najwyższa temperatura wewnętrzna i zewnętrzna / wilgotność powietrza
- najniższa temperatura wewnętrzna i zewnętrzna / wilgotność powietrza
- aktualna temperatura wewnętrzna i zewnętrzna / wilgotność powietrza



- Jeśli na wyświetlaczu pojawia się napis „LL.L” lub „HH.H”, to temperatura jest niższa lub wyższa od zakresu wyświetlania.
- Zapisane wartości są automatycznie usuwane każdej nocy o północy.

Fazy księżyca

Wyświetlane fazy księżyca są automatycznie aktualizowane na podstawie daty.



nów



księżyc
„przybywa”



kwadra



księżyc
„przybywa”



pełnia



księżyc „ubywa”



kwadra



księżyc „ubywa”

Budzenie

Urządzenie oferuje możliwość ustawienia dwóch niezależnych od siebie czasów alarmu:

- Czas alarmu od poniedziałku do piątku (na wyświetlaczu pojawia się „M-F”) oraz
- czas alarmu od soboty do niedzieli (na wyświetlaczu pojawia się „S-S”).
- Można również połączyć oba czasy przebudzenia tak, aby budzić się o tej samej porze przez cały tydzień.



- Jeżeli między dwoma naciśnięciami przycisku minie ok. 20 sekund, proces ustawiania zostanie automatycznie zakończony i trzeba będzie go powtórzyć.
- Jeżeli naciśniemy i przytrzymamy przycisk + lub -, wyświetlane wartości będą przewijały się szybciej w przód lub w tył.

Oba czasy alarmów są ustawione w ten sam sposób.

1. Nacisnąć jeden raz przycisk . Na wyświetlaczu wyświetla się „AL1”.



Jeśli naciśniesz 2 razy , na wyświetlaczu pojawi się napis „AL2” i będziesz mógł ustawić czas drugiego alarmu. Sposób postępowania jest identyczny.

2. Nacisnąć i przytrzymać  do momentu, aż na wyświetlaczu zacznie migać godzina alarmu.
3. Przyciskiem + lub - ustawić żadaną godzinę budzenia.
4. Nacisnąć przycisk .

5. Przyciskiem + lub - ustawić żądaną minutę budzenia.
6. Nacisnąć przycisk .
7. Przyciskiem + lub - ustawić żądany okres budzenia: „M-F”, „S-S” lub „M-F” i „S-S”.
8. Nacisnąć przycisk ALARM.
9. Przyciskiem + lub - ustawić żądany przedział czasowy dla funkcji Snooze (drzemka) (przedział czasowy pomiędzy dwoma alarmami). Po wybraniu opcji „OFF” funkcja drzemki jest wyłączona.
10. Nacisnąć ponownie , aby zakończyć proces.



Kolejne krótkie naciśnięcie  spowoduje wyświetlenie ustawionych godzin alarmu jedna po drugiej.

Włączanie i wyłączanie funkcji budzenia

- Nacisnąć kilkakrotnie krótko -, aby aktywować odpowiednią funkcję budzenia (alarmu). Obserwować wskazanie na wyświetlaczu. Wyświetlacz pokazuje odpowiednio „M-F” lub „S-S” albo „M-F” i „S-S” .
- Aby wyłączyć funkcję budzenia (alarmu), nacisnąć kilkakrotnie -, aż odpowiedni symbol alarmu zniknie.

Budzenie

W ustalonym czasie rozlegnie się sygnał budzenia, zyskując na intensywności wraz z upływem czasu budzenia.

Wyłączanie alarmu budzenia

- Nacisnąć krótko dowolny przycisk na stacji bazowej (oprócz ☀/ZZ), aby zakończyć alarm lub nacisnąć i przytrzymać ☀/ZZ przez ok. 2 sekundy.

Alarm rozlegnie się ponownie po 24 godzinach.

Funkcja automatycznego wyłączania

Alarm wyłączy się automatycznie po 2 minutach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Alarm rozlegnie się ponownie po 24 godzinach.

Powtarzanie budzenia (funkcja SNOOZE)

- Kiedy rozlegnie się sygnał budzenia, nacisnąć raz przycisk ☀/ZZ.

Alarm wycisza się zgodnie z wprowadzonym ustawieniem. Na wyświetlaczu miga odpowiedni symbol alarmu i ZZ.

W zależności od ustawionego czasu urządzenie włączy się ponownie i ponowi budzenie. Proces ten można powtarzać wielokrotnie.

- Aby wyjść z trybu Snooze (drzemki), nacisnąć krótko dowolny przycisk (oprócz ☀/ZZ) lub nacisnąć i przytrzymać ☀/ZZ przez ponad 2 sekundy.

Pozostałe funkcje

Oświetlenie wyświetlacza

- Nacisnąć ☀/ZZ, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza na ok. 8 sekund. Rzeczywisty czas działania zależy od rodzaju zasilania.

Wymiana baterii



Symbol baterii wskazuje, że włożone baterie należy wymienić.

- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterie w stacji bazowej.
- Jeśli symbol baterii wyświetla się pod numerem czujnika zewnętrznego, wymienić baterie w czujniku zewnętrznym. Zwrócić uwagę na numer wyświetlanego kanału (tylko w przypadku stosowania kilku czujników zewnętrznych).

Czas letni/zimowy

Jeśli nawiązane jest połączenie z nadajnikiem sygnału czasu, przełączenie następuje automatycznie.

Jeśli aktualnie obowiązuje czas letni, na wyświetlaczu wyświetla się **DST**.

Czyszczenie

- W razie potrzeby przetrzeć stację bazową i czujnik zewnętrzny lekko zwilżoną miękką ściereczką. W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego: Wyciągnąć wszystkie wtyczki ze stacji bazowej.

Usterka/środek zaradczy

Usterka	Możliwa przyczyna
Brak odbioru sygnału godziny DCF77.	▪ Sprawdzić wybraną lokalizację. ▪ Ewentualnie włączyć ręcznie tryb odbioru radiowego. ▪ Ustawić ręcznie godzinę.
Temperatura podana przez czujnik zewnętrzny wydaje się zbyt wysoka.	▪ Sprawdzić, czy czujnik nie jest narażony na działanie bezpośredniego nasłonecznienia.
Na wyświetlaczu zamiast wartości mierzonych pojawia się „H.HH” lub „LL.L”.	▪ Wartości są większe lub niższe niż zakres pomiarowy.
Nieczytelny wskaźnik, niejasna funkcja lub nieprawdziwe wartości.	Resetowanie stacji pogodowej do stanu fabrycznego. 1. Wyjąć baterie z czujnika zewnętrznego i stacji bazowej. 2. Odczekać chwilę. 3. Postępować tak, jak opisano w części „Uruchomienie”.

Usterka	Możliwa przyczyna
Stacja bazowa nie odbiera sygnałów z czujnika zewnętrznego.	▪ Upewnić się, że w pobliżu czujnika radiowego lub stacji bazowej nie ma elektrycznych źródeł zakłóceń. ▪ Sprawdzić i ewentualnie wymienić baterie w czujniku zewnętrznym. ▪ Przesunąć stację bazową bliżej czujnika zewnętrznego lub odwrotnie.
Godzina jest błędna dokładnie o jedną lub dwie godziny.	▪ Prawdopodobnie ustawiona jest błędna strefa czasowa. Ustawić „00” dla Europy kontynentalnej.
Urządzenie nie uruchomiło budzenia.	▪ Czy aktywowano właściwy czas budzenia? ▪ Sprawdzić, czy dzień budzenia i ustawienie („M-F” lub „S-S”) pasują do siebie.

Danych technicznych

Stacja bazowa

Model: Cyfrowa stacja pogodowa
WS 2506-1

Baterie: 2 x AAA / 1,5 V 

Prąd znamionowy: 70 mA

Częstotliwość odbioru: 77,5 kHz

Zakres pomiarowy

- Temperatura: od -9,9 °C do 50°C
(od 15 °F do 122°F)
- Względna wilgotność powietrza: 20 – 95 %

Czujnik zewnętrzny

Model: Cyfrowa stacja pogodowa
WS 2506-1

Baterie: 2 x AAA / 1,5 V 

Prąd znamionowy: 70 mA

Częstotliwość nadajnika: 433,92 MHz

Zasięg: ok. 60 m (otwarta przestrzeń)

Maks. moc nadawcza +10 dBm

Zakres pomiarowy

- Temperatura: od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

- Względna wilgotność powietrza: 20 – 95 %
- Względna wilgotność powietrza: 850 hPa/mb - 1100 hPa/mb (25,10 inHg - 32,50 inHg)

Zasilacz (opcjonalnie): DC 5 V, 600 mA

Dystrybutor:

GRENDs GmbH
 Stahltwiete 23
 22761 Hamburg, Niemcy

Nasze produkty są stale rozwijane i usprawniane. Z tego powodu zawsze możliwe są zmiany w wyglądzie i zmiany techniczne.

Deklaracja zgodności

GRENDs GmbH oświadcza niniejszym, że stacja pogodowa WS 2506-1 jest zgodna z dyrektywami 2014/53/UE i 2011/65/EU entspricht.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższej stronie internetowej: www.ade-germany.de/doc
 Niniejsza deklaracja traci swoją ważność przy samowolnej zmianie wprowadzonej w urządzeniu bez uzgodnienia z producentem.

Hamburg, Mów 2025
 GRENDs GmbH



Gwarancja

Szanowni Państwo,

firma GREND S GmbH gwarantuje przez 2 lata od daty zakupu bezpłatne usuwanie usterek z tytułu usterek materiałowych lub produkcyjnych w drodze naprawy lub wymiany. W przypadku korzystania z gwarancji prosimy o zwrócenie sprzedawcy artykułu wraz z dowodem zakupu (podając również powód reklamacji).

Utylizacja

Utylizacja opakowania



Opakowanie należy utylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Tektura i karton powinny trafić do pojemnika na papier, folia do pojemnika na surowce wtórne.

Utylizacja produktu

Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.



Urządzeń nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy przekazać do odpowiedniej utylizacji. Surowce wtórne znajdujące się w urządzeniu zostaną przekazane do recyklingu, co zmniejszy zanieczyszczenie środowiska. Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub do punktu zbiórki surowców wtórnych. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego zakładu utylizacji lub administracji gminy.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Wszystkie baterie i akumulatory należy oddawać do punktu zbiórki w gminie, dzielnicy lub sklepie. W ten sposób baterie i akumulatory mogą trafić do ekologicznej utylizacji.

Geachte klant,

U heeft gekozen voor de aankoop van een hoogwaardig product van het merk ADE, dat intelligente functies combineert met een uitzonderlijk design. Met dit weerstation heeft u altijd inzicht in diverse weer- en temperatuurgegevens. De jarenlange ervaring van het merk ADE staat garant voor een technisch hoog niveau en bewezen kwaliteit.

Wij wensen u veel plezier en succes bij het monitoren en bekijken van de weergegevens.

Uw ADE Team

Inhoud

General information.....	245
Veiligheid	246
Leveringsomvang	249
Dit biedt het draadloze weerstation	250
Overzicht	251
Basisstation	251
Draadloze buitensensor.....	253
Inbedrijfstelling	254
Algemene aanwijzingen.....	254
Draadloze buitensensor.....	254
Basisstation	254
Draadloze ontvangst starten.....	255
Checklist voor het geval er geen gegevens op het display worden weergegeven.....	256
Tijd en datum handmatig instellen	258
Locatie selecteren.....	260
Draadloze communicatie tussen basisstation en draadloze buitensensor	260
Draadloze ontvangst tussen basisstation en tijdsignaalzender.....	261
De basisstation plaatsen.....	261
De buitensensor plaatsen	262
Aanvullende draadloze sensoren gebruiken	262
Via de tijdsignaalzender DCF77	264

Displayweergave van het basisstation	264
Weergave van tijd, datum en week	265
Weersvoorspelling en weertrend.....	265
Overige weergegevens en functies	267
Vorstwaarschuwing	267
Temperatuur- en luchtvochtigheidsalarm.....	268
Opgeslagen temperaturen weergeven	269
Maanfasen	270
Wekken	271
Wekfunctie in- en uitschakelen.....	272
Gewekt worden.....	272
Wekalarm beëindigen	273
Automatische stopfunctie	273
Wekherhaling (Snooze-functie)	273
Overige functies	274
Reinigen.....	275
Storing / Oplossing.....	275
Technische specificaties	277
Verklaring van overeenstemming	278
Garantie	279
Afvoer.....	279

General information

Over deze handleiding



Deze handleiding beschrijft het veilige gebruik en het onderhoud van dit product.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u deze later kunt raadplegen. Geef deze handleiding mee als u het product aan iemand anders geeft. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot letsel of schade aan het product.

Symbolenverklaring



Dit symbool in combinatie met het woord **GEVAAR** waarschuwt voor ernstig letsel.



Dit symbool in combinatie met het woord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor matig tot licht letsel.



Dit symbool in combinatie met het woord **OPMERKING** waarschuwt voor materiële schade.



Dit symbool geeft aanvullende informatie en algemene aanwijzingen.

Veiligheid

- Dit artikel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het artikel en de bijbehorende risico's begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het artikel spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn bij inslikken. Houd het apparaat en de batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij is ingeslikt.

GEVAAR voor kinderen

- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Inslikken kan verstikkingsgevaar veroorzaken. Zorg er ook voor dat de verpakkingszak niet over het hoofd wordt getrokken.

GEVAAR voor brand/verbranding en/of explosie

- Explosiegevaar bij ondeskundige vervanging van de batterijen. Vervang batterijen uitsluitend door hetzelfde of een gelijkwaardig batterijtype. Neem de 'Technische Specificaties' in acht.

- Batterijen mogen niet worden opgeladen, op andere manieren worden gereactiveerd, uit elkaar worden gehaald, in open vuur worden gegooid of worden kortgesloten. Anders bestaat er een verhoogd risico op explosie en lekkage, en kunnen er gasen vrijkomen!
- Vermijd contact van batterijvloeistof met de huid, ogen en slijmvlies. Spoel de betreffende plekken bij contact onmiddellijk met overvloedig schoon water en raadpleeg direct een arts.

VOORZICHTIG bij materiële schade

- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Bescherm het product tegen harde stoten en trillingen.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat wanneer deze leeg zijn of als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Dit voorkomt schade die kan ontstaan door lekkage.
- Let bij het plaatsen en vervangen van de batterijen op de juiste polariteit (+/-).
- Stel de batterijen niet bloot aan extreme omstandigheden, zoals opslag op radiatoren of in direct zonlicht. Verhoogd risico op lekkage!
- Reinig indien nodig de contactpunten van de batterijen en het apparaat voordat u ze plaatst.
- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type; gebruik geen verschillende types of oude en nieuwe batterijen door elkaar.

- Breng geen wijzigingen aan het artikel aan. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een erkend reparatiebedrijf. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke risico's voor de gebruiker met zich meebrengen.

Gevaar door elektriciteit (bij gebruik van de netadapter)

- Het draadloos weerstation en de netadapter mogen niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld. Gevaar voor elektrische schok! Gebruik het basisstation van het draadloos weerstation daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen, zoals bijvoorbeeld een wastafel
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter en vervang deze alleen door hetzelfde type. De netadapter mag alleen in droge ruimtes binnenshuis worden gebruikt en moet tegen vocht worden beschermd.
- Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de „Technische Daten“.
- Zorg ervoor dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de netadapter in geval van nood snel kunt verwijderen.
- Gebruik het draadloos weerstation niet indien de netadapter of netadapterkabel beschadigd is.
- Bedek de netadapter niet met gordijnen, kranten, enz. en zorg voor voldoende ventilatie. De netadapter kan heet worden.

- Rol de netadapterkabel volledig af vóór aansluiting. Let er hierbij op dat de kabel niet beschadigd raakt door scherpe randen of hete voorwerpen.
- Wickeln Sie das Netzadapterkabel vor dem Anschluss vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Trek de netadapter uit het stopcontact:
 - voordat u het draadloos weerstation reinigt,
 - indien er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.
- Trek hierbij altijd aan de stekker, niet aan de kabel.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat of de aansluitkabel aan. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gespecialiseerde werkplaats, aangezien ondeskundig gerepareerde apparaten een gevaar voor de gebruiker kunnen opleveren.
- Vervang de netadapterkabel niet. Indien de kabel of de netadapter beschadigd is, dient deze te worden afgevoerd en vervangen door een netadapter van hetzelfde type.

Leveringsomvang

- Weerstation, bestaande uit:
 - Basisstation en draadloze buitensensor
- Batterijen:
 - 2 x AAA / 1,5 V voor het basisstation
 - 2x AAA / 1,5 V voor de draadloze buitensensor

- Netadapter
- Gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik

Het weerstation – bestaande uit een basisstation en een draadloze buitensensor – geeft diverse weergegevens (luchtdruk, temperatuur, maanfasen, enz.) uit de nabije omgeving weer. Op basis van de gemeten weergegevens berekent het weerstation een weersvoorspelling.

Het weerstation geeft tevens de datum en de uur weer en beschikt over een wekfunctie. Het weerstation is niet geschikt voor commercieel gebruik in de weersvoorspelling of voor het meten van weergegevens.

Dit biedt het draadloze weerstation


- Nauwkeurige uur via de ontvangst van de tijdzender DCF77 (handmatige tijdinstelling mogelijk)
- Wekfunctie
- Weersvoorspelling met weergave van de weertrend
- Weergave van de luchtdruk
- Weergave van de luchtvochtigheid
- Weergave van de binnen- en buitentemperatuur (°C en °F)
- Geheugenfunctie (min./max.) voor temperatuur en luchtvochtigheid
- Vorstalarm
- Weergave van de maanfasen

Overzicht


Basisstation



- 1 zie „Uur-, datum- en weekdagweergave“
- 2 zie „Weersvoorspelling en weertrend“
- 3 zie „Weergegevens binnenshuis“
- 4 zie „Weergegevens buitenshuis“

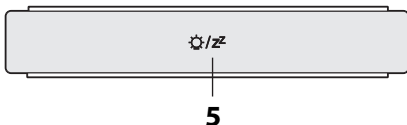

- 5
 - Displayverlichting in- en uitschakelen
 - Wekherhaalfunctie activeren

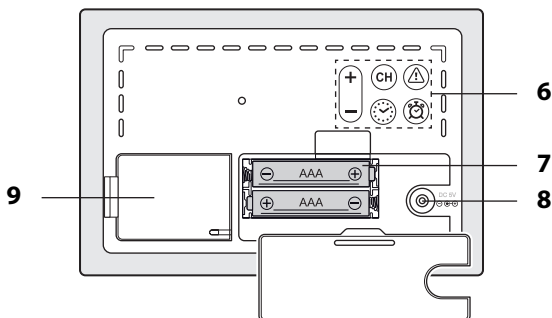

6 Bedieningsknoppen:



- Waarde verhogen
- Waarde verlagen



- Draadloze sensor selecteren
- Draadloze ontvangst naar de draadloze sensor starten



Temperatuuralarm instellen



Wektijd instellen




Apparaatgegevens handmatig instellen

7 Batterijvak

8 Aansluitbus voor netadapter

9 Uitklapbare voet

Draadloze buitensensor

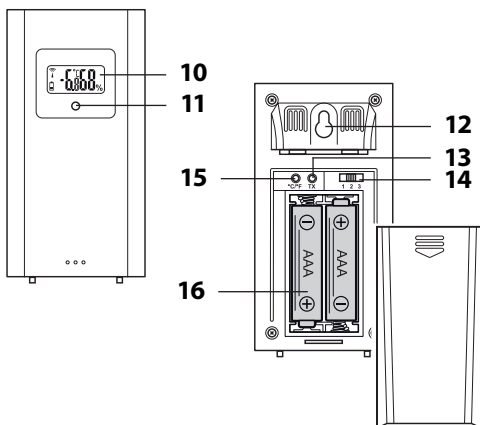

- 10 Display met de volgende indicaties:
Overdrachtsymbool, Kanaal, Temperatuur in °C of °F,
Laadstatus van de batterijen
- 11 Controlelampje, licht op bij gegevensoverdracht
- 12 Ophangoog
- 13 TX: Weergegevens direct overdragen met een druk
op de knop
- 14 Selecteer het kanaalnummer voor de overdracht.
- 15 °C/°F: Stel de maateenheid van de temperatuur in.
- 16 Batterijvak

Inbedrijfstelling

Algemene aanwijzingen

- Volg de aangegeven volgorde en plaats eerst de batterijen in de draadloze buitensensor. Alleen dan kan de weerstation correct functioneren.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen, aangezien deze een te lage spanning leveren (slechts 1,2 V in plaats van 1,5 V). Dit beïnvloedt onder meer de meetnauwkeurigheid.
- Gebruik bij voorkeur alkalinebatterijen in plaats van zinkkoolstofbatterijen. Alkalinebatterijen hebben een langere levensduur, vooral bij lage buitentemperaturen.

Draadloze buitensensor

1. Schuif het batterijvakdeksel aan de achterkant van de buitensensor met enige kracht open.
2. Plaats twee AAA-batterijen zoals afgebeeld op de bodem van het batterijvak. Let op de juiste polariteit (+/-).
3. Schuif het batterijvakdeksel terug op zijn plaats.

Basisstation

Batterijwerking

1. Druk de vergrendellip van het batterijvakdeksel omlaag en klap het deksel open.
2. Plaats twee AAA-batterijen zoals afgebeeld op de bodem van het batterijvak. Let op de juiste polariteit (+/-).

3. Sluit het batterijvak.

De vergrendellip moet hoorbaar vastklikken.

4. Wacht ongeveer 30 minuten.

De basisstation heeft deze tijd nodig om alle weergegevens te verzamelen en draadloze signalen van de tijdsignaalzender te ontvangen.

Stroomvoorziening via netadapter

1. Steek de stekker van de meegeleverde netadapter in de aansluiting van de basisstation.
2. Steek de netadapter in een stopcontact.
3. Wacht circa 30 minuten. De basisstation heeft deze tijd nodig om alle weergegevens te verzamelen en draadloze signalen van de tijdzender te ontvangen.

Draadloze ontvangst starten

Zodra de basisstation van stroom is voorzien, worden alle indicaties kortstondig op het display weergegeven. Daarnaast wordt het display kort verlicht en zijn er drie pieptonen hoorbaar.



Vervolgens schakelt het apparaat over naar de ontvangstmodus, waarbij het aantal radiogolven de ontvangstkwaliteit aangeeft: hoe meer radiogolven er op het display worden weergegeven, des te beter de ontvangst.

- Korte tijd later worden de weergegevens die door de *draadloze buitensensor* zijn ontvangen, op het display weergegeven. Deze gegevens worden vanaf dat moment meerdere keren per minuut verzonden en voortdurend bijgewerkt.

- In de rechterbenedenhoek worden de door de *basisstation* gemeten binnenwaarden voor temperatuur en luchtvochtigheid weergegeven.
- Zodra het signaal van de *tijdzender* met voldoende sterkte is ontvangen, worden de bijbehorende gegevens en het symbool van de zendmast permanent op het display weergegeven. Dit proces kan enkele minuten in beslag nemen.

De Weerstation schakelt vanaf nu automatisch meerdere keren per nacht over naar de ontvangstmodus. Hierbij wordt de weergegeven tijd vergeleken met de tijd die van de Tijdsignaalzender is ontvangen en, indien nodig, gecorrigeerd. **Indien er geen voldoende sterk signaal wordt ontvangen**, zal het basisstation na enkele minuten de ontvangstprocedure afbreken en het zendmast-symbool verdwijnen. De ontvangstprocedure wordt op een later tijdstip

opnieuw gestart. In dit geval loopt de tijd normaal verder (uitgaande van de starttijd '00:00').

Checklist voor het geval er geen gegevens op het display worden weergegeven

Geen gegevensweergave van de tijdsignaalzender	
1.	Controleer of de standplaats van het basisstation geschikt is, zie 'Standplaats kiezen'.
2.	Start de draadloze ontvangstprocedure nogmaals handmatig, zie 'Draadloze ontvangst handmatig starten'.

3.	Wacht tot het basisstation op een later tijdstip automatisch weer overschakelt naar ontvangst. De ontvangst is doorgaans beter tijdens de nachturen.
4.	Pas de instellingen handmatig aan als ontvangst op uw standplaats niet mogelijk is, zie „Tijd en datum handmatig instellen“.

Geen dataweergave van de draadloze buitensensor

1.	Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
2.	Controleer of de standplaats van de draadloze buitensensor geschikt is, zie „Standplaats kiezen“.
3.	Standaard wordt transmissiekanaal „1“ gebruikt voor de dataoverdracht. 1. Druk indien nodig herhaaldelijk kort op de toets CH tot dit  op het display wordt weergegeven 2. Houd CH ingedrukt om de draadloze ontvangst naar de buitensensor handmatig te starten.

Start handmatig de draadloze ontvangst



Indien het nevenstaande symbool voor draadloze signalen niet meer wordt weergegeven, worden de draadloze signalen van de tijdsignaalzender niet langer ontvangen. De tijdweergave blijft desalniettemin nauwkeurig functioneren.

- Houd knop - ingedrukt tot het draadloze signalen-symbool weer wordt weergegeven. Daardoor wordt de draadloze ontvangst handmatig gestart (en eventueel ook weer beëindigd).
- Indien de ontvangst mislukt, verdwijnt het ontvangstsymbool na enkele minuten en loopt de tijd op het display normaal verder.
- Na succesvolle ontvangst synchroniseert het basisstation met de tijd van de tijdsignaalzender. Indien u reeds handmatig de tijd en datum heeft ingesteld, worden deze automatisch aangepast.
- Indien de zomertijd van kracht is, wordt onder het symbool tevens „DST“ weergegeven (Daylight Saving Time).

Tijd en datum handmatig instellen



Als er meer dan ongeveer 20 seconden tussen twee toetsaanslagen zitten, wordt het instelproces automatisch beëindigd en moet u het herhalen.

1. Toets  ingedrukt houden totdat ON en het symbool  op het display knipperen.

2. Selecteer „ON“ of „OFF“ met de toets + of -
(OFF = Apparaat ontvangt geen signalen meer van de Tijdzender).
3.  drukken om de instelling op te slaan. Op het display knippert „00“, waarbij „00“ de tijdzone aangeeft waarin u zich bevindt („00“ is de standaardinstelling voor het Europees vasteland).
4. Ga verder zoals beschreven:
 - Druk op de toets + of - om de gewenste waarde in te stellen.
 - Druk telkens om  een instelling op te slaan.
5. Voer de volgende instellingen opeenvolgend uit:
 - Uurformaat (12- of 24-uurs)
 - Uur
 - Minutenzeit
 - Datumformaat (Maand/Dag of Dag/Maand)
 - Jaar
 - Maand
 - Dag
 - Taal (betreft uitsluitend de weergave van de weekdag)
 - Maateenheid van de Temperatuur (°C of °F)
 - Maateenheid van de luchtdruk (MB/hPa of inHg)
 - Actuele luchtdruk
 - Symbool voor de actuele weersomstandigheden
6. Afronding  drukken.

Locatie selecteren



OPMERKING ter voorkoming van materiële schade

- Bescherm het basisstation tegen stof, schokken, extreme temperaturen, vocht en directe blootstelling aan zonlicht.
- Plaats het basisstation uitsluitend in een droge, afgesloten ruimte

Draadloze communicatie tussen basisstation en draadloze buitensensor

- De maximale afstand tussen het basisstation en de buitensensor is 60 meter. Dit bereik is echter alleen mogelijk bij direct zichtcontact.
- Afschermende bouwmaterialen, zoals gewapend beton, verminderen of verhinderen de draadloze ontvangst tussen het basisstation en de buitensensor.
- Apparaten zoals televisies, draadloze telefoons, computers en fluorescentielampen kunnen de draadloze ontvangst eveneens verstoren.
- Plaats het basisstation en de buitensensor niet direct op de grond. Dit beperkt het bereik.
- Bij lage temperaturen in de winter kan de prestatie van de batterijen van de buitensensor aanzienlijk afnemen. Dit vermindert het zendbereik.

Draadloze ontvangst tussen basisstation en tijdsignaalzender

- Houd afstand tot televisies, computers en monitoren. Basisstations van draadloze telefoons mogen zich ook niet in de onmiddellijke nabijheid van het basisstation bevinden.
- De ontvangst is doorgaans beter tijdens de nachturen. Indien het basisstation overdag geen ontvangst heeft gehad, is het mogelijk dat het signaal 's nachts direct en met volle sterkte wordt ontvangen.
- Afhankelijk van uw standplaats kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat het basisstation signalen van een andere tijdsignaalzender ontvangt, of zelfs afwisselend van twee tijdsignaalzenders. Dit is geen defect aan het apparaat. Wijzig in dit geval de standplaats van het basisstation.
- Het weer, bijvoorbeeld hevig onweer, kan ontvangststoringen veroorzaken.
- Het kan incidenteel voorkomen dat de zender kortstondig wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld wegens onderhoud.

De basisstation plaatsen

De basisunit is aan de achterzijde voorzien van een uitklapbare voet.

- Plaats het basisstation bij voorkeur nabij een raam. De ontvangst is daar doorgaans het beste.

De buitensensor plaatsen



GEVAAR voor ernstig letsel

- During wall installation, there must be no electrical cables, gas or water pipes installed in the walls at the mounting site. Otherwise, when drilling holes, there is a risk of electric shock!

De draadloze buitensensor is voorzien van een ophangoog aan de achterzijde.

- Plaats of hang de buitensensor op een locatie die beschermd is tegen directe weersinvloeden (regen, zon, wind, enz.). Geschikte standplaatsen zijn bijvoorbeeld onder een afdak of in een carport.

Aanvullende draadloze sensoren gebruiken

Het basisstation wordt geleverd met een draadloze sensor. U kunt het basisstation echter met maximaal drie buitensensoren gebruiken.

Voor meer informatie of een betaalde bestelling kunt u contact opnemen met service@ade-germany.de.

- De buitensensoren kunnen later in verschillende ruimtes of buiten geplaatst worden.
- Aan elke sensor moet een uniek kanaalnummer (= nummer van het transmissiekanaal) worden toegewezen.

Werkwijze:


1. Plaats het basisstation en de nieuwe buitensensoren dicht bij elkaar.
2. Verwijder het batterijvakdeksel aan de achterkant van de buitensensoren.
3. Stel met de schakelaars op elke nieuwe buitensensor een eigen kanaal in. Aangezien de meegeleverde sensor standaard kanaal 1 gebruikt, kiest u kanaal 2 voor de tweede sensor en kanaal 3 voor de derde sensor.
4. Plaats twee batterijen van het type dat op de bodem van het batterijvak staat aangegeven. Let op de juiste polariteit (+/-).
5. Plaats de batterijvakdeksels terug.
6. Selecteer met de toets **CH** van het basisstation de corresponderende buitensensor (1, 2 of 3) om de bijbehorende gegevens weer te geven.
 - Druk, indien gewenst, herhaaldelijk op de toets - totdat op het display **O** van het basisstation naast het nummer van de buitensensor wordt weergegeven. Dit geeft aan dat de gegevens van de buitensensoren automatisch na elkaar worden opgevraagd en weergegeven.
 - Indien het kanaalnummer na het plaatsen van de batterijen niet verschijnt, drukt u op de **TX**-knop van de betreffende draadloze sensor. Hierdoor worden de weergegevens direct naar het basisstation verzonden.

Via de tijdsignaalzender DCF77

De in het basisstation geïntegreerde radio-gestuurde klok ontvangt zijn draadloze signalen van de tijdsignaalzender DCF77. Deze zendt op een lange golffrequentie van 77,5 kHz de exacte en officiële tijd van de Bondsrepubliek Duitsland uit.


De zender bevindt zich in Mainflingen, nabij Frankfurt am Main, en voorziet met een bereik tot 2000 km de meeste radiogestuurde klokken in West-Europa van de benodigde draadloze signalen.

Displayweergave van het basisstation

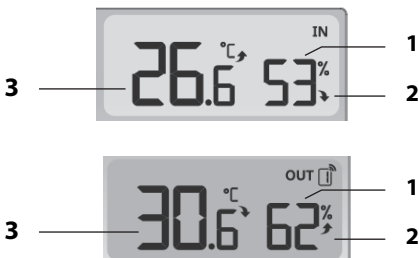

- 1 Luchtvochtigheid in procenten
- 2 zie „Temperatuur- en Luchtvochtigheidstrend“
- 3 Temperatuur in graden Celsius of Fahrenheit

Weergave van tijd, datum en week

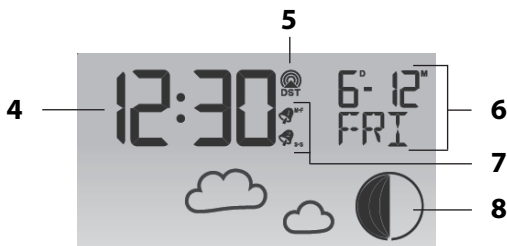


- 4 Uur
- 5 Draadloze ontvangst van de Tijdzender bij actieve Zomertijd (DST = Daylight Saving Time)
- 6 Datumweergave
- 7 Wekfunctie
- 8 Maanfase, zie „Maanfasen“

Weersvoorspelling en weertrend

Na de inbedrijfstelling kunnen de gegevens voor de weersvoorspelling gedurende ongeveer 12 uur nog niet gebruikt worden, omdat het weerstation deze tijd nodig heeft om de weergegevens te verzamelen en te analyseren. De Weersvoorspelling is gebaseerd op de verzamelde gegevens en de gemeten luchtdrukveranderingen.

De voorspelling heeft betrekking op het gebied rond het weerstation met een straal van ongeveer 30 tot 50 km voor een periode van de komende 12 tot 24 uur de nauwkeurigheid van de weersvoorspelling bedraagt ongeveer 75%.

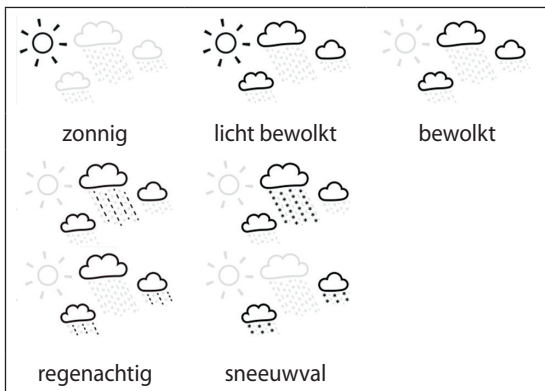

In combinatie met de luchtdruktrend zijn verdere weerinterpretaties mogelijk.



stijgende luchtdruk



dalende luchtdruk

Twee voorbeelden:

- De weersvoorspelling geeft regen aan, de luchtdruk daalt snel en sterk >> hevige regen is waarschijnlijk.
- De weersvoorspelling geeft regen aan, de luchtdruk is de afgelopen 12 uur gestegen, maar de laatste 3 uur weer iets gedaald >> lichte regen is waarschijnlijk.

Overige weergegevens en functies

Vorstwaarschuwing



Zodra de buitensensor een temperatuur tussen $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ en $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+30\text{ }^{\circ}\text{F}$ tot $+37\text{ }^{\circ}\text{F}$) meet, Het vorstalarmsymbool knippert op het display.

Let op:

- Ook als het vorstalarm niet knippert, is er bij temperaturen rond het vriespunt in principe altijd kans op vorst of gladheid door ijs. Een buitensensor kan enkel de lokale temperatuur op de plaats van installatie meten.
- Het knipperen kan niet worden uitgeschakeld. Het stopt automatisch zodra de temperatuur zich buiten het genoemde bereik bevindt.
- Indien u meerdere buitensensoren met het basisstation hebt verbonden: standaard wordt altijd het Kanaal met het laagste gebruikte kanaalnummer voor de vorstwaarschuwing gebruikt.

Temperatuur- en luchtvochtigheidsalarm

U kunt een boven- en ondergrens instellen voor de gemeten temperatuur buiten (standaardinstelling -40 °C tot 70 °C).

Wanneer deze grens wordt overschreden **HI**  weergegeven, de grens wordt overschreden **LO**  weergegeven. Bovendien klinken er pieptonen.

Temperatuurgrenzen instellen

1. Druk herhaaldelijk op de knop  totdat in het linker onderste displaygebied **HI**  en een temperatuurwaarde (standaard: 70°C) wordt weergegeven.
2. Houd de knop  ingedrukt totdat **HI**  en de eerder weergegeven temperatuurwaarde (standaard: 70 °C) knipperend wordt weergegeven.



Uitsluitend indien u meerdere draadloze sensoren gebruikt: Druk op **CH** om een ander kanaal en daarmee een andere sensor te selecteren. Standaard wordt altijd kanaal „1“ gebruikt.

3. Stel met de knop + of - de gewenste bovengrens in.
4. Druk op .
- Op het display knippert **LO** .
5. Stel met de knop + of - de gewenste ondergrens in.
6. Druk  ter bevestiging.

Temperatuuralarm activeren/deactiveren

1. Selecteer indien nodig eerst de gewenste draadloze sensor via **CH** (als er meer dan één draadloze sensor in gebruik is).
2. Druk herhaaldelijk op de toets **▲** en let op de displayweergave:

HI ▲	Bovengrens temperatuuralarm is actief
LO▲	Ondergrens temperatuuralarm is actief
HI ▲ LO▲	Boven- en ondergrens temperatuuralarm zijn actief
	Temperatuuralarm is gedeactiveerd

Wanneer het temperatuuralarm afgaat:

- Zodra de temperatuurgrenzen zijn bereikt, klinken er meerdere pieptonen en **HI ▲** of **LO▲** knippert het.
- **HI ▲** oder **LO▲** heht knippert zolang tot de temperatuur niet meer binnen het ingestelde bereik ligt, of totdat u het temperatuuralarm deactiveert.
- Daarnaast klinkt er bij elke temperatuurupdate een piepton.

Opgeslagen temperaturen weergeven

Zodra temperatuur en luchtvochtigheid op het display worden weergegeven, begint het basisstation met het opslaan van de maximale en minimale temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden.

1. Selecteer indien nodig eerst de gewenste draadloze sensor via **CH** (als er meer dan één draadloze sensor in gebruik is).

2. Druk herhaaldelijk op de toets - om de volgende waarden achtereenvolgens weer te geven:
- hoogste binnen- en buitentemperatuur / luchtvochtigheid
 - laagste binnen- en buitentemperatuur / luchtvochtigheid
 - actuele binnen- en buitentemperatuur / luchtvochtigheid



- Wanneer op het display,LL.L' of,HH.H' wordt weergegeven, bevindt de temperatuur zich respectievelijk onder of boven het weergavebereik.
- De opgeslagen waarden worden elke nacht om middernacht automatisch verwijderd.

Maanfasen

De weergegeven maanfasen worden automatisch bijgewerkt met de datum.



Nieuwe
maan



wasende half
moon



Half moon



wasende volle
maan



Volle maan



afnemende volle
maan



Half moon



afnemende
half moon

Wekken

Het apparaat biedt de mogelijkheid om twee wektijden onafhankelijk van elkaar in te stellen:

- Een wektijd voor maandag tot en met vrijdag (display-aanduiding 'M-F') en
- een wektijd voor zaterdag tot en met zondag (display-aanduiding 'S-S').
- U kunt beide wektijden ook combineren, zodat u de hele week doorlopend op hetzelfde tijdstip gewekt wordt.



- Indien er meer dan circa 20 seconden verstrijken tussen twee opeenvolgende keren dat een knop wordt ingedrukt, wordt het instelproces automatisch beëindigd en dient u dit te herhalen.
- Door de + of - knop ingedrukt te houden, versnelt het verhogen respectievelijk verlagen van de weergegeven waarden

Beide wektijden worden op dezelfde wijze ingesteld.

1. 1x toets  indrukken. In het display wordt 'AL1' weergegeven.



Wanneer u 2x  indrukt, wordt in het display 'AL2' weergegeven en kunt u de tweede wektijd instellen. De procedure is identiek.

2. Knop  ingedrukt houden, totdat in het display het wekuur knippert.
3. Met de toets + of - het gewenste wekuur instellen.

4. Knop  drukken.
5. Met de toets +of -de gewenste wekminuut instellen.
6. Knop  drukken.
7. Met de toets + of - het gewenste wektijdbereik instellen: ,M-F', ,S-S' of ,M-F' en ,S-S'.
8. Toets ALARM indrukken.
9. Met de toets + of - de gewenste tijdsduur voor de Snooze-functie (tijdsduur tussen twee alarmen) instellen. Indien u ,OFF' selecteert, is de Snooze-functie uitgeschakeld.
10. Opnieuw  drukken om de procedure te voltooien.



Door herhaaldelijk kort op de knop  te drukken, worden de ingestelde wektijden achtereenvolgens weergegeven.

Wekfunctie in- en uitschakelen

- Druk herhaaldelijk kort op - om de betreffende wekfunctie te activeren. Let op de display-aanduiding. Op het display wordt respectievelijk ,M-F' of ,S-S' of ,M-F' en ,S-S' evenals  weergegeven.
- Om een wekfunctie te deactiveren, drukt u eveneens herhaaldelijk op - totdat het overeenkomstige Wek-symbool niet meer wordt weergegeven.

Gewekt worden

Op de ingestelde tijd wordt u gewekt door een weksignaal dat steeds intensiever wordt naarmate de wekduur toeneemt.

Wekalarm beëindigen

- Druk kort op een willekeurige toets van het basisstation (behalve ☀/zz) om het alarm te stoppen, of houd deze ☀/zz ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Na 24 uur wordt het alarm automatisch opnieuw geactiveerd.

Automatische stopfunctie

Indien er geen toets wordt ingedrukt, schakelt het alarm na 2 minuten automatisch uit. Na 24 uur wordt het alarm automatisch opnieuw geactiveerd.

Wekherhaling (Snooze-functie)

- 1x ☀/zz indrukken wanneer het weksignaal klinkt.

Het weksignaal stopt overeenkomstig de vooraf ingestelde duur. Op het display knippert het bijbehorende weksymbool en zz.

Na het verstrijken van de ingestelde tijd schakelt het apparaat weer in en wekt het u opnieuw. Deze procedure kan meermaals herhaald worden.

- Om de sluimerfunctie (Snooze) te beëindigen, drukt u kort op een willekeurige toets (behalve ☀/zz) of langer ☀/zz dan houd 2 seconden ingedrukt.

Overige functies

Displayverlichting

- ☀/z^z druk om de displayverlichting gedurende circa 8 seconden in te schakelen. De werkelijke duur is afhankelijk van het type stroomvoorziening.

Batterijen vervangen



Het batterijsymbool geeft aan dat de geplaatste Batterijen vervangen dienen te worden.

- Wanneer het batterijsymbool op het display wordt weergegeven, vervang dan de batterijen in het basisstation.
- Wanneer het batterijsymbool onder het nummer van de buitensensor wordt weergegeven, vervang dan de batterijen in de buitensensor. Neem het nummer van het weergegeven kanaal in acht (alleen bij gebruik van meerdere buitensensoren).

Zomertijd/Wintertijd

Bij een bestaande verbinding met de tijdzender gebeurt de omschakeling automatisch.

Indien zomertijd van kracht is, wordt dit op **DST** het display weergegeven.

Reinigen

- Reinig het basisstation en de buitensensor indien nodig met een licht vochtige doek.
Bij gebruik van een netadapter: verwijder vooraf de stekker uit het basisstation.

Storing / Oplossing

Storing	Mogelijke oorzaak
DCF77-sigitaal voor de tijd wordt niet ontvangen.	▪ Controleer de gekozen Standplaats. ▪ Draadloze ontvangst eventueel handmatig starten. ▪ Tijd handmatig instellen
De temperatuurweergave van de buitensensor is te hoog.	▪ Controleer of de sensor wordt blootgesteld aan directe zonnestraling.
In plaats van meetwaarden wordt „H.HH” of „LL.L” op het display weergegeven.	▪ De waarden liggen boven of onder het meetbereik.

Storing	Mogelijke oorzaak
De weergave is onleesbaar, de functie is onduidelijk of de waarden zijn duidelijk onjuist.	Zet het weerstation terug naar de fabrieksinstellingen. 1. Verwijder de batterijen uit de buitensensor en het basisstation. 2. Wacht even. 3. Ga te werk zoals beschreven bij 'Inbedrijfstelling'.
Het basisstation ontvangt geen signalen van de buitensensor.	▪ Zorg ervoor dat er geen elektrische storingsbronnen in de buurt van de draadloze sensor of het basisstation zijn. ▪ Controleer de batterijen in de buitensensor en vervang ze indien nodig. ▪ Plaats het basisstation dicht bij de buitensensor, of omgekeerd.

Storing	Mogelijke oorzaak
De tijd wijkt precies één of twee uur af.	▪ Waarschijnlijk is de verkeerde tijdzone ingesteld. Stel voor het Europese vasteland „00“ in.
Het apparaat heeft niet gewekt.	▪ Is de juiste wektijd geactiveerd? ▪ Controleer of de wekdag en de instelling („M-F“ resp. „S-S“) overeenkomen.

Technische specificaties

Basisstation

Model: Digitaal weerstation WS 2506-1

Batterijen: 2x AAA / 1,5 V 

Nominale stroom: 70 mA

Ontvangstfrequentie: 77,5 kHz

Meetereik

- Temperatuur: -9,9 °C tot 50 °C (15 °F - 122 °F)
- Relatieve luchtvochtigheid: 20 % - 95 %

Buitensensor model

Model: Digitaal weerstation WS 2506-1

Batterijen:	2x AAA / 1,5 V 
Nominale stroom:	70 mA
Ontvangstfrequentie:	433,92 MHz
Bereik:	ca. 60 m (open veld)
Max. zendvermogen:	+ 10 dBm
Meetbereik:	
▪ Temperatuur:	-40 tot 70 °C (-40 °F - 158 °F)
▪ Relatieve luchtvochtigheid:	20 % - 95 %
▪ Relatieve luchtvochtigheid:	850 hPa/mb - 1100 hPa/mb (25,10 inHg - 32,50 inHg,
Netadapter:	DC5 V, 600mA

In de handel gebracht door:

GREND'S GmbH

Stahlwiete 23

22761 Hamburg, Duitsland

Onze producten worden voortdurend doorontwikkeld en verbeterd. Om die reden zijn ontwerpwijzigingen en technische wijzigingen te allen tijde voorbehouden.

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart GREND'S GmbH dat het Weerstation WS 2506-1 conform is met de richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.ade-germany.de/doc

De verklaring verliest haar geldigheid indien er wijzigingen aan het apparaat zijn aangebracht zonder onze toestemming.

Hamburg, kunnen 2025
GREND S GmbH



Garantie

Geachte heer, geachte mevrouw,
de firma GREND S GmbH garandeert gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum kosteloze reparatie of vervanging van defecten die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten. Retourneer het artikel in geval van garantie aan uw verkoper, samen met het aankoopbewijs en een omschrijving van de klacht.

Afvoer

Verpakking afvoeren



oer de verpakking gescheiden per materiaal-
aalsoort af. Breng papier en karton naar de
oudpapierinzameling, en folies naar de inza-
meling van recyclebare materialen.

Artikel afvoeren

Voer het artikel af conform de geldende voorschriften in uw land.



Apparaten mogen niet bij het normale huishuizen worden weggegooid.

Aan het einde van de levensduur moet het product op een geschikte manier worden afgevoerd.

Op deze manier worden de waardevolle materialen in het apparaat gerecycled en wordt het milieu niet belast. Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of naar een recyclingdepot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of uw plaatselijke overheidsinstantie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of uw plaatselijke overheidsinstantie.



Standaard- en oplaadbare batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid

Alle batterijen en oplaadbare batterijen moeten naar een lokaal of districtsinzamelpunt of naar de winkelier worden gebracht. Dergelijke batterijen en oplaadbare batterijen kunnen op deze manier op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.